

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAWILŻACZ POWIETRZA

B 250

Elektronik

KIERUNKOWY WYLOT POWIETRZA

DYSK EWAPORACYJNY



2 LATA GWARANCJI



2-year Warranty/2 ans de Garantie/ 2 anni di garanzia/2 jaar garantie

Dziękujemy za zakup nawilżacza B250E. Osuszacz ten oferuje wyjątkowo efektywne nawilżanie oraz oczyszczanie powietrza.

Odpowiednia wilgotność powietrza jest niezbędna dla naszego zdrowia jak i do utrzymania w odpowiednim stanie rzeczy i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach.

Urządzenie jest w pełni automatyczne i z uwagi na bardzo małe zużycie energii wyjątkowo przyjazne dla środowiska.

Życzymy zadowolenia i użytkowania B250E.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne a jego części (np. filtr) są na swoim miejscu. Urządzenie winno stać poziomo i być podłączone do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową.

Zapalona czerwona lampka nad przyciskiem „ Standby„ oznacza podłączenie do sieci. Włącz

urządzenie naciskając przycisk „ standby„. Otwórz pokrywę wlewu wody i napełnij zbiornik czystą wodą. Obserwuj wskaźnik poziomu wody. Nie przepelnij zbiornika ! Nawilżacz jest gotowy do pracy. Nastaw żądany poziom wilgotności i tryb pracy wentylatora.

UWAGA: Należy zachować ostrożność podczas napełniania nawilżacza wodą. Zachłapanie lub zalanie może uszkodzić zespoły elektryczne i elektroniczne oraz spowodować porażenie prądem.

UWAGA: Przez obrócenie kratki wylotowej można zmienić kierunek wylotu powietrza z dołu na górę.

PANEL STERUJĄCY


 **Standby**
Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Należy pamiętać że urządzenie, nawet wyłączone znajduje się pod napięciem. Wskazuje to świecąca lampka nad przyciskiem „standbay„. Przed przystąpieniem do otwarcia urządzenia należy bezwzględnie odłączyć go od zasilania (z gniazdka).

 **Wybór prędkości wentylatora**
B250E ma 3 prędkości wentylatora.

 **Prędkość 1 (cicha praca)**
Wentylator pracuje wolno, urządzenie jest bardzo ciche.

 **Prędkość 2 (maksymalna wydajność)**
Wentylator pracuje z maksymalną prędkością. Zalecana gdy niezbędne jest szybkie osiągnięcie wysokiej wilgotności.

Rysunek panelu sterującego

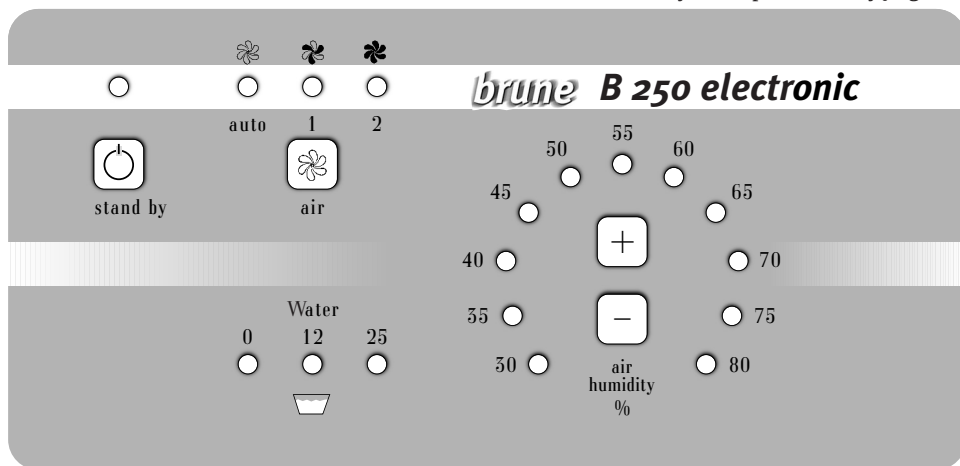



Tryb automatyczny

Urządzenie automatycznie reguluje prędkość wentylatora. Jeśli różnica pomiędzy zaprogramowaną aktualną wilgotnością jest duża, prędkość wentylatora zwiększa się. Gdy różnica maleje wentylator zwalnia obroty.



Ustawianie żadanego poziomu wilgotności oraz wyświetlanie aktualnej wilgotności

Po włączeniu urządzenia wyświetlana jest aktualna wilgotność względna. Wciśnięcie przycisku (+) lub (-) służy do zmiany żadanego poziomu wilgotności widocznego na wyświetlaczu. Żądana wartość nie zmienia się jeśli żaden dodatkowy przycisk nie zostanie wciśnięty przez ok. 5 sek. W tym czasie należy ustawić żądany poziom wilgotności. Po ok. 5 sek. wyświetlacz ponownie zacznie pokazywać aktualny poziom wilgotności.



Wskaźnik poziomu wody

Pokazuje aktualny poziom dostępnej wody. Jeśli zbiornik na wodę jest pusty pali się zielona lampka (0) po lewej stronie. W celu zapewnienia dalszej pracy należy niezwłocznie uzupełnić zbiornik. UWAGA: Wskaźnik sygnalizuje poziom wody tylko kiedy urządzenie jest włączone.

Blokowanie panelu sterującego

Jednoczesne wciśnięcie przycisku (+) i (-) blokuje cały panel sterujący, tzn. że nie można zwiększyć ani zmniejszyć poziomu wilgotności oraz wyłączyć urządzenia. Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku spowoduje zapalenie się wszystkich diod poziomu wilgotności (30%-80%). Oznacza to blokadę panelu kontrolnego i zapobiega zmianie ustawień przez niepowołane osoby.

UWAGA: Blokada panelu działa pomimo braku zasilania. Blokada panelu może być zniesiona tylko w wyniku ponownego jednoczesnego wciśnięcia przycisków (+) i (-).

WYMIANA FILTRÓW

Wymiana filtra powietrza

FILTR POWIETRZA:

Wstępny, czyszczący filtr powietrza znajduje się z tyłu nawilzacza. Dzięki niemu urządzenie dodatkowo oczyszcza powietrze. Filtr powinien być wymieniany regularnie aby zapewnić jego pełną wydajność. Częstotliwość wymiany zależy od jakości powietrza, jednak filtr powinien być wymieniany nie później niż co 12 tyg.

- wyłącz urządzenie,
- wyjmij wtyczkę z gniazdka,
- wyjmij filtr powietrza z tyłu urządzenia, (rys. 1)
- zdejmij zużyty filtr z ramki i załóż nowy,
- włóż filtr w prowadnicę (siatka do wnętrza, filtr do zewnątrz) i wsuń do końca.



Rys.1 (tył urządzenia)

Wymiana filtra ewaporacyjnego

1. Zdejmij pokrywę
2. Zdejmij pokrywę filtra



Rys.2 (przód urządzenia)



3. Wysuń trochę zbiornik wody aby zdjąć tarczę filtra
4. Wciśnij zaciski aby zwolnić napięcie
5. Zamontuj napięcie na nowej tarczy filtra

FILTR EWAPORACYJNY:

Tarcza filtra ewaporacyjnego jest wykonana ze specjalnego materiału, którego porowata struktura zapewnia maksymalną powierzchnię odparowania. Jednocześnie nawilżenie jest kompletnie bezopadowe (brak pary lub mgiełki). Do napełniania urządzenia może być używana woda z kranu o standardowej twardości. W celu uzdatnienia wody polecamy użycie środka odkamieniającego (zam. nr 9016). Wymiana tarczy filtra uzależniona jest od czasu pracy urządzenia, twardości wody, zanieczyszczenia i kurzu w powietrzu. Zaleca się jednak wymianę tarczy filtra nie później niż co 12 tyg.

- wyłącz urządzenie,
- wyjmij wtyczkę z gniazdka,
- wysuń do góry pokrywę panelu przedniego oraz listwę,
- zdejmij pokrywę filtra,
- wysuń trochę zbiornik wody aby wyjąć tarczę filtra,
- zdejmij zaciski z filtra i załóż dokładnie na nowym filtrze,
- zamontuj filtr z powrotem na miejscu, wsuń zbiornik,
- nałóż pokrywę filtra, wsuń listwę i panel przedni.

Filtr ewaporacyjny B250 (zam. nr 2625)
Filtr powietrza B250 (zam. nr 2626)

*Aby zapewnić sprawna pracę,
używaj tylko*

**Oryginalnych
Filtrów wymiennych
oraz Oryginalnych
Części zamiennych.**

*Nie ponosimy odpowiedzialności za straty
spowodowane wyciekami wody lub obni-
żona wydajnością urządzenia.*

BRUNO

Wszystkie akcesoria i części zamienne są w ciągłej sprzedaży zarówno w fabryce jak i u autoryzowanego diler.

KONSERWACJA

Jeśli urządzenie nastawione jest na pracę ciągłą wymaga regularnego czyszczenia:

- wyłącz urządzenie,
- wyjmij wtyczkę z gniazdka,
- zdejmij przednią pokrywę oraz listwę i sprawdź stan filtra ewaporacyjnego (jeśli wymaga wymiany postępuj zgodnie z instrukcją),
- wyjmij zbiornik na wodę nie uszkadzając elektrod poziomu wody, opróżnij go i umyj,
- wilgotną gąbką lub ściereczką oczyść urządzenie wewnątrz,
- po wyschnięciu włóż ostrożnie zbiornik na miejsce, zainstaluj filtr ewaporacyjny i załóż pokrywę oraz listwę,
- włóż urządzenie i napełnij wodą obserwując wskaźnik poziomu wody.

Nie dopuść do przepełnienia zbiornika!

Czyszczenie coroczne

Aby zapewnić ciągłą, higieniczną pracę urządzenie powinno być corocznie czyszczone:

1. Wyjmij filtry z urządzenia jak pokazano na rys. 1 i 2. Sprawdź optycznie ich zabrudzenie oraz stan zakamienienia. Wymień filtry w razie potrzeby.
2. Zdejmij pokrywę filtra ewaporacyjnego. Zmyj brud oraz kamień, jeśli trzeba użyj śr. odkamieniającego.
3. Wyjmij ostrożnie zbiornik na wodę nie uszkadzając elektrod poziomu wody. Jeśli elektrody są brudne przetrzyj je delikatnie szorstką gąbką do całkowitego oczyszczenia.
4. Usuń brud i kamień ze zbiornika na wodę.
5. Przetrzyj wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką.

6. Do czyszczenia obudowy nawilzacza używaj tylko wilgotnej ściereczki i łagodnych detergentów. Kwasowe lub zasadowe śr. czyszczące mogą zniszczyć obudowę.

AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE WODY

(wyposażenie dodatkowe)

Przy zakupie urządzenia z automatycznym napełnianiem wodą musisz dodać do zbiornika, przy pierwszym napełnianiu ok. 5 l. wody ręcznie aby urządzenie wystartowało. Do podłączenia nawilzacza do źródła wody użyj węża bezpiecznego ciśnienia (3/4") oraz czujnika bezpieczeństwa wody (maks. ciśnienie wody 10 bar).


Podłączenie może być wykonane tylko przez autoryzowany serwis.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku występujących błędów lub problemów sprawdź następujące przyczyny:

- Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do prądu (wtyczka, gniazdko, kabel elektryczny)?
- Czy jest prąd (pali się czerwona dioda)?
- Czy urządzenie jest włączone?
- Czy zbiornik wody jest napełniony?
- Czy zadano prawidłowy poziom wilgotności (czy zadana wilgotność jest większa od aktualnej)?
- Czy filtr ewaporacyjny jest założony prawidłowo?
- Czy elektrody poziomu wody są czyste i w prawidłowej pozycji?

Jeśli nadal występują problemy z funkcjonowaniem urządzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

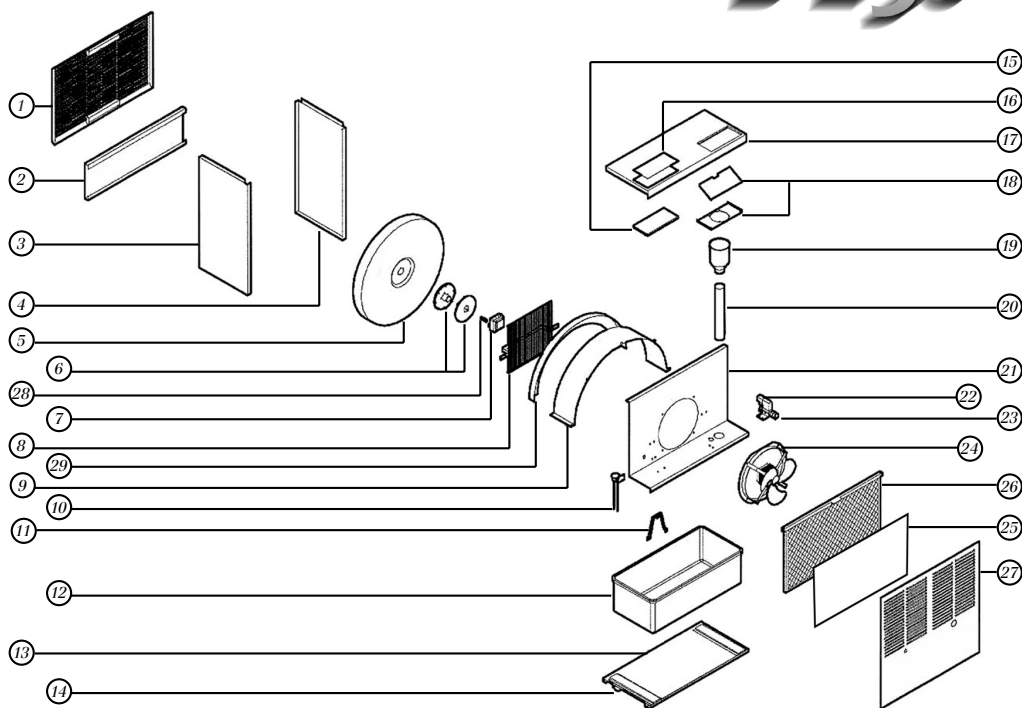

OPIS

1) kratka wylotowa (2151)	16) pokrywa płyty sterującej - panel kontrolny (2590)
2) *dolna listwa panelu	17) *panel górny
3) *lewa listwa panelu	18) *pokrywa wlewu wody
4) *prawa listwa panelu	19) *lejek wlewu wody
5) tarcza filtra ewaporacyjnego(2625)	20) *plastikowa rurka
6) zapiecie filtra (2450)	21) *panel centralny
7) Silnik napędowy filtra(2589)	22) automatyczne uzupełnianie wody (2286)
8) osłona uchwyty (2628)	23) mocowanie automatycznego uzupełniania wody
9) *panel prowadzący powietrze	24) silnik wentylatora z zaczepem (2585)
10) Welektrody poziomu wody (2587)	25) filtr powietrza (2626)
11) zaczep filtra (2451)	26) metalowa ramka filtra powietrza (2152)
12) Wzbiornik na wodę (2250)	27) panel tylny (2154)
13) *panel podłogowy	28) wał łącznikowy plastikowy (2449)
14) kółka jezdne (2153)	29) pokrywa filtra metalowa (2629)
15) płyta sterująca (2586)	

Części oznaczone * są na stałe połączone i sprzedawane tylko w kompletach.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.



Luftbefeuchtung Proklima GmbH

Importer Uni-Lux Sp. z o.o. Biuro Handlowe ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa

Telefon 22 6313031 lub 22 6316188 Fax 22 8630430

www.uni-lux.pl · sales@uni-lux.pl