




ULISSE ECO

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY TYPU SPLIT

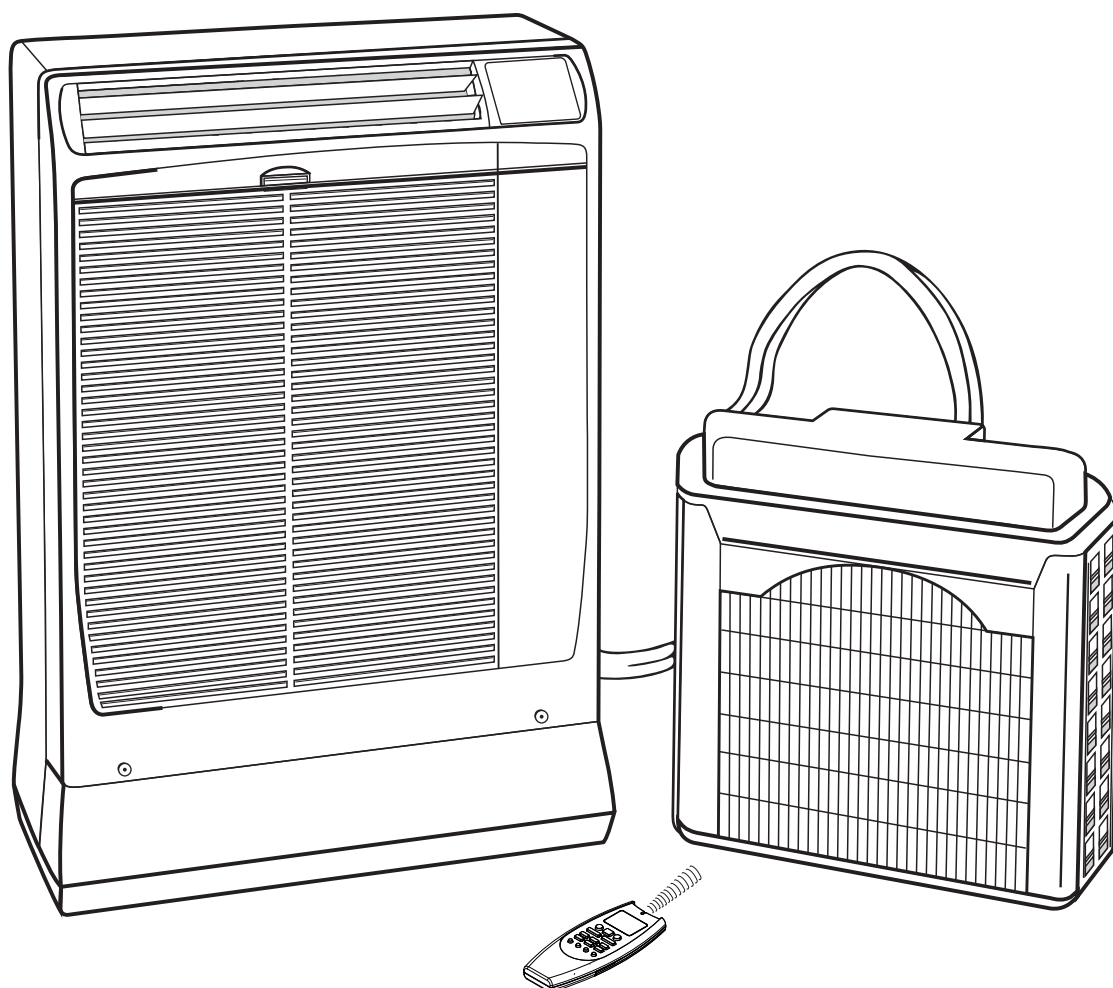

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem.



OSTRZEŻENIE

- W pobliżu klimatyzatora nie wolno używać ani przechowywać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy. Jest to bardzo niebezpieczne. Pod urządzeniem nie należy również instalować niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony IPX1 (ochrona przed pionowo spadającą wodą).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji, aby ostrzec użytkowników i personel serwisowy przed potencjalnymi zagrożeniami dla osób lub uszkodzeniami produktu.



UWAGA!

Ten symbol odnosi się do zagrożeń lub działań, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



OSTRZEŻENIE

Ten symbol odnosi się do zagrożeń lub działań, które mogą spowodować uszkodzenie produktu.



UWAGA

- Nigdy nie należy używać głównego wyłącznika lub wtyczki jako sposobu na zatrzymanie lub uruchomienie klimatyzatora. Zawsze używaj przycisku ON/OFF.
- Do klimatyzatora nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ wentylator pracuje na wysokich obrotach.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się klimatyzatorem.
- Nie należy nadmiernie chłodzić pomieszczenia, jeśli znajdują się w nim małe dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Ten klimatyzator może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że nadzór nad nimi lub instrukcje dotyczące korzystania z klimatyzatora zostały przekazane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i że zrozumieli one możliwe zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć klimatyzator, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

MIEJSCE INSTALACJI



UWAGA!

- Nie należy instalować tego klimatyzatora w miejscach, w których występują opary, gazy palne lub wysoka wilgotność, jak na przykład w szklarni.
- W miejscach w których znajduje się sprzęt, który wytwarza nadmierne ciepło.
- Nie należy instalować urządzenia wewnętrznego w miejscu, w którym mogłoby zostać zachłapanie wodą (np. w pralni).

Unikaj:

Aby chronić klimatyzator przed nadmierną korozją, nie należy instalować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w którym może być ono bezpośrednio narażone na działanie rozpylonej wody morskiej lub oparów siarki w stacjach pogodowych.

Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza do urządzenia wewnętrznego. Nie należy zasłaniać kratki wlotu i wylotu powietrza zasłonami lub podobnymi przedmiotami. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.

WYMOGI ELEKTRYCZNE

Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

- Sprawdź, czy nominalne jednofazowe napięcie zasilania w miejscu użytkowania wynosi 220/240 Volt.
- Dla bezpieczeństwa użytkownika należy okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego; przyłącze elektryczne urządzenia jest typu Y ze specjalnie przygotowanym przewodem; w przypadku jego uszkodzenia w wyniku użytkowania należy skontaktować się z Centrum Serwisowym w celu wymiany
- Upewnij się, że gniazdo instalacji elektrycznej jest prawidłowo uziemione.
- Upewnij się, że instalacja elektryczna jest w stanie dostarczyć prąd roboczy wymagany przez klimatyzator, oprócz prądu pobieranego przez inne urządzenia (sprzęt AGD, oświetlenie). Patrz maksymalne pobory podane na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
- Przed gniazdem zasilającym 10A należy zainstalować wyłącznik dwubiegunowy z bezpiecznikiem topikowym zwłocznym.
- Upewnij się, że wyłączniki i wartości ochronne instalacji są w stanie wytrzymać prąd rozruchowy (zwykle przez mniej niż 1 sekundę).
- Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami elektrycznymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub elektrykiem.

UWAGA!

Klimatyzator jest wyposażony w system ochrony sprężarki przed przeciążeniem, który nie pozwala na uruchomienie sprężarki, jeśli od poprzedniego zatrzymania nie upłynęły co najmniej 3 minuty.

UWAGA

Klimatyzator jest wyposażony w funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji.


Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat tych funkcji; należy zapoznać się z tymi opisami podczas korzystania z klimatyzatora.

LIMITY EKSPLOATACYJNE


CHŁODZENIE		
WARUNKI MAKSYMALNE	TEMP. ZEWNĘTRZNA TEMP. WEWNĘTRZNA	46°C B.S. 32°C B.S./23°C B.U.
WARUNKI MINIMALNE	TEMP. ZEWNĘTRZNA TEMP. WEWNĘTRZNA	19°C B.S. 19°C B.S./14°C B.U.

OPIS URZĄDZENIA

1. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
2. Panel sterowania
3. Wylot zimnego powietrza
4. Wlot powietrza
5. Jednostka zewnętrzna
6. Elastyczna rura łącząca dwie jednostki
7. Filtr powietrza
8. Kabel elektryczny z wtyczką
9. Serwisowy spust kondensatu
10. Wspornik jednostki zewnętrznej
11. Pokrywa szybkozłączek

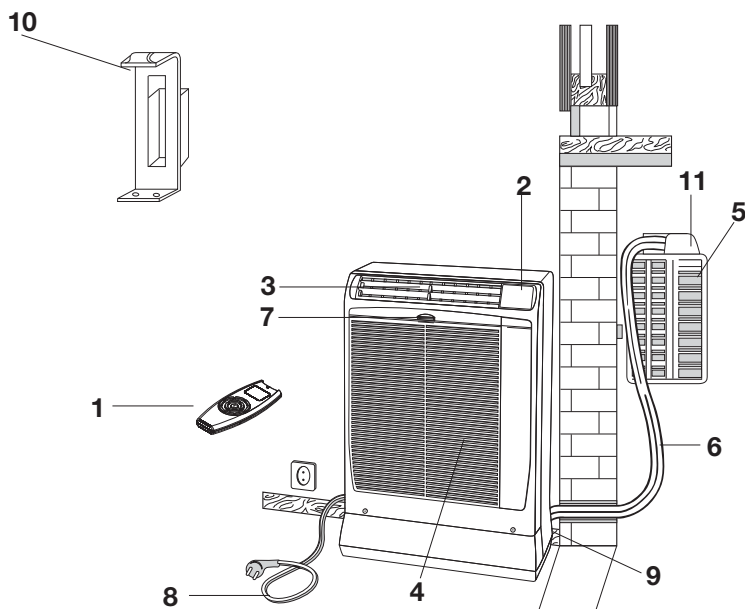

PANEL SYGNALIZACYJNY

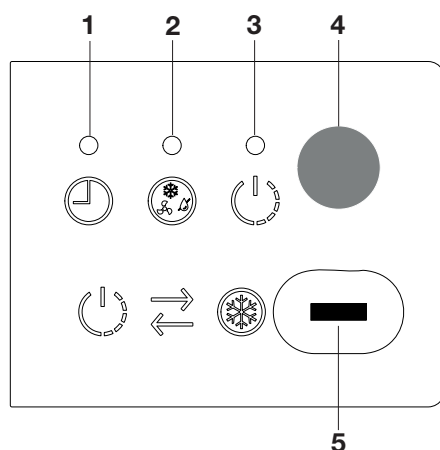

1. **Lampka TIMER:** Świeci się, gdy urządzenie jest sterowane przez wyłącznik czasowy.
2. **Lampka trybu pracy:** świeci się, gdy urządzenie działa. Miga raz, wskazując, że sygnał zdalnego sterowania został odebrany i zapamiętany.



ALARM POZIOMU WODY

Miga, gdy klimatyzator wstrzymał pracę podczas odprowadzania nadmiaru kondensatu lub w przypadku awarii samego układu odprowadzania kondensatu.

3. **Lampka trybu gotowości (STANDBY):** świeci się, gdy klimatyzator jest podłączony do gniazdka elektrycznego i jest gotowy do odbioru sygnału z pilota zdalnego sterowania.

4. **Odbiornik:** Odbiera sygnały wysyłane przez pilota zdalnego sterowania.

5. **Przycisk sterujący (bez pilota):** Naciśnij ten przycisk, aby przełączać między funkcjami (OFF i COOL).



OSTRZEŻENIE

Pozycja OFF nie powoduje odcięcia zasilania. Użyj głównego wyłącznika, aby odłączyć klimatyzator..

UWAGA

Lampka kontrolna trybu pracy świeci światłem ciągłym, a wskaźniki TIMER i STANDBY migają jednocześnie, wskazując, że wybrany tryb pracy () nie jest zgodny z danym urządzeniem. Jeśli tak się stanie, klimatyzator nie będzie działał do czasu przywrócenia prawidłowego trybu

INSTALACJA KLIMATYZATORA

Klimatyzator składa się z dwóch jednostek połączonych ze sobą elastycznym węzem. Jednostka wewnętrzna powinna być umieszczona w pomieszczeniu, które ma być klimatyzowane, w pobliżu okna, drzwi balkonowych lub ściany zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna, która zapewnia odprowadzanie ciepła i skroplin, powinna być umieszczona na zewnątrz, na parapecie, balkonie lub zawieszona na ścianie.

USTAWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ


Jednostka zewnętrzna musi być zawsze utrzymywana w pozycji pionowej i dobrze wypoziomowana. Upewnij się, że nie ma przeszkód dla swobodnej cyrkulacji powietrza. Wystająca stopka z tyłu urządzenia gwarantuje minimalną odległość od ściany (3 cm). Należy zapewnić minimalną odległość od ścian wynoszącą 15 cm po bokach i 80 cm z przodu urządzenia.

TYP INSTALACJI A


Jeśli masz balkon lub okno z wystarczająco głębokim parapetem (min. 25 cm), możesz swobodnie umieścić na nim urządzenie zewnętrzne. Dla dodatkowego bezpieczeństwa zalecamy przymocowanie tylnej stopy urządzenia do progu za pomocą kołka rozporowego M6 x 20. Wąż powinien swobodnie przechodzić między zlicowanymi skrzydłami okna lub drzwi balkonowych, zablokowanymi w pozycji minimalnego otwarcia.

TYP INSTALACJI B (Z PODPORĄ)

1. Przymocować szynę nośną do ściany pod parapetem okna.
2. Włożyć wspornik do uchwytu urządzenia zewnętrznego i odwrócić go do góry nogami, jak pokazano na rysunku.
3. Ustaw wspornik i przymocuj go do krawędzi urządzenia zewnętrznego za pomocą śrub.
4. Włożyć wspornik przymocowany do urządzenia zewnętrznego do szyny przymocowanej do ściany. Sprawdzić, czy jest wypoziomowana.

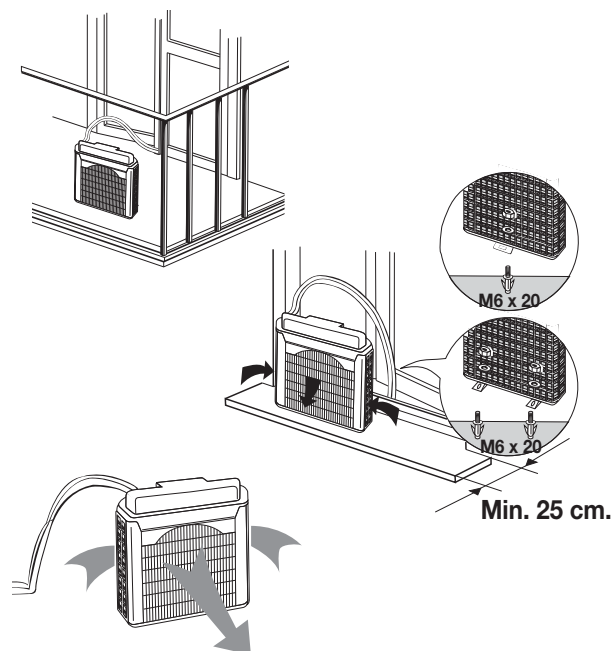

TYP A

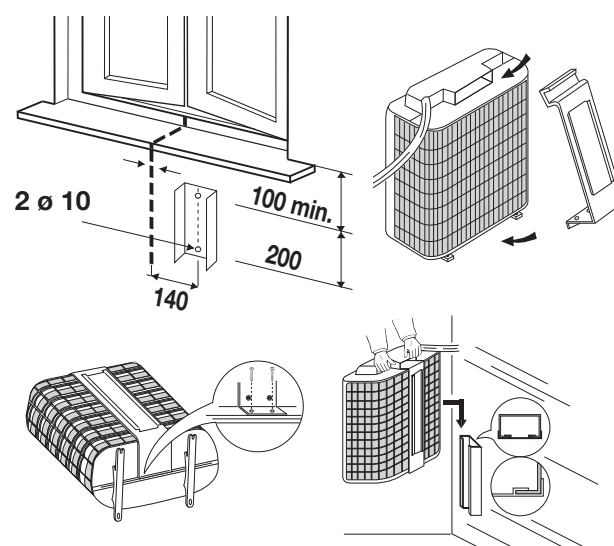


TYP B

INSTOTNE INFORMACJE

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA


1. Aby przenieść urządzenie zewnętrzne, zawsze trzymaj je za uchwyt, nigdy za wąż.
2. Nigdy nie pozwól, aby jednostka zewnętrzna wisiała na oknie, zwisając z węża.
3. Podczas demontażu urządzenia zewnętrznego po zakończeniu pracy należy odprowadzić resztki skroplin, przechylając urządzenie.

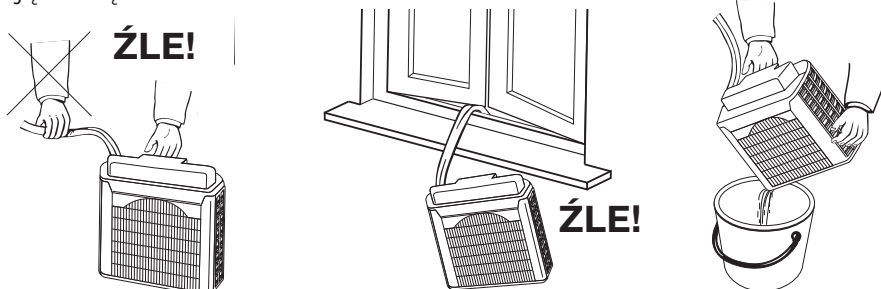

KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

WKŁADANIE BATERII


- Zdejmij pokrywę z tyłu pilota i sprawdź, czy mikroprzełączniki są ustawione w sposób pokazany na rysunku:

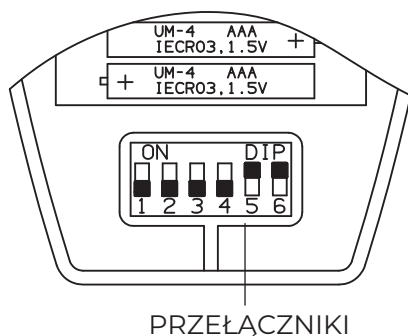

- Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC, zachowując biegunowość wskazaną na pilocie. Wskazanie czasu na wyświetlaczu miga. Naciśnij przycisk SEL TYPE. Pilot zdalnego sterowania jest teraz gotowy do pracy.
- Średnia żywotność baterii wynosi sześć miesięcy i zależy od tego, jak często używasz pilota. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), należy wyjąć z niego baterie. Baterie należy wymienić, gdy lampka transmisji danych pilota nie miga lub gdy klimatyzator nie reaguje na polecenia pilota.
- Baterie w pilocie zdalnego sterowania zawierają zanieczyszczenia. Po zakończeniu okresu użytkowania należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

JAK WYJĄĆ BATERIE

- Zdejmij pokrywę.
- Naciśnij akumulator w kierunku bieguna ujemnego i wyciągnij go od strony bieguna dodatniego (jak pokazano na rysunku).
- Wyjmij drugą baterię w ten sam sposób.

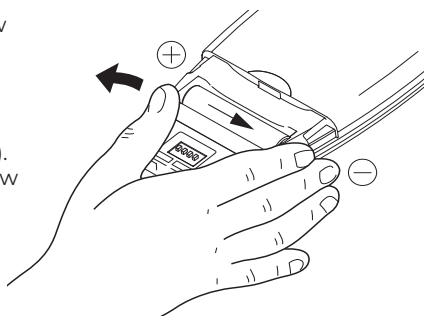

WYBÓR CZUJNIKA TEMPERATURY

- W normalnych warunkach temperatura w pomieszczeniu jest wykrywana i kontrolowana przez czujnik temperatury znajdujący się wewnątrz pilota (ikona IFEEL aktywna na wyświetlaczu). Funkcja ta pozwala na stworzenie optymalnej temperatury w pomieszczeniu, ponieważ pilot zdalnego sterowania przekazuje temperaturę z pozycji, w której się znajdujemy. Podczas korzystania z tej funkcji pilot musi być zawsze skierowany w stronę klimatyzatora, dlatego powinien znajdować się w widocznym miejscu w stosunku do jednostki wewnętrznej (np. nie należy go wkładać do szuflady).
- Możliwe jest wyłączenie czujnika temperatury pilota poprzez naciśnięcie przycisku I FEEL. W tym przypadku ikona względna na wyświetlaczu zgaśnie, a czujnik wewnątrz urządzenia zacznie działać.


UWAGA

Pilot zdalnego sterowania przekazuje sygnały do jednostki wewnętrznej po każdym naciśnięciu przycisku oraz po każdej zmianie temperatury wykrytej przez czujnik IFEEL. W przypadku wystąpienia problemów (rozładowane baterie, pilot umieszczony w miejscu niewidocznym z jednostki wewnętrznej,...), regulacja temperatury w pomieszczeniu jest automatycznie przełączana na czujnik jednostki wewnętrznej. W takich przypadkach temperatura w pobliżu zdalnego sterownika może różnić się od temperatury wykrytej w miejscu instalacji klimatyzatora.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Skieruj pilota z głowicą nadajnika na odbiornik na klimatyzatorze.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

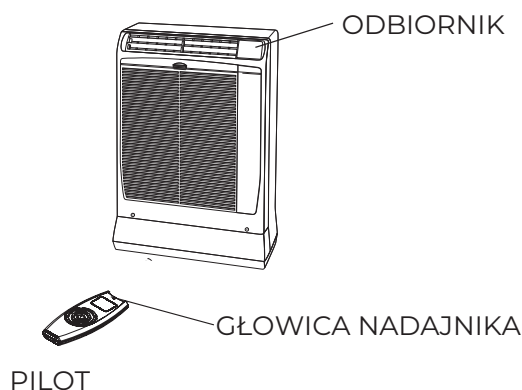


PILOT STEROWANIA

WYŚWIETLACZ


Wyświetla informacje, gdy pilot jest włączony.

Wskazuje, że klimatyzator pracuje w trybie I FEEL (aktywny czujnik zdalnego sterowania).

Temperatura w pomieszczeniu



Zadana temperatura



Tryb pracy

- Automacyjny
- Chłodzenie
- Osuszanie
- Wentylacja

Tryb nocny



Program HIGH POWER (duża moc)

Prędkość wentylatora

- Automacyjna
- Wysoka
- Średnia
- Niska

Potwierdzenie transmisji danych do klimatyzatora

Tryby Timera

Zegar

PRZECISK TRYBU PRACY

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić sposób działania klimatyzatora.

chłodzenie

automatyczny

Klimatyzator chłodzi powietrze poprzez obniżenie temperatury w pomieszczeniu.

osuszanie

Klimatyzator obniża wilgotność powietrza w otoczeniu.

wentylacja

Klimatyzator działa tylko jako wentylator.

CZUJNIK

Czujnik temperatury wewnątrz pilota zdalnego sterowania wykrywa temperaturę otoczenia.

TRANSMITER

Po naciśnięciu przycisków na pilocie na wyświetlaczu pojawia się symbol , aby przekazać zmiany ustawień do odbiornika klimatyzacji.

PRZECISKI REGULACJI TEMPERATURY

(-) CHŁODNIEJ

Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wybraną temperaturę.

(+) CIEPLEJ

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wybraną temperaturę.

PRZECISK "FAN" (prędkość wentylatora)

- Prędkość wentylatora jest automatycznie wybierana przez mikroprocesor.
- Wysoka prędkość wentylatora.
- Średnia prędkość wentylatora.
- Niska prędkość wentylatora.

PRZECISK NOC/ECO

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję NOC/ECO.

PRZECISK "DUŻA MOC"

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję DUŻA MOC

PRZECISK REGULACJI ZEGARA I TIMERA

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcje:

- ustawienie czasu
 - włączanie/wyłączanie zegara sterującego
- Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziałach "JAK REGULOWAĆ ZEGAR" i "REGULACJA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO".

PRZECISKI REGULACJI CZASU

Naciśnij te przyciski, aby ustawić godzinę i timer. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "JAK REGULOWAĆ ZEGAR" i "REGULACJA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO".

NIEDOSTĘPNY TRYB PRACY

PRZECISK ON/OFF (włącz/wyłącz)

Przycisk służy do włączania i wyłączania klimatyzatora.

PRZECISK NIEAKTYWNY

WYBÓR CZUJNIKA IFEEL/IFEEL C

Naciśnij przycisk I FEEL, aby zmienić ustawienie aktywnego czujnika temperatury (z pilota na klimatyzację i odwrotnie).

PRZECISK NIEAKTYWNY

PRZECISK WYBORU TIMERA

Naciśnięcie tego przycisku na wyświetlaczu uruchamia procedurę ustawiania wyłącznika czasowego. Szczegółowe informacje znajdują się w przykładzie "REGULACJA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO".


JAK USTAWIĆ ZEGAR

1. Naciśnij trzykrotnie przycisk SEL TYPE. Wyświetlacz czasu zacznie migać.
2. Naciskaj przycisk SET H, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana godzina. Naciskaj przycisk SET M, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana minuta. Wskazanie godziny na wyświetlaczu przestanie automatycznie migać po 10 sekundach.

CHŁODZENIE / AUTOMATYCZNE

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej i czy świeci się kontrolka STANDBY.

1. Naciskaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się symbol COOL .
2. Naciskając przyciski +/- (wybór temperatury) ustawić żadaną temperaturę (zakres regulacji wynosi od 32 °C maksimum do 10 °C minimum).

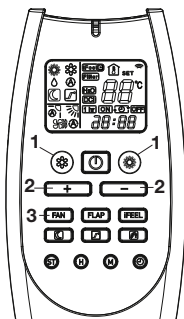

NA WYŚWIELACZU POJAWI SIĘ WARTOŚĆ WYBRANEJ TEMPERATURY.



5 SEKUND PO USTAWIENIU ŻADANEJ TEMPERATURY, WYŚWIELACZ POWRÓCI DO POKAZYWANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ.

3. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość wentylatora.

UWAGA

- Jeśli wentylator jest ustawiony na tryb automatyczny i urządzenie zatrzymuje się po osiągnięciu wartości zadanej, wentylator również się zatrzyma. Jeśli wentylator jest ustawiony na jedną z trzech prędkości ręcznych (wysoka-średnia-niska), będzie kontynuował pracę z wybraną prędkością, nawet jeśli urządzenie zatrzyma się po osiągnięciu żądanej wartości.
- Gdy temperatura zewnętrzna lub wewnętrzna jest niska, urządzenie może ograniczyć prędkość obrotową sprężarki lub wyłączyć go na pewien czas, aby zapobiec tworzeniu się lodu na wewnętrznym wymienniku ciepła.

OSUSZANIE

1. Naciskaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się symbol OSUSZANIA .
2. Naciskając przyciski +/- (wybór temperatury) ustawić żadaną temperaturę (zakres regulacji wynosi od 32 °C maksimum do 10 °C minimum).



NA WYŚWIELACZU POJAWI SIĘ WARTOŚĆ WYBRANEJ TEMPERATURY.



5 SEKUND PO USTAWIENIU ŻADANEJ TEMPERATURY, WYŚWIELACZ POWRÓCI DO POKAZYWANIA TEMPERATURY POKOJOWEJ.

UWAGA

- Użyj funkcji osuszania, gdy chcesz zmniejszyć wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość ustawioną na pilocie zdalnego sterowania (termostacie), klimatyzator automatycznie powtórzy cykl włączania i wyłączania.
- W trybie osuszania prędkość wentylatora jest ustawiana automatycznie (świeci się lampka kontrolna  na pilocie), aby uniknąć nadmiernego wychłodzenia.
- Funkcja osuszania nie może być aktywowana, gdy temperatura wewnętrzna wynosi 10 °C lub mniej.

WENTYLACJA

Jeśli chcesz tylko zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez zmiany temperatury, naciskaj przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się tylko symbol wentylacji .

WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

AUTOMATYCZNY

Ustaw przycisk FAN na pozycję "AUTOMATYCZNY".  Aby mikroprocesor będzie automatycznie sterował prędkością wentylatora. Gdy klimatyzator zaczyna pracować, prędkość wentylatora zmienia się (maksymalna - średnia - minimalna - bardzo niska) w zależności od obciążenia cieplnego w pomieszczeniu.

UWAGA

Automatyczna prędkość nie jest aktywna w trybie FAN.

RĘCZNY

Aby ręcznie wyregulować prędkość wentylatora, należy nacisnąć przycisk FAN i wybrać żadaną prędkość:



WYSOKA



ŚREDNIA



NISKA

PROGRAM NOCNY/OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Ten program służy do oszczędzania energii elektrycznej.

1. Naciśnij przycisk,  aby ustawić klimatyzator na chłodzenie lub osuszanie.
2. Naciśnij przycisk .
3. Na wyświetlaczu pojawia się symbol . Aby zwolnić program należy ponownie nacisnąć przycisk NIGHT.

Czym jest Program Nocny?

W przypadku wybrania programu nocnego, klimatyzator automatycznie zmienia ustawioną temperaturę po 60 minutach od momentu wybrania programu: wzrasta ona o 1°C. Oszczędza to energię bez wpływu na komfort w pomieszczeniu.

UWAGA

Podczas programu nocnego, wewnętrzny wentylator automatycznie zmniejsza swoją prędkość, aby zmniejszyć głośność urządzenia.

PROGRAM DUŻEJ MOCY (HIGH POWER)

Program High Power może być wybrany tylko w trybie chłodzenia i nie może być wybrany w trybie osuszania i wentylacji. Program High Power pozwala uzyskać maksymalną wydajność klimatyzatora. Tryb High Power jest wybierany przez użytkownika za pomocą pilota zdalnego sterowania po wybraniu trybu chłodzenia. W takich warunkach klimatyzator będzie zapewniał maksymalną moc grzewczą, co oczywiście będzie skutkowało wyższym zużyciem energii i większym hałasem. Wręcz przeciwnie, w celu uzyskania najlepszej wydajności pod względem efektywności i cichości, zaleca się nie używać programu High Power, pozostawiając klimatyzator pracujący w normalnym stanie (program domyślny ustawiony fabrycznie).

Aby aktywować program High Power należy (po wybraniu trybu chłodzenia) nacisnąć przycisk HIGH POWER : symbol  zaświeci się; w tym momencie lampka kontrolna pracy (OPERATION - zielona dioda z przodu klimatyzatora) zacznie powoli migać, sygnalizując w ten sposób aktywację programu High Power; aby zwolnić program należy ponownie nacisnąć przycisk: wtedy zielona dioda przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym.


UWAGA

- Podczas pracy w trybie High Power temperatura w pomieszczeniu może być inna niż ustawiona.
- Program HIGH POWER pozostaje ustawiony nawet po wyłączeniu, a następnie ponownym włączeniu klimatyzatora.

USTAWIANIE WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

A) JAK USTAWIĆ CZAS WŁĄCZENIA

1. Naciśnij przycisk ST jeden raz. Wskaźnik ON i wskaźnik godziny zaczną migać.
2. Naciskaj przycisk H, aż zostanie wyświetlona żądana godzina. Naciskaj przycisk M, aż wyświetli się żądana liczba minut. Po 10 sekundach wyświetlacz powróci do pokazywania aktualnej godziny.
3. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator.
4. Naciśnij przycisk,  aby ustawić zegar sterujący na ON TIME (start).

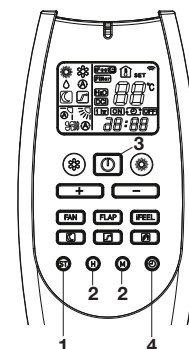

B) JAK USTAWIĆ CZAS WYŁĄCZENIA

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk ST. Wskaźnik OFF i wskaźnik godziny będą migać
2. Naciskaj przycisk H, aż wyświetli się żądana godzina. Naciskaj przycisk M, aż wyświetli się żądana liczba minut. Po 10 sekundach wyświetlacz powróci do pokazywania aktualnej godziny.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator.
- Naciśnij przycisk  dwa razy, aby ustawić wyłącznik czasowy na "OFF TIME".



;) JAK USTAWIĆ CZAS WYŁĄCZENIA

1. Ustaw zegar tak, jak pokazano w krokach A i B.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić klimatyzator.
3. Naciśnij przycisk  trzy razy, aby włączyć/wyłączyć program czasowy lub odwrótnie.



UWAGA

Po ustawieniu timera należy nacisnąć przycisk ST, aby sprawdzić czas włączenia/wyłączenia.

USTAWIENIE TIMERA NA 1 GODZINĘ

Funkcja ta umożliwia pracę klimatyzatora przez 1 godzinę w ustawionych warunkach, niezależnie od tego, czy jest on włączony czy wyłączony.

OPERACJE USTAWIANIA TIMERA. - Naciśnij przycisk  cztery razy. Na wyświetlaczu pojawi się znak 1-HOUR TIMER.




ANULOWANIE TIMERA.

- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.
- Poczekaj, aż urządzenie wewnętrzne zostanie wyłączone.
- Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby ponownie włączyć klimatyzator.

REGULACJA STRUMIENIA POWIETRZA


PIONOWO

Chwyć klapkę i obróć ją w górę lub w dół.

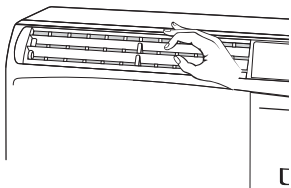

POZIOMO

Przepływ powietrza może być regulowany w poziomie poprzez przesunięcie pionowych żeberek w lewo lub w prawo, jak pokazano na poniższym rysunku.

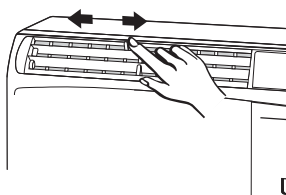

UWAGA

Podczas chłodzenia lub osuszania, szczególnie w środowiskach o wysokiej wilgotności, pionowe lamele należy skierować do przodu. Ustawienie żeberek skrajnie po lewej lub prawej stronie może spowodować skraplanie się pary wodnej i kapanie z kratki wylotu powietrza.

OBSŁUGA BEZ PILOTA

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa lub został zgubiony, wykonaj następujące czynności:

1. KLIMATYZATOR ZATRZYMAŁ SIĘ

Jeśli chcesz uruchomić klimatyzator, naciśnij przycisk OPERATION KEY, aby wybrać tryb COOL.

UWAGA


Klimatyzator będzie pracował z WYSOKĄ prędkością wentylatora. Temperatura ustawiona jest na 25°C.

2. KLIMATYZATOR W TRAKCIE PRACY.

Jeśli chcesz zatrzymać klimatyzator, naciskaj PRZYCISK ZASILANIA, aż lampka ZASILANIA zgaśnie.

UWAGA

Awaria zasilania podczas pracy. Jeśli nastąpi awaria zasilania, klimatyzator zatrzyma się. Po przywróceniu zasilania, klimatyzator uruchomi się ponownie automatycznie po 3 minutach.

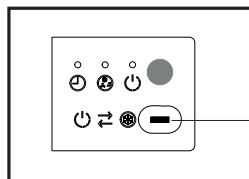

PRZYCISK
ZASILANIA

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA




UWAGA

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć klimatyzator, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

OBUDOWA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

- Niektóre metalowe krawędzie i lamele węzownicy skraplającej mogą spowodować uszkodzenie, jeśli będą niewłaściwie obsługiwane: należy zachować niezbędną ostrożność podczas czyszczenia tych części.
- Okresowo sprawdzaj urządzenie zewnętrzne, upewniając się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.
- Wężownica skraplająca i inne elementy jednostki zewnętrznej muszą być okresowo czyszczone. Skonsultować się ze sprzedawcą lub serwisem.


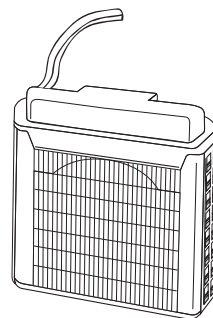


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Nie należy polewać urządzenia wodą w celu jego oczyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych lub zwarcie.
- Nie należy używać rozpuszczalników ani silnych chemikaliów. Nie należy pocierać plastikowej obudowy gorącą wodą.

Czyszczenie obudowy i kratki wentylacyjnych


Wyczyść obudowę i kratkę jednostki wewnętrznej za pomocą szczotki odkurzacza lub wytrzyj je czystą, miękką szmatką. Jeśli te części są poplamione, użyj czystej, wilgotnej szmatki. Podczas czyszczenia kratki należy uważać, aby nie wyciągnąć kłapek z ich miejsc poprzez naciskanie z nadmierną siłą.

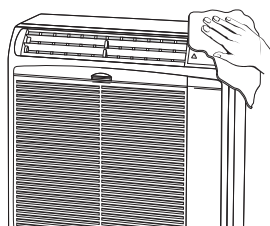


FILTR POWIETRZA

Filtr należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie pracy urządzenia. Praca klimatyzatora z brudnym lub zatkanym filtrem zawsze zmniejsza wydajność klimatyzatora i może być przyczyną poważnych problemów. Filtr znajduje się za kratką wlotową z przodu klimatyzatora i można go wyjąć od góry..

JAK WYJĄĆ FILTR

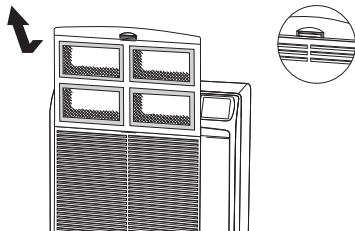


CZYSZCZENIE FILTRÓW

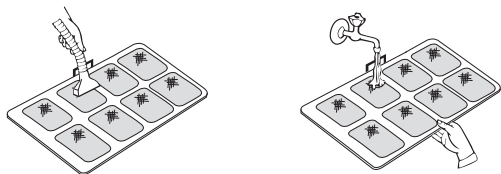

Wyczyść filtr za pomocą odkurzacza. W przypadku tłustego kurzu, umyć letnią wodą z mydłem, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.


TRANSPORT

Podczas transportowania klimatyzatora należy w miarę możliwości utrzymywać go w pozycji pionowej. Jeśli nie jest to możliwe, należy położyć klimatyzator na boku. Po przybyciu do miejsca docelowego należy natychmiast ustawić klimatyzator z powrotem w pozycji pionowej i odczekać co najmniej 10 minut przed jego użyciem.

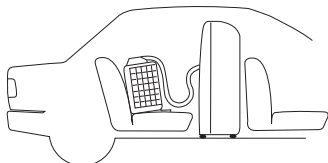

KONSERWACJA

Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyczyścić filtry i spuścić wodę kondensacyjną z jednostki wewnętrznej za pomocą tylnego węża spustowego. Nie odłączać węża; jeśli trzeba, zabezpieczyć dwie otwarte połówki szybkozłącza dostarczonymi plastikowymi zaślepkami i dokręcić je kluczem. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na górnej powierzchni i, jeśli to możliwe, zabezpiecz urządzenie plastikową płytą.

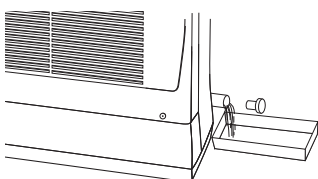


SPUST KONDENSATU

AKCESORIA (DOSTARCZANE NA ŻYCZENIE)

DODATKOWY ZESTAW PODPIERAJĄCY JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ

Jeśli chcesz używać klimatyzatora w kilku pomieszczeniach, możesz dokupić więcej szyn wsporczych do montażu jednostki zewnętrznej.

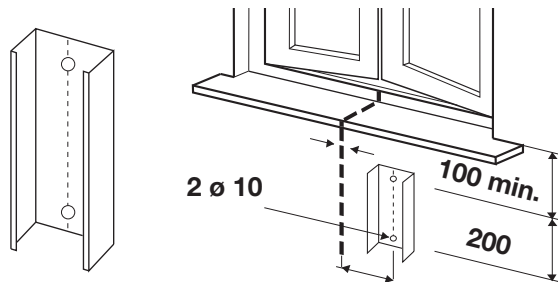

WSKAZÓWKI DLA MAKSYMALNEGO KOMFORTU I MINIMALNEGO ZUŻYCIA

UNIKAĆ:

- Nie należy zasłaniać kratek wlotowych i wylotowych urządzenia, jeśli są one zasłonięte, urządzenie nie będzie działać prawidłowo i może ulec uszkodzeniu.
- Skierować promieniowanie do pomieszczenia poprzez zastosowanie zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych lub zaciągnięcie wewnętrznych żaluzji.

WERYFIKUJ:

- Zawsze utrzymuj filtr powietrza w czystości. Zanieczyszczony filtr zmniejsza przepływ powietrza i obniża wydajność urządzenia.
- Trzymaj drzwi i okna zamknięte, aby zapobiec infiltracji nieklimatyzowanego powietrza.

IDENTYFIKACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Należy unikać używania telefonów komórkowych w pobliżu klimatyzatora, ponieważ mogą one powodować zakłócenia w jego prawidłowej pracy. W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania (lampa pracy świeci się, ale urządzenie zewnętrzne nie działa), należy przywrócić normalne działanie, odłączając zasilanie na około 60 sekund za pomocą głównego wyłącznika lub wtyczki, a następnie ponownie uruchomić klimatyzator. Migająca lampka kontrolna pracy (OPERATION) i zatrzymanie klimatyzatora na krótki czas są spowodowane odprowadzaniem nadmiaru skroplin.
- Jeśli lampka pracy nadal miga, a klimatyzator przestaje działać na pewien czas, oznacza to, że pompa nie działa lub rura odprowadzająca kondensat wewnątrz węża przyłączeniowego jest zatkana; w takim przypadku należy skontaktować się z CENTRUM SERWISOWYM. Klimatyzator może nadal działać w sytuacji awaryjnej, odprowadzając skropliny z tylnego węża do pojemnika o ograniczonej wysokości: wysuń wąż i zdejmij pokrywę.
- Jeśli klimatyzator nie działa normalnie, przed wezwaniem serwisu należy przeprowadzić wymienione poniżej czynności kontrolne. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Usterka: Klimatyzator jest całkowicie zablokowany. Możliwa przyczyna:

1. Przerwa w zasilaniu.
2. Wyłącznik obwodu otwarty lub bezpiecznik przerwany.
3. Za niskie napięcie sieci.
4. Przycisk Start jest w pozycji OFF.
5. Rozładowane baterie pilota zdalnego sterowania.

Rozwiązanie:

1. Przywrócić zasilanie.
2. Skonsultuj się z serwisem.
3. Skonsultuj się z elektrykiem.
4. Nacisnąć przycisk uruchamiania WŁ/WYŁ.
5. Wymienić baterie.

Usterka: Sprężarka uruchamia się, ale po kilku minutach zatrzymuje się.

Możliwa przyczyna:

1. Zatkany element układu skraplacza (jednostka zewnętrzna).

Rozwiązanie:

1. Usunąć przeszkodę.

Usterka: Klimatyzator nie chłodzi w wystarczającym stopniu.

Możliwa przyczyna:

1. Zanieczyszczony lub zatkany filtr.
2. Nadmierne obciążenie chłodnicze.
3. Otwarte drzwi lub okna.
4. Przeszkoda w pobliżu wlotu lub nawiewu powietrza.
5. Za wysokie ustawienie termostatu.

Rozwiązanie:

1. Wyczyścić filtr.
2. Usunąć nadmiar źródeł ciepła.
3. Zamknij drzwi i okna.
4. Usunąć przeszkody, aby przywrócić prawidłową cyrkulację powietrza.
5. Zresetuj termostat.

Usterka: Klimatyzator wydaje lekkie odgłosy skrzypienia.

Możliwa przyczyna:

1. Wraz ze zmianą temperatury elementy z tworzywa sztucznego ulegają rozszerzeniu, co powoduje ten problem.

Rozwiązanie:

1. Sytuację należy uznać za normalną; słyszalne lekkie odgłosy skrzypienia znikną wraz z ustabilizowaniem się temperatury.


UWAGA

Lampka kontrolna OPERATION świeci światłem ciągłym, a wskaźniki TIMER i STANDBY migają jednocześnie, wskazując, że wybrany tryb pracy (☀️) nie jest zgodny z danym urządzeniem. Jeśli tak się stanie, klimatyzator nie będzie działał do czasu przywrócenia prawidłowego trybu.

PAROWANIE PILOTA Z URZĄDZENIEM

Pilot zdalnego sterowania może być adresowany do 4 różnych jednostek zainstalowanych w pomieszczeniu

- Jednoczesne sterowanie do 4 jednostek za pomocą jednego pilota lub
- Każdy sterownik kontroluje własną jednostkę, dzięki czemu można dostosować temperaturę, timer i wszystkie inne funkcje do własnych potrzeb.

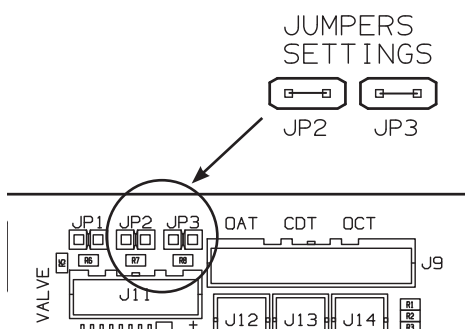

Postępuj w następujący sposób:

- wyłącz zasilanie urządzenia.
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.
- Ustaw mikroprzełączniki (patrz tabela).
- Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.
- Włącz zasilanie urządzenia

Urządzenie zostanie teraz uruchomione ponownie z nowymi adresami.

Ustaw JP2 i JP3 jak pokazano w tabeli.

URZĄDZENIE	PILOT	PŁYTKA
1 Pozycja fabryczna	1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF 5=ON 6=ON	JP2=ZAMKNIĘTE JP3=ZAMKNIĘTE
2	1=ON 2=OFF 3=OFF 4=OFF 5=ON 6=ON	JP2=OTWARTE JP3=ZAMKNIĘTE
3	1=OFF 2=ON 3=OFF 4=OFF 5=ON 6=ON	JP2=ZAMKNIĘTE JP3=OTWARTE
4	1=ON 2=ON 3=OFF 4=OFF 5=ON 6=ON	JP2=OTWARTE JP3=OTWARTE



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU zgodnie z art. 26 D.Lgs. 14/03/14, nr 49 "WDROŻENIE DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ 2012/19/UE W SPRAWIE ODPADÓW ZE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO".

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Przypominamy o ważnej roli konsumenta w przyczynianiu się do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku takich odpadów. Urządzenie musi być utylizowane oddzielnie w miejskich punktach zbiórki odpadów lub bezpłatnie u sprzedawców przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu. W przypadku produktów o zewnętrznych wymiarach mniejszych niż 25 cm, ta bezpłatna usługa odbioru musi być świadczona bezpłatnie przez dużych detalistów (powierzchnia sprzedaży co najmniej 400 m²), nawet jeśli nie zakupiono równoważnego urządzenia.

Osobne pozbywanie się sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z niewłaściwego pozbywania się sprzętu, a także umożliwia odzyskiwanie i recykling materiałów, z których został on wykonany, przy znacznej oszczędności energii i zasobów.

Aby zwrócić uwagę na obowiązek oddzielnej utylizacji tego urządzenia, na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na kółkach.



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI BATERII ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/EC I ZMIANAMI WPROWADZONYMI DYREKTYWĄ 56/2013/UE

Baterię należy wymienić po wyczerpaniu się jej ładunku elektrycznego: po zakończeniu okresu użytkowania baterii nie wolno wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami. Należy je oddać w specjalnych punktach zbiórki odpadów lub u sprzedawców, którzy świadczą takie usługi. Wyrzucając baterię oddzielnie, można uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie, wynikającego z niewłaściwej utylizacji, a także odzyskać i poddać recyklingowi materiały, z których została wykonana, oszczędzając w ten sposób energię i zasoby. Aby podkreślić obowiązek oddzielnego wyrzucania baterii, bateria jest oznaczona symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci. Nielegalne pozbycie się produktu przez użytkownika spowoduje zastosowanie sankcji administracyjnych przewidzianych w obowiązujących przepisach.

OZPORZĄDZENIE (UE) NR 517/2014 - F-GAZ

Urządzenie zawiera R32, fluorowany gaz cieplarniany o potencjale globalnego ocieplenia (GWP) = 675. Nie usuwać R32 do środowiska.

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Italy

Tel. +39 0331 755111 - Fax +39 0331 755501

www.argoclima.com
