

Programator czasowy **CS4-16**

CS4-16 służy do czasowego włączania i wyłączania dowolnych odbiorników elektrycznych w określonym czasie wcześniej zaprogramowanym. Programator CS4-16 przystosowany jest do montażu na listwę DIN.

Dane

- CS4-16 ma nastawialne 8 włączników i wyłączników (ON-włączone/OFF-wyłączone).
 - Możliwość sterowania ręcznego lub automatycznego (ON/AUTO/OFF).
 - 12/24 godzinowy cykl do wyboru przyciskiem ..
 - Możliwość nastawienia letniego/zimowego czasu
 - Możliwość 16 kombinacji dni lub bloków dni
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Po (MO) | Po, Wt, Śr, Cz, Pt |
| Wt (TU) | So, Nd |
| Śr (WE) | Po, Wt, Śr, Cz, Pt, So |
| Cz (TH) | Po, Śr, Pt |
| Pt (FR) | Wt, Cz, So |
| So (SA) | Po, Út, St, |
| Nd (SU) | Cz, Pt, So |
| Po, Wt, Śr, Cz, Pt, So, Nd | Po, Śr, Pt, So |

Instalacja

- Zainstalować CS4-16 na listwę DIN podłączyć przewody zgodnie ze schematem.
- Doładować baterie przez ok. 12 godzin.
- Po doładowaniu wymazać wszystkie informacje naciskając "R", spiczastym przedmiotem na przykład. długopisem.
- CS4-16 jest gotowy do zaprogramowania.

Nastawienie pierwszego czasu

- Naciskamy "C+" i przytrzymujemy, w tym czasie naciskamy "W+" nastawiając aktualny dzień. Podobnie, naciskając "H+" i "M+" nastawiamy godzinę i minuty. Przytrzymując przycisk przyspieszamy przesuw.
 - Zwalniamy przyciski i czas jest nastawiony.
 - Przy błędnym nastawieniu czasu postępujemy jak w punkcie 1 ..
- Nastawienie programów

- Naciskając "☉" uruchamiamy nastawienie pierwszego włączenia 1_ON (WŁĄCZONY).
- Naciskamy "W+" i wybieramy dzień lub blok dni. Nastawiamy czas 1_ON naciskając "H+" (godziny) i "M+" (minuty).
- Naciskamy "☉" ponownie co oznacza ukończenie pierwszego programu 1_OFF (wyłączenie) programujemy tym samym sposobem.
- Naciskając "☉" można nastawić max 8 czasowych programów.
- Po zaprogramowaniu wszystkich czasów naciskamy "C+" i programator jest gotowy do pracy.

Na przykład: programator ma włączyć 8:15 a wyłączyć o 22:15 w każdy dzień

- naciskamy "☉" wyświetli się nam"1_ON"
- naciskamy "W+" (wybór dnia/dni)....."MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
-"H+" (godzina)..... 8:00
-"M+" (minuty)..... 8:15
-"☉"....."1_OFF"
- Zatwierdzamy nastawienie po.....22:15 lub 10:15 PM

Przycisk "C+" jest wykorzystywany gdy chcemy powrócić do wyjściowego režimu.
Sprawdź: Przy nastawieniu programów należy zwrócić uwagę aby sąsiadujące ze sobą czasy nie pokrywały się.

Nastawienie funkcji MANUAL

- Naciskamy "MANUAL" i wybieramy jedną z trzech funkcji.
- ON - trwałe włączenie.
OFF - trwałe wyłączenie.
AUTO - praca według nastawionego programu.
- Po ustawieniu z MANUAL ON/OFF na AUTO, CS4-16 będzie włączony lub wyłączony aż do zmiany programu programu.

12/24 godzinne ustawienie


Naciskamy "C+" i "☉" jednocześnie wybierając 12-to lub 24-godzinny cykl.

Czas letni

- Naciskamy "C+" i "MANUAL" jednocześnie na wyświetlaczu ukaże się napis "SUMMER".
- Czas zostanie przesunięty o godzinę.
- Ponowne naciśnięcie przycisków powoduje powrót do stanu poprzedniego..

Schemat podłączenia

Przycisk wymazujący
RES/RCL wymażemy nastawioną godzinę, nie wymazując pamięci

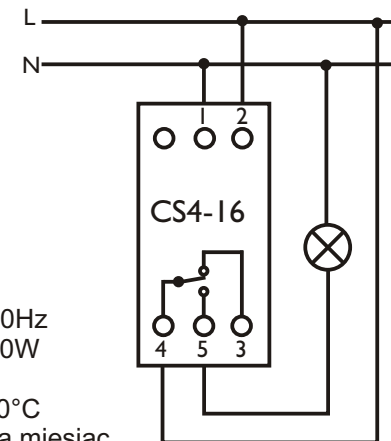

Specyfikacja

zasilanie	230V ~ 50Hz
Max. obciążenie	16A, 3500W
Min. nast. czas	1min
tem.pracy	-10 až +40°C
Błąd czasowy	+/-1min na miesiąc
Bateria	NiMH 1.2V>100hodin

Uwaga! Nie stosować do urządzeń o obciążeniu > niż 16A. Możliwość włączania przy indukcyjnym ob. max.2A. Przy konieczności oczyszczenia CS4-16 odłączyć od zasilania nie stosując mokrego czyściva.
Prowadzić instalację przez osoby uprawnione.
CHRONIĆ PRZED WODĄ I WILGOCIĄ CS4-16 !!



Dystrybutor:
ELEKTROBOK PL
Ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel.: 48-12-2704139
Gwarancja na wyrób 2 lata od daty zakupu.