

Instrukcja obsługi i montażu Model: OR-MA-705

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.

Montując urządzenie należy pamiętać, że czujka ruchu aktywowana jest poprzez wykrycie ruchu lub ciepła. W celu uniknięcia fałszywych alarmów należy umiejscowić czujnik w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki, żarówki itp. Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika.


1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj równocześnie zasilacza i baterii w odbiorniku!

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!


CHARAKTERYSTYKA:

Urządzenie umożliwia nam kontrolę drzwi wejściowych, które znajdują się w innym pomieszczeniu lub budynku. Zainstalowanie czujnik ruchu na zewnątrz budynku pozwala nam na kontrolę ruchu w polu jego widzenia.

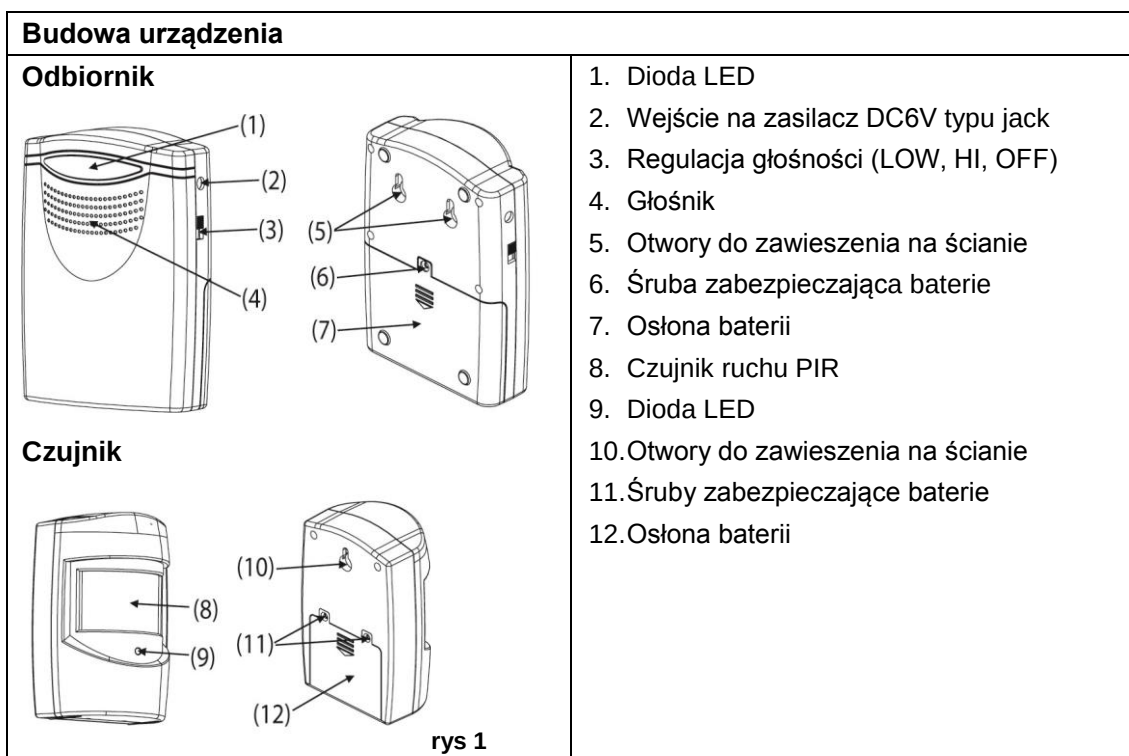

Zakładanie baterii

1. Za pomocą śrubokręta (brak w zestawie), zdjąć osłonę baterii czujnika i włożyć trzy baterie typu AAA (brak w zestawie), przestrzegając prawidłowej biegunowości wskazanej w komorze baterii. Założyć z powrotem osłonę baterii.
2. Za pomocą śrubokręta (brak w zestawie), zdjąć osłonę baterii odbiornika i wstawić trzy baterie typu C/LR14 (brak w zestawie), przestrzegając prawidłowej biegunowości wskazanej w komorze baterii. Założyć z powrotem osłonę baterii.

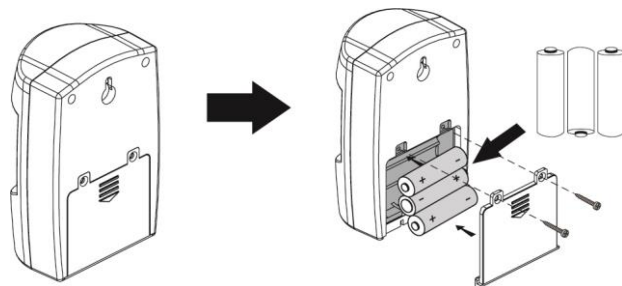


rys. 2

Montaż czujnika i odbiornika


Określić lokalizację czujnika i odbiornika. Wybrać lokalizacje bez ukrytych przewodów, które mogłyby stykać się z wkrętami montażowymi.

Wybierając lokalizację dla czujnika, postępować według następujących zaleceń:


1. Posługując się osprzętem montażowym (brak w zestawie), zamontować czujnik na płaskiej powierzchni. Kąt widzenia czujnika wynosi 120°.
 2. Umieścić odbiornik w odległości maksymalnie do 120 m od czujnika.
 3. Zawiesić lub postawić odbiornik na płaskiej powierzchni. Odbiornik nie jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.
- a. Czujnik ruchu działa na podczerwień i może wykrywać ciepło. Unikać kierowania czujnika na obszary, gdzie wytwarzane jest ciepło
- b. Czujnik zamontować co najmniej 1 m nad ziemią. Jeżeli jest on umieszczany pod okapem garażu, zadbać aby nie był on blokowany przez płytę czołową dachu.
- c. W przypadku montowania czujnika na wysokości powyżej 2 m, należy skierować go ku dołowi tak, aby obejmował swoim polem widzenia nadzorowany obszar.

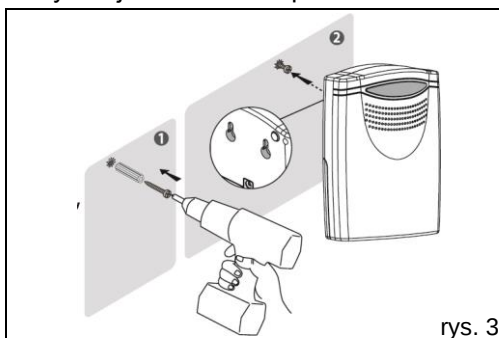

rys. 3

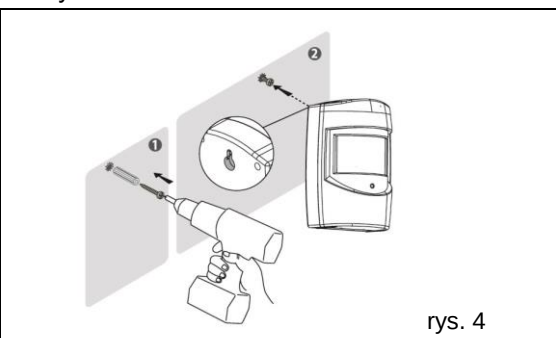

rys. 4

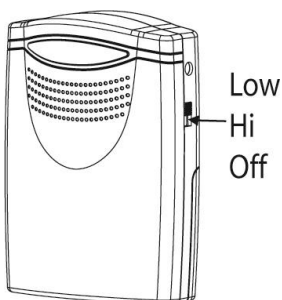

Obsługa

Przełącznik głośności ma trzy ustawienia:

- a. **Off** (wył.): Zasilanie jest wyłączone.
- b. **Low** (Niski): W przypadku wykrycia ruchu zostanie wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy (około 80 dB) oraz zacznie migać dioda LED.
- c. **Hi** (Wysoki): W przypadku wykrycia ruchu zostanie wygenerowany głośny dźwięk (około 92 dB) oraz błysnie dioda LED.

1. Aby uruchomić alarm, należy przestawić przełącznik głośności na odbiorniku do położenia „HI” (Wysoki). Odczekać ok. 30 sekund na uruchomienie się urządzenia.
2. Sprawdzić działanie czujnika wchodząc lub wjeżdżając do chronionego obszaru. Inna osoba powinna nasłuchiwać, czy alarm się uruchamia.
3. Jeżeli czujnik nie włącza się, konieczne będzie przemieszczenie czujnika lub zmiana jego nakierowania.
4. Jeżeli odbiornik nie jest uaktywniany przez czujnik, przemieścić oba urządzenia tak, by znajdowały się bliżej siebie.
5. Po uzyskaniu prawidłowego działania zestawu, pozostaw urządzenie włączone w ustawieniu „Hi” (Wysoki) lub przełącz na ustawienie „Low” (Niski).

Niski stan naładowania baterii

1. Gdy konieczna będzie wymiana baterii czujnika, dioda LED na czujniku zasygnalizuje to podwójnym mignięciem.
2. Gdy konieczna będzie wymiana baterii odbiornika, włączy się środkowa dioda LED na odbiorniku.

DANE TECHNICZNE*:

- **zasilanie odbiornika:** 3 x 1,5V C, LR14 (brak w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza 6VDC (brak w zestawie)
- **zasilanie czujnika:** 3 x 1,5V AAA (brak w zestawie)
- **zasięg w terenie otwartym:** 120 m
- **poziom głośności:** 90 dB
- **zasięg wykrywania ruchu czujnika:** 8 m
- **kąt widzenia czujnika:** 120 st.
- **stopień ochrony czujnika:** IP44
- **wymiary odbiornika:** 92 x 128 x 41 mm
- **wymiary czujnika:** 68 x 105 x 42 mm
- **waga odbiornika:** 0,12 kg
- **waga nadajnika:** 0,06 kg

*Projekt i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie do niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.	
---	---

12/2013

PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 14/2013

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

CZUJNIK RUCHU Z SYGNALIZACJĄ BEZPRZEWODOWĄ

model: OR-MA-705

składający się z czujnika OR-MA-705CR i odbiornika OR-MA-705OD
pracujący w zakresie częstotliwości:

433,05 MHz ~ 434,79 MHz

parametry techniczne czujnik: 3 x 1,5V AAA

odbiornik: 3 x 1,5V C, LR14

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektyw:

***Urządzeń Radiowych i Terminali Telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/EC,
Kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC***

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

- ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2: 2011
- ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1: 2002
- ETSI EN 300 220-1 V 2.4.1: 2012
- ETSI EN 300 220-2 V 2.4.1: 2012
- EN 62479: 2010
- EN 60950-1:2006+A12: 2011

Niniejsza deklaracja zgodności wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę kompetentną: Jiangsu TUV SUD Product Service Ltd. 6 floor, H Hall, Culture Creative Park, No. 4001, Fuqiang Road, Futian District, test raport nr: 689601300301 z dnia 27.12.2013

jest podstawą do oznakowania produktu znakiem:



Dwie ostatnie cyfry roku w którym naniesiono oznakowanie CE: 13

Mikołów, dnia 31.12.2013 r.

Imię i Nazwisko oraz Stanowisko Osoby Upoważnionej:

Osoby Upoważnionej:

Aleksandra Owczarek
Prezes

Podpis osoby upoważnionej:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

43-190 Mikołów, ul. Katowicka 134
tel. 32 43 43 110 NIP 6351831853
fax 32 43 59 224 KRS 0000458742
REGON 243244254