

VIVAX

PL

Instrukcja obsługi

ACP-09PT25AEF

ACP-12PT35AEF



SPIS TREŚCI

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Uwagi dla użytkownika

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa

Warunki pracy

Informacje elektryczne

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI Akcesoria

Nazwy części

FUNKCJE KLIMATYZATORA

Instrukcja obsługi elektronicznej kontroli

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA INSTALACJI

Lokalizacja

Instalacja kanału wylotowego

Odprowadzenie wody

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE

Pielęgnacja i utrzymanie

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów

UWAGA

Szacowane dane techniczne podane na tabliczce znamieniowej są oparte na testach po, instalacji na nierozciągniętym wylocie powietrza i bez użycia adapterów A i B (kanał wylotowy oraz adaptery A i B są wymienione w niniejszej instrukcji obsługi).

Gdy używasz tego urządzenie w kraju Europy, następujące informacje muszą być przestrzegane:


Unieszkodliwienie: Nie wyrzucaj tego produktu do niesortowanych miejskich składowisk odpadów. Gromadzenie takich odpadów wymaga specjalnego traktowania.

Zabrania się wyrzucać urządzenie razem z odpadami domowymi.

Metody unieszkodliwienia:

- A) Gmina posiada zorganizowany system zbiórki, gdzie odpady elektroniczne mogą być usuwane bezpłatnie.
- B) Gdy zakupisz nowy produkt, sprzedawca przyjmie stare urządzenie bez opłat ze strony klienta.
- C) Producent przyjmie z powrotem stare urządzenie do unieszkodliwienia bez opłaty ze strony klienta.
- D) W sytuacji, gdy produkty zawierają cenne zasoby, mogą być sprzedawane na złom lub u dealerów metali.

Dzięki składowiska odpadów w lasach, krajobrazach mogą spowodować zagrożenie zdrowia. Niebezpieczne substancje przedostają się do wód gruntowych i trafiają do łańcucha pokarmowego.

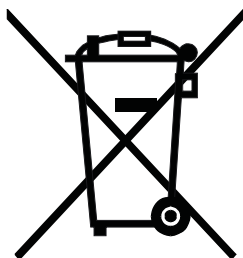

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa

Aby uniknąć zranienia użytkownika lub innych osób oraz uszkodzenia mienia następujące instrukcje muszą zostać przestrzegane. Nieprawidłowe działanie ze względu na ignorowanie zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie ciała.



Zalecane

- Klimatyzator powinien być używany w taki sposób, aby był chroniony przed wilgocią, wodą itp. Nie umieszczaj urządzenia, w miejscu w którym będzie mogło spaść lub zjechać do wody lub innej cieczy, albo zostać nagle odłączone od zasilania.
- Zawsze transportuj klimatyzator w pozycji pionowej i umieszczaj go na stabilnym podłożu podczas pracy.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- W celu naprawy zawsze najpierw skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel.
- Zachowaj wolną przestrzeń wokół urządzenia na min 30 cm od ścian, mebli i zasłon.
- Jeżeli klimatyzator zostanie przewrócony w trakcie używania, natychmiast odłącz źródło zasilania.



Zakazane

- Nie używaj klimatyzatora w wilgotnych pomieszczeniach takich jak pralnie, łazienki itp.
- Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi rękoma lub stojąc przy nim boso.
- Nie naciskaj przycisków na panelu sterowania niczym innym niż palcem.
- Nie ściągać obudowy urządzenia. Nigdy nie używaj urządzenia jeśli nie działa prawidłowo, upadło lub jest uszkodzone.
- Nigdy nie używaj wtyczki do wł/wył urządzenia.
- Zawsze używaj przełącznika na panelu kontrolnym.
- Nie zasłaniaj i nie blokuj wlotów i wylotów powietrza.
- Nie używaj niebezpiecznych substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Nie używaj urządzenia w obecności łatwopalnych oparów lub substancji takich jak alkohol, środki owadobójcze, benzyny itp.
- Nie pozwól dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia do innych funkcji niż te opisane w niniejszej instrukcji.

Oszczędzenie energii

- Nie należy używać urządzenia w niezalecanej wielkości pokoju.
- Umieść jednostkę, gdzie meble nie będą blokować strumienia powietrza.
- Trzymaj żaluzje / zasłony zasłonięte podczas słonecznej części dnia.
- Utrzymuj czystość filtrów.
- Zamykaj okna i drzwi, aby zatrzymać ciepłe powietrze na zewnątrz, a zimne wewnątrz.

Warunki pracy

- Klimatyzator musi pracować w zakresie temperatur podanych poniżej:

TRYB	TEMPERATURA POMIESZCZENIA
CHŁODZENIE	17°C(62°F)~35°C(95°F)
OSUSZANIE	13°C(55°F)~35°C(95°F)
GRZANIE (pompa ciepła)	5°C(41°F)~30°C(86°F)
GRZANIE (elektryczne)	≤30°C/86°F

Zalecane narzędzia do montażu zestawu okiennego

1. Śrubokręt
2. Taśma miernicza lub linijka
3. Nóż lub scyzoryk
4. Piła (w przypadku, gdy zestaw okienny musi zostać ucięty z powodu zbyt wąskiego okna)




Dla twojego bezpieczeństwa

- Nie przechowywaj i nie używaj benzyny lub innych palnych oparów i cieczy w pobliżu urządzenia.
- Unikaj ryzyka pożaru i porażenia prądem. Nie używaj przedłużaczy lub zasilaczy. Nie usuwaj żadnych żył z przewodu zasilającego.

⚠ UWAGA Informacje elektryczne

- Upewnij się, że sieć elektryczna jest odpowiednia do tego modelu, który wybrałeś. Informacja ta jest na tabliczce znamionowej, która znajduje się z boku obudowy lub za grilem.
- Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie uziemione. Odpowiednie uziemienie jest ważne, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Przewód zasilający jest wyposażony w trzy żyłową uziemioną wtyczkę dla ochrony przed porażeniem.
- Klimatyzator musi być podłączany do poprawnie uziemionego gniazdka ściennego. Jeśli gniazdko, do którego podłączasz urządzenie jest uziemione nieprawidłowo lub nie jest chronione przez bezpiecznik, niech wykwalifikowany pracownik zamontuje gniazdko poprawnie.
- Upewnij się, że dojście do gniazdka jest możliwe po zainstalowaniu jednostki.

Akcesoria

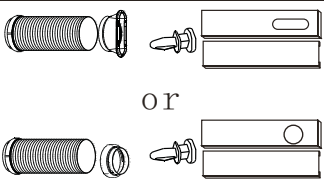Części	Nazwa części	Ilość
	Wąż wydechowy , adapter A adapter B (płaskie mocowanie lub okrągłe zależności od modelu), rozsuwany adapter okienny	1 zestaw
	Okrągły adapter A ścienny (*)	1 szt.
	Adapter B (*)	1 szt.
	Kołki montażowe (*)	4 szt.
	Pianka uszczelniająca	3 szt.
	Pilot bezprzewodowy i baterie (tylko dla modeli z pilotem)	1 szt.
	Wąż spustowy i adapter	) 1 szt.

Uwaga: ✖Oznacza części opcjonalne, niektóre modele nie zawierają tych części. Zewnętrzny wygląd pilota jest przykładowy. Rzeczywisty wygląd jest zależny od modelu, który posiadasz.

- Sprawdź czy wszystkie akcesoria są w zestawie i zapoznaj się z instrukcją montażu oraz ich wykorzystaniem.

NAZWY CZĘŚCI


Przód



Rys. 1

- 1.** Panel operacyjny
- 2.** Poziome żaluzje (automatyczne)
- 3.** Rolka
- 4.** Uchwyt (obie strony)

Tył

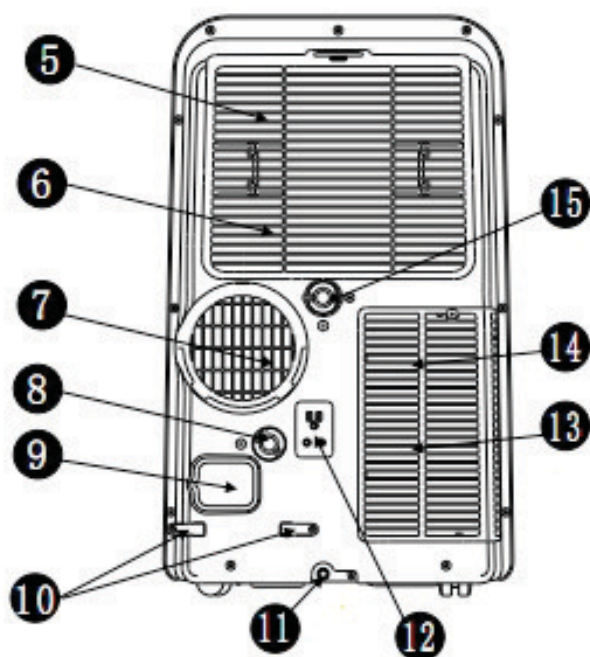

Rys. 2


- 5.** Górny filtr powietrza (za grilem)
- 6.** Górny wlot powietrza
- 7.** Wylot powietrza
- 8.** Odpływ (jedynie dla urządzeń z funkcją grzania)
- 9.** Wyjście przewodu zasilającego
- 10.** klamra kabla zasilającego
- 11.** korek odpływu
- 12.** gniazdko zasilania
- 13.** Dolny filtr powietrza (za grilem)
- 14.** Dolny wlot powietrza
- 15.** Odpływ

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI URZĄDZENIA

Przed rozpoczęciem dokładnie zapoznaj się z panelem sterującym i pilotem zdalnego sterowania oraz wszystkimi funkcjami, a następnie z symbolami funkcji.

Urządzenie może być kontrolowane przez centralę jednostki lub przez pilot bezprzewodowy.

PANEL OPERACYJNY KLIMATYZATORA

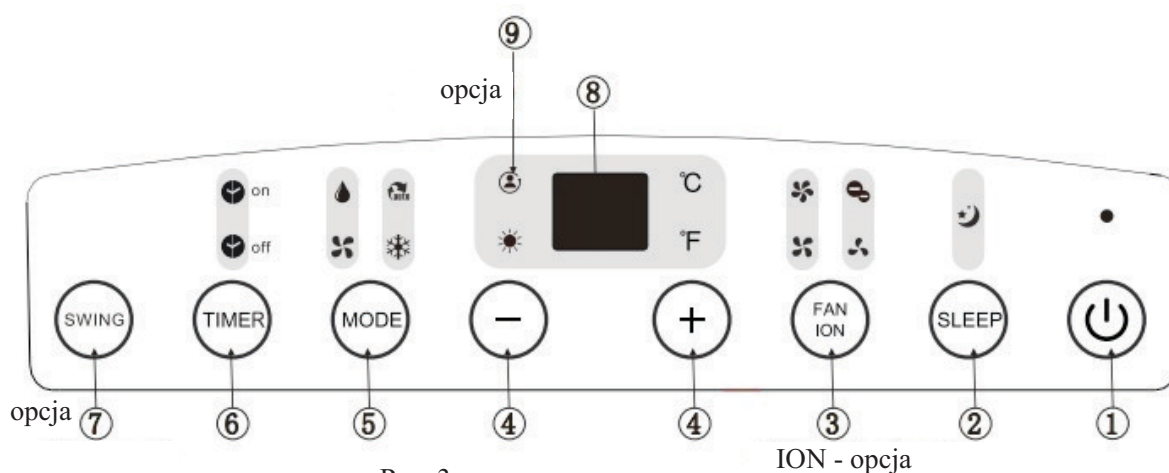

Rys. 3

4 Przycisk UP $\triangle$ i DOWN ∇

Dostosowanie (zwiększanie/zmniejszanie) ustawionej temperatury (zwiększanie o 1°C/1°F) w zakresie od 17°C (62°F) do 30°C (86°F) lub zmiana ustawienia timera w zakresie 0~24 godz.

UWAGA: Wyświetlacz pozwala na pokazywanie temperatury w jednostkach Fahrenheita lub Celsjusza. Aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury naciśnij przytrzymaj przyciski Up i DOWN równocześnie na 3 sekundy.

7 Przycisk SWING

Włączenie funkcji Swing (ruch żaluzji) lub zatrzymanie żaluzji w aktualnej pozycji.

5 Przycisk MODE

Wybranie żądanego trybu pracy. Po każdym naciśnięciu przycisku tryb pracy jest zmieniany w kolejności Auto - Chłodzenie - Osuszanie - Grzanie (dla modeli z funkcją grzania) - Wentylator. Wskaźniki trybu pracy są wyświetlane w zależności od wybranego trybu.

1 Przycisk POWER

Włączanie i wyłączanie urządzenia.

3 Przycisk FAN

Zmiana prędkości wentylatora w czterech poziomach Niska - Średnia (niektóre modele) - Wysoka - Auto. Wskaźniki prędkości wentylatora świecą w zależności od ustawionej prędkości z wyjątkiem AUTO. Gdy wybrana jest prędkość Auto wskaźniki prędkości wyłączają się całkowicie.

2 Przycisk SLEEP

Ustawienie funkcji Sleep.

6 Przycisk TIMER

Włączenie funkcji automatycznego włączenia lub automatycznego wyłączenia urządzenia. Ustawienie przy pomocy przycisków $\triangle$ i ∇ .

8 Wyświetlacz LED

Pokazuje ustawioną temperaturę w °C lub °F lub wartość ustawionego timera. Podczas trybu wentylatora i osuszania wyświetla temperaturę pomieszczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kody błędów:

- E1-** Błąd czujnika temperatury pomieszczenia
 - odłącz jednostkę i podłącz z powrotem.Jeśli błąd się powtórzy, zadzwoń do serwisu.
- E2-** Błąd czujnika temperatury parownika
 - odłącz jednostkę i podłącz z powrotem.Jeśli błąd się powtórzy, zadzwoń do serwisu.
- E4-** Błąd wyświetlacza
 - odłącz jednostkę i podłącz z powrotem.Jeśli błąd się powtórzy, zadzwoń do serwisu.
- E5-** Awaria ruchomego panela
 - odłącz jednostkę i podłącz z powrotem.Jeśli błąd się powtórzy, zadzwoń do serwisu.
- P1-** Tacka skroplik jest pełna
 - podłącz wąż spustowy i odprowadź zebraną wodę. Jeśli błąd się powtórzy zadzwoń do serwisu.

Funkcja FOLLOW ME (tylko w niektórych modelach)

Funkcja ta może być aktywowana tylko za pomocą pilota. Pilot służy, jako przenośny termostat pozwalając na precyzyjną kontrolę temperatury w jego pobliżu.

Aby aktywować funkcję Follow Me, nakieruj pilot bezprzewodowy w stronę urządzenia i naciśnij przycisk Follow Me. Lampka na panelu kontrolnym zaświeci się po odebraniu sygnału. Sygnał z pilota będzie wysyłany stale do jednostki aż do ponownego naciśnięcia przycisku Follow Me. Jeśli jednostka nie odbierze sygnału z pilota przez okres siedmiu minut, jednostka da sygnał dzwinkowy, a funkcja Follow Me zostanie wyłączona.

Instrukcja pracy

CHŁODZENIE

- Naciśnij przycisk "MODE" do zapalenia się wskaźnika "COOL"
- Naciśnij przycisk GÓRA ▲ lub DÓŁ ▼, aby wybrać żadaną temperaturę pomieszczenia. Temperatura może zostać ustawiona w zakresie 17-30°C / 62-86°F.
- Naciśnij przycisk "FAN SPEED", aby wybrać prędkość wentylatora.

OGRZEWANIE

- Naciśnij przycisk "MODE" do zapalenia się wskaźnika "HEAT"
- Naciśnij przycisk GÓRA ▲ lub DÓŁ ▼, aby wybrać żadaną temperaturę pomieszczenia. Temperatura może zostać ustawiona w zakresie 17-30°C / 62-86°F.
- Naciśnij przycisk "FAN SPEED", aby wybrać prędkość wentylatora. W niektórych modelach w trybie grzania prędkość wentylatora nie może zostać zmieniona.

OSUSZANIE

- Naciśnij przycisk "MODE" do zapalenia się wskaźnika "DRY"
- W tym trybie nie można ustawić prędkości wentylatora ani temperatury.
- Trzymaj okna i drzwi zamknięte dla lepszego efektu osuszania.
- Nie umieszczaj przewodu w oknie.

TRYB AUTO

- Gdy klimatyzator pracuje w trybie AUTO automatycznie włączy chłodzenie lub grzanie (tylko w modelach z funkcją grzania) lub wentylator w zależności od ustawionej temperatury i temperatury w pomieszczeniu.
- Klimatyzator będzie kontrolował temperaturę automatycznie wokół temperatury ustawionej.
- W trybie auto nie można wybrać prędkości wentylatora.

TRYB FAN

- Naciśnij przycisk "MODE" do zapalenia się wskaźnika "FAN"
- Naciśnij przycisk "FAN SPEED", aby zmienić prędkość wentylatora. Temperatura nie może zostać ustawiona.
- Nie wsadź przewodu do okna.

TIMER

- Gdy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk TIMER, a zapali się wskaźnik TIMER OFF. Funkcja automatycznego wyłączenia zostanie włączona.
- Gdy jednostka jest wyłączona naciśnij przycisk TIMER, a zapali się Wskaźnik TIMER ON. Funkcja automatycznego włączenia jest włączona.
- Naciśnij lub przytrzymaj przycisk GÓRA lub DÓŁ aby zwiększyć czas o 0.5 godziny do maks. 10 godzin, a potem o 1 godzinę do maks. 24 godzin. Kontrolka rozpocznie odliczanie czasu pozostałego do startu.
- Ustawiony czas zostanie zarejestrowany w 5 sekund. a system automatycznie powróci do poprzedniego wyświetlania ustawionej temperatury.
- Włączenie lub wyłączenie jednostki lub ustawienie Timera na 0.0 spowoduje anulowanie funkcji timera.
- Gdy pojawi się awaria (E1 lub E2) funkcja Automatycznego Wł/Wył zostanie anulowana.

Jonizator (tylko w niektórych modelach)

Ta funkcja może zostać aktywowana tylko przy pomocy pilota.

Po włączeniu jonizatora jony ujemne pomagają usuwać kurze i pyłki z powietrza.

Funkcja SLEEP

Naciśnij ten przycisk aby ustawiona temperatura zwiększała się (chłodzenie) lub zmniejszała (grzanie) o 1° C/ 2° F przez 30 minut. Wtedy ustawiona temperatura będzie zwiększać się (chłodzenie) lub zmniejszać (grzanie) o kolejny 1 °C/ 2 °F co każde 30 minut. Ustawiona temperatura będzie się utrzymywać przez 7 godzin zanim wróci do oryginalnej temperatury. Wtedy zakończy się funkcja Sleep i będzie dalej pracować normalnie.

Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna w trybie wentylatora i osuszania.



Rys. 4

Inne funkcje

Autorestart

W przypadku przerwy w zasilaniu jednostka zrestartuje się automatycznie i uruchomi się z tymi samymi opcjami po przywróceniu zasilania.


Odczekaj 3 minuty przed wznowieniem pracy

Po wyłączeniu jednostki, nie może ona zostać uruchomiona przez 3 minuty. Jest to ochrona jednostki. Urządzenie automatycznie rozpocznie pracę po trzech minutach.


Regulacja kierunku strumienia powietrza

Żaluzja może być ustawiona automatycznie.


- Automatyczne dostosowanie kierunku nawiewu
- Gdy zasialanie jest włączone, żaluzja otwiera się całkowicie. Naciśnij przycisk Swing na panelu lub pilocie bezprzewodowym, aby włączyć funkcję Swing.
- Żaluzja będzie falować w górę i w dół automatycznie.
- Nie ustawiać żaluzji ręcznie.

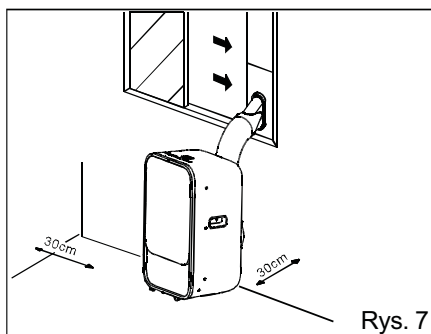


Rys. 7

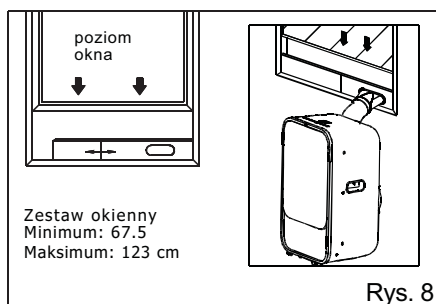

Rys. 8

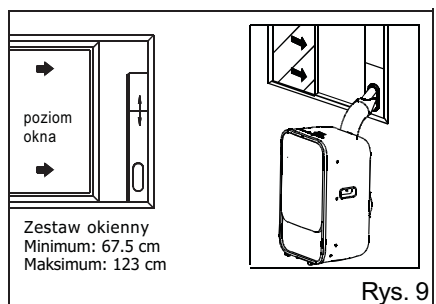

Rys. 9

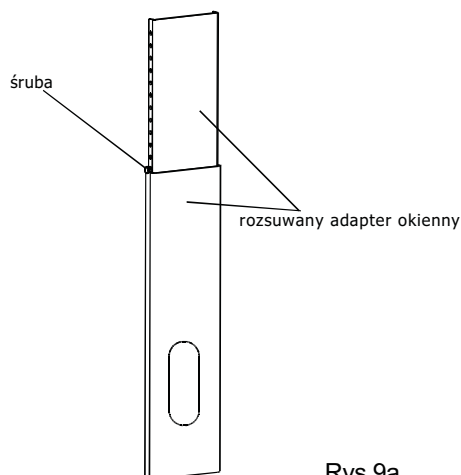

Rys 9a.

INSTRUKCJA INSTALACJI


UMIEJSCOWIENIE

- Klimatyzator powinien być ustawiony na pewnym podłożu, aby zminimalizować poziom hałasu i wibracji. Dla bezpieczeństwa ustaw jednostkę na płaskim, poziomym odpowiednio wytrzymałym podłożu.
- Urządzenie posiada kółka, aby ułatwić przemieszczanie jednak może się to odbywać wyłącznie na płaskim podłożu podczas przesuwania. Nie przesuwaj jednostki po innych obiektach.
- Urządzenie musi być umieszczone w zasięgu dobrze uziemionego gniazda.
- Nigdy nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu wlotów lub wylotów powietrza.
- Zostaw min 30cm wolnej przestrzeni od ścian dla skutecznego działania.


Instalacja zestawu okiennego

Zestaw okienny został zaprojektowany dla większości standardowych poziomych i pionowych okien. Jednak może być konieczne wprowadzanie pewnych zmian podczas instalacji dla pewnych rodzajów okien. Odnieś się do rys. 8 i 9 w celu poznania maksymalnych wymiarów okna. Zestaw okienny może zostać zamontowany na rozsuwanym adapterze okiennym (rys. 9a)


Uwaga: Jeśli otwór okienny jest mniejszy od minimalnej długości rozsuwanego adaptera okiennego, przytnij adapter, aby pasował do otworu okiennego. Nigdy nie skracaj adaptera od strony otworu.



Rys. 18



Rys. 19

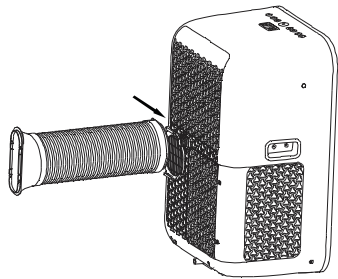

Rys. 20

Instalacja przewodu wylotowego

Przewód wylotowy i adapter muszą zostać podłączone lub nie w zależności od trybu pracy.

Tryb chłodzenia	Podłącz
Wentylator lub osuszanie	Odłącz

1. Zamontuj adapter okienny B na przewodzie wylotowym tak jak pokazano na rys. 18 i 19. Odnieś się do poprzednich stron do instalacji zestawu okiennego.
2. Podłącz wąż wylotowy do otworu wylotowego wzdłuż kierunku strzałek (patrz rys. 20).

Kanał wylotowy może zostać zainstalowany przez ścianę. (niemożliwe w przypadku jednostek bez adaptera A oraz kołków montażowych w zestawie).

1. Przygotuj otwór w ścianie. Zainstaluj adapter wylotu na ścianie (zewnątrz) przy pomocy 4 kołków. Upewnij się, że został zamontowany dokładnie.
2. Podłącz kanał wylotowy do adaptera A.


UWAGA:

Zamknij otwór przy pomocy adaptera, gdy nie jest w użyciu.


- Kanał wylotowy może być rozciągany i skracany w zależności od wymagań instalacyjnych. Zalecane jest, aby zachować jego minimalną długość.

WAŻNE:

Nie zawijaj (skręcaj) kanału wylotowego (rys. 22)

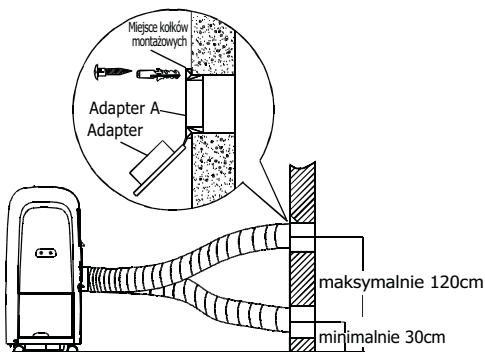

Rys. 21

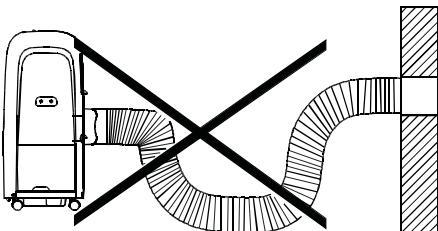


Rys. 22

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE


WAŻNE:

- 1) Upewnij się, że odłączyłeś urządzenie od zasilania przez czyszczeniem i serwisem
- 2) Nie używaj rozpuszczalnika lub innych środków chemicznych do czyszczenia jednostki
- 3) Nie czyść urządzenia bezpośrednio pod kranem lub węzem. Może to spowodować ryzyko śpięcia.
- 4) Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.

Filtr powietrza
(wyjmij)

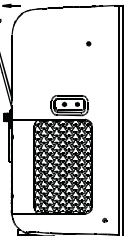

Rys. 26

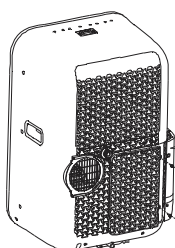

Model A

Rys. 27

1. Filtr powietrza

- Czyść filtr powietrza co najmniej raz na dwa tygodnie, aby zapobiec pogorszeniu pracy wentylatora.
- Wymowanie
Jednostka posiada 2 filtry. Wyciągnij górny filtr wzdłuż kierunku strzałek (rys. 26), następnie wyciągnij dolny. Usuń dolny filtr przez odkręcenie śrub i pociągnięcie go tak jak pokazano na rys. 27
- Czyszczenie
Umyj filtr poprzez zanurzenie go w ciepłej wodzie (ok 40 °C/ 104 °F) z neutralnym detergentem. Wyplukaj filtr i wysusz w zacienionym miejscu.
- Montaż
Po wyczyszczeniu zamontuj górny filtr oraz dolny za pomocą śrub.

UWAGA: Gril i filtr powietrzny są połączone i nie mogą zostać oddzielone.

2. Obudowa urządzenia

- Użyj niestrzępiącej szmatki nasączonej neutralnym środkiem do czyszczenia obudowy urządzenia. Następnie wytrzyj suchą szmatką.

3. Nieużywanie jednostki przez dłuższy okres

- Usuń gumową zatyczkę z tyłu urządzenia i podłącz wąż do odpływu. Ustaw otwarty koniec węża nad miejscem odpływu wody w twoim domu.
- Wyjmij wtyczkę z dołu odpływu, cała woda zgromadzona na tacce skroplin zostanie spuszczone.
- Uruchom jednostkę w trybie Wentylator na pół dnia w ciepłym pomieszczeniu, aby osuszyć wnętrze urządzenia oraz zapobiec powstawaniu pleśni.
- Wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie. Następnie owiń przewód taśmą. Wyjmij baterie z pilota bezprzewodowego.
- Wyczyść filtr powietrza i włóż z powrotem.
- Odłącz wąż wylotowy, zabezpiecz go, i zamknij otwór w oknie (ścianie) adapterem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZALECENIA
1. Jednostka się nie włącza po naciśnięciu przycisku ON / OFF.	- Pojawienie się kodu P1 na wyświetlaczu	Wylej wodę z tacki ociekowej
	- Temperatura pomieszczenia jest niższa od ustawionej (tryb chłodzenia)	Przestaw temperaturę
2. Urządzenie nie chłodzi wystarczająco	- Okna lub drzwi w pomieszczeniu nie są zamknięte	Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte
	- Inne źródła ciepła w pomieszczeniu	Jeśli to możliwe, usuń źródła ciepła
	- Kanał wylotowy powietrza nie jest podłączony lub jest zablokowany	Podłącz kanał i upewnij się, że może on działać prawidłowo
	- Ustawiona temperatura jest za wysoka	Zmniejsz ustawioną temperaturę
	- Filtr powietrzny jest blokowany przez kurz	Wyczyść filtr powietrza
4. Hałas lub wibracje	- Powierzchnia nie jest pozioma lub odpowiednio płaska	Jeśli to możliwe umieść jednostkę na płaskim poziomym podłożu.
5. Odgłos bulgotania	- Dźwięk powodowany jest płynącym czynnikiem wewnątrz urządzenia	Jest to normalne
6. Wyłączanie zasilania podczas grzania	- Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Gdy temperatura na wylocie powietrza przekroczy 70°C/158°F, urządzenie się wyłączy.	Włącz jednostkę ponownie po schłodzeniu jej.