

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KCC-2709AI



Klimatyzator przenośny

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Dla poprawnego działania, prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją i starannie ją zachowywać.

Wstęp

Dziękujemy za zakup klimatyzatora. Mamy nadzieję, że będzie on spełniać Państwa wymagania komfortu dla domu, domku letniskowego lub biura. Urządzenie można przenosić z pomieszczenia do pomieszczenia, a jego instalacja zajmuje zaledwie kilka minut.

Urządzenie posiada kilka funkcji, zarówno cyrkulację jak i obróbkę powietrza. Oznacza to, że urządzenie może działać jako klimatyzator, osuszacz lub tylko jako wentylator.

Proszę poświęcić kilka minut na przeczytanie instrukcji. Właściwe użytkowanie i serwisowanie urządzenia pozwala na wiele lat niezawodnej pracy.


Zawartość

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	4
Warunki pracy	5
Nazwy części	6
Wprowadzenie do pracy z panelem sterowania	7
Przyciski na pilocie	8
Wprowadzenie do ikon na wyświetlaczu	8
Wprowadzenie do użytkowania pilota	9
Podstawowe możliwości oraz pozostałe funkcje	10
Wymiana baterii w pilocie	11
Utrzymanie w czystości	12
Wykrywanie usterek	14
Instalacja i utrzymanie	16
Instalacja uchwytu przewodu zasilającego	17
Montaż rury na skropliny	18
Montaż i demontaż rury odprowadzającej ciepło	19
Schemat połączeń elektrycznych	21
Dane techniczne	21



Złomowanie:

Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami komunalnymi.
Wymagane jest oddzielne składowanie.

 R410A(R32/125: 50/50): 1975.


Rysunek jest jedynie ogólnym schematem, proszę interpretować go w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


- Urządzenie to może być używane przez dzieci nie młodsze niż 8 lat i osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane o korzystaniu z urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacje nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy parametry zasilania są zgodne z tabliczką znamionową.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora, należy wyłączyć go i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie został przygnieciony przez twarde przedmioty.
- Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka lub przenoszeniu klimatyzatora nie ciągnij przewodu zasilającego.
- Nie należy wkładać ani nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami.
- Należy uziemić urządzenie. Upewnij się, że uziemienie jest wykonane w prawidłowy sposób.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez przedstawiciela producenta lub uprawnioną do tego osobę.
- W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (np. zapach spalenizny), należy natychmiast odłączyć zasilanie, a następnie skontaktować się z lokalnym dilerem.
- Gdy nikt nie nadzoruje urządzenia, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie.
- Nie należy dopuszczać do spryskiwania lub zalania wodą klimatyzatora. W przeciwnym razie, może to spowodować zwarcie lub jego uszkodzenie.
- Rura do odprowadzenia skroplin nie może być stosowana w temperaturze niższej niż 0°C. W przeciwnym razie może to spowodować wyciek wody do klimatyzatora.
- Zabrania się pracy urządzeń grzewczych w pobliżu klimatyzatora.
- Należy unikać źródeł ognia, obiektów łatwopalnych i zagrażających wybuchem.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się klimatyzatorem lub wspinać się na niego.
- Nie należy kłaść lub zawieszać mokrych przedmiotów powyżej klimatyzatora.
- Nie należy samodzielnie naprawiać lub demontować klimatyzatora.
- Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów do klimatyzatora.

Warunki pracy


- Klimatyzator musi pracować w zakresie temperatur: 16°C ~ 35°C.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego.
- Urządzenie musi być ustawione tak, aby wtyczka była dostępna.
- Ten klimatyzator może być używany tylko w warunkach domowych, a nie przemysłowych.
- Wokół klimatyzatora należy zapewnić minimum 30 cm wolnej przestrzeni.
- Nie należy korzystać z klimatyzatora w wilgotnym środowisku.
- Należy zachować czysty wlot i wylot powietrza, oraz nie blokować ich.
- Podczas pracy, zamknij drzwi i okna, aby poprawić efekt chłodzenia.
- Klimatyzator należy umieścić na gładkiej i płaskiej powierzchni, aby uniknąć hałasu i wibracji.
- Ten klimatyzator jest wyposażony w kółka. Kółka powinny być w stanie przesuwać się na gładkiej i płaskiej podłodze.
- Zabrania się przechylania lub odwracania klimatyzatora. Jeśli nie ma innej możliwości, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z dilerem.
- Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.

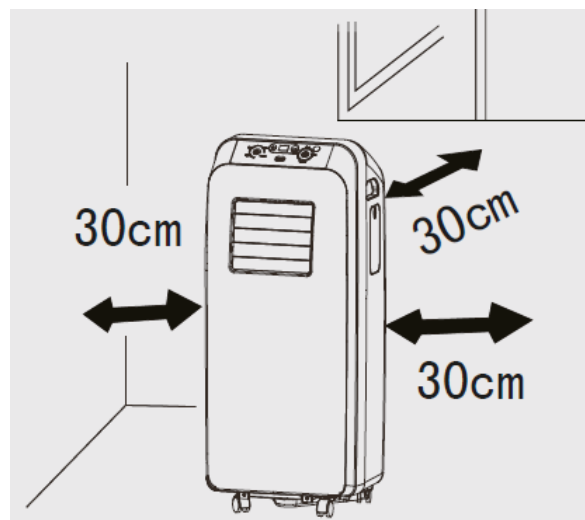

Nazwy części

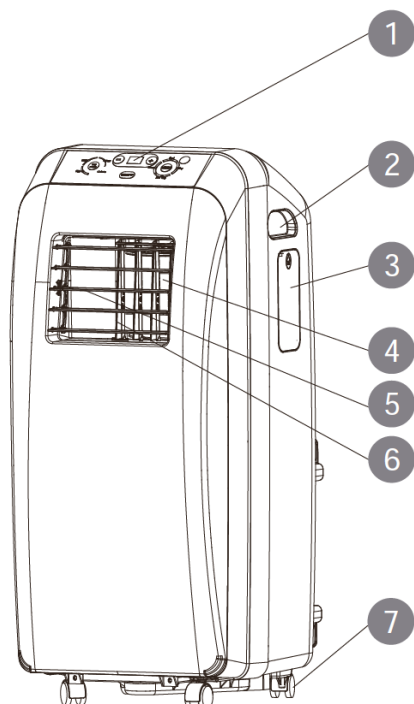

- 1 Panel sterowania
- 2 Uchwyt
- 3 Schowek na pilot
- 4 Wylot powietrza
- 5 Pozioma żaluzja
- 6 Pionowa żaluzja
- 7 Rolka

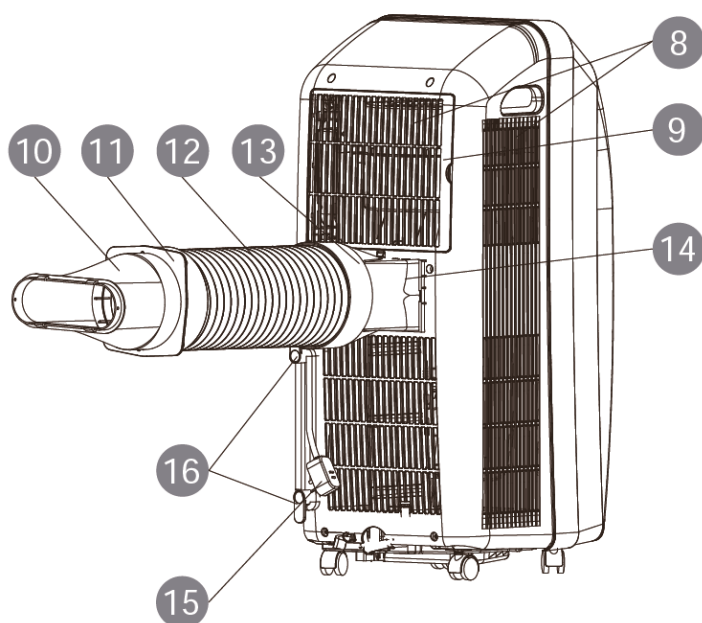


- 8 Wlot powietrza
- 9 Krata
- 10 Złączka C
- 11 Złączka B
- 12 Rura wylotowa ciepła
- 13 Złączka A
- 14 Wylot powietrza (ze skraplacza)
- 15 Wtyczka przewodu zasilającego
- 16 Uchwyt przewodu zasilającego
- 17 Pilot



Uwaga: Wąż wylotowy ciepła oraz pozostałe elementy powinny zostać zachowane przez użytkownika.

Wprowadzenie do obsługi panelu sterowania

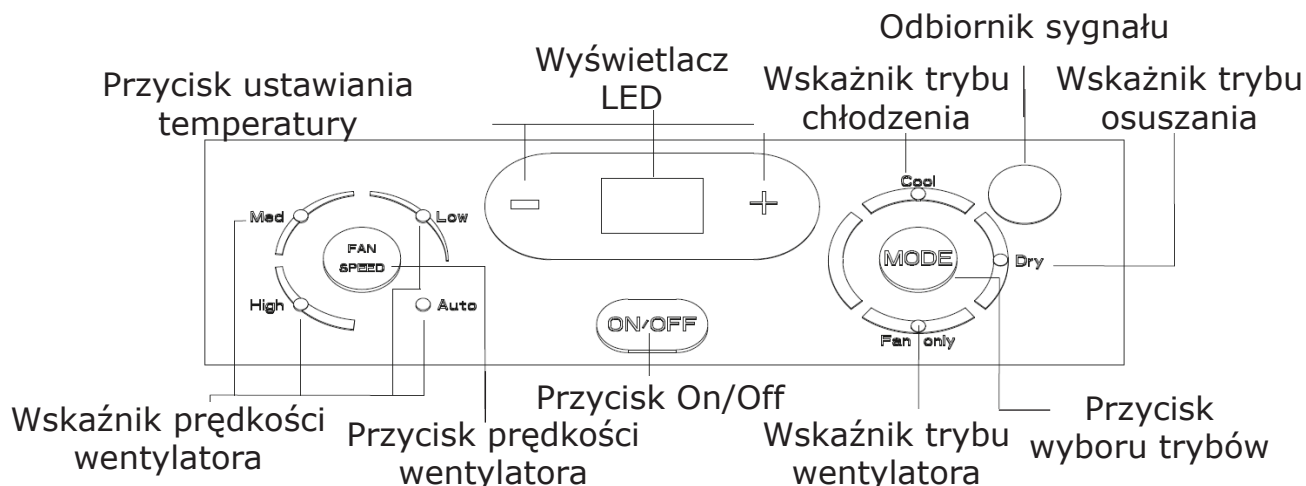

Uwagi:

- Po podłączeniu do zasilania urządzenia wydaje charakterystyczny dźwięk. Następnie można użytkować klimatyzator z poziomu panelu sterowania.
- W trybie ON, po każdym naciśnięciu przycisku na panelu sterowania pojawi się dźwięk.
- Trybie OFF informacje na panelu sterowania nie będą wyświetlane. W trybie ON wyświetlacz na panelu sterowania wyświetla ustawioną temperaturę w trybie chłodzenia, natomiast w innych trybach temperatura ta nie jest wyświetlana.

1. Przycisk ON/OFF

Przciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie lub wyłączenie klimatyzatora.

2. Przycisk +/-

W trybie chłodzenia naciśnij + lub - aby podwyższyć lub obniżyć nastawioną temperaturę o 1°. Istnieje możliwość wyboru temperatury w zakresie 16°~30°. W trybach auto, osuszania i wentylatora przycisk ten jest nieaktywny.

3. Przycisk MODE

Po naciśnięciu tego przycisku nazwy poszczególnych trybów będą się pojawiać według następującej kolejności:

COOL → DRY → FAN

COOL: W tym trybie wskaźnik trybu chłodzenia jest aktywny. Również wskaźnik prędkości wentylatora jest aktywny. Wyświetlacz LED wskazuje ustawioną temperaturę. Zakres ustawianej temperatury to 16°~30°.

DRY: W tym trybie wskaźnik związany z funkcją osuszania jest aktywny, podobnie jak wskaźnik niskiej prędkości. Prędkość wentylatora nie może być zmieniona. Wyświetlacz LED będzie nieaktywny.

FAN: W tym trybie urządzenie pracuje jedynie jako wentylator. Wskaźnik wentylatora oraz wskaźnik prędkości wentylatora są aktywne. Wyświetlacz LED jest nieaktywny.


Uwaga: Przed użyciem trybu chłodzenia lub osuszania proszę zainstalować rurę do odprowadzania ciepła. W przypadku z korzystania jedynie z trybu FAN instalacja rury nie jest wymagana.

4. Przycisk FAN SPEED

Po naciśnięciu tego przycisku prędkość wentylatora będzie się zmieniać na kolejno: niska prędkość → średnia prędkość → wysoka prędkość → auto → niska prędkość.


Uwaga: Ten przycisk jest nieaktywny w trybie osuszania.

Przyciski na pilocie

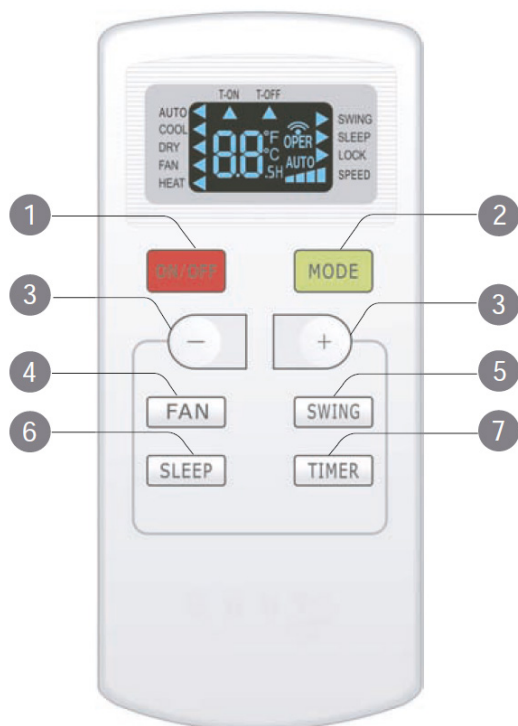

- 1 Przyciski ON/OFF
- 2 Przycisk MODE
- 3 Przycisk +/-
- 4 Przycisk FAN
- 5 Przycisk SWING
(Funkcja nie jest dostępna w tym modelu)
- 6 Przycisk SLEEP
- 7 Przycisk TIMER

Wprowadzenie do ikon na wyświetlaczu

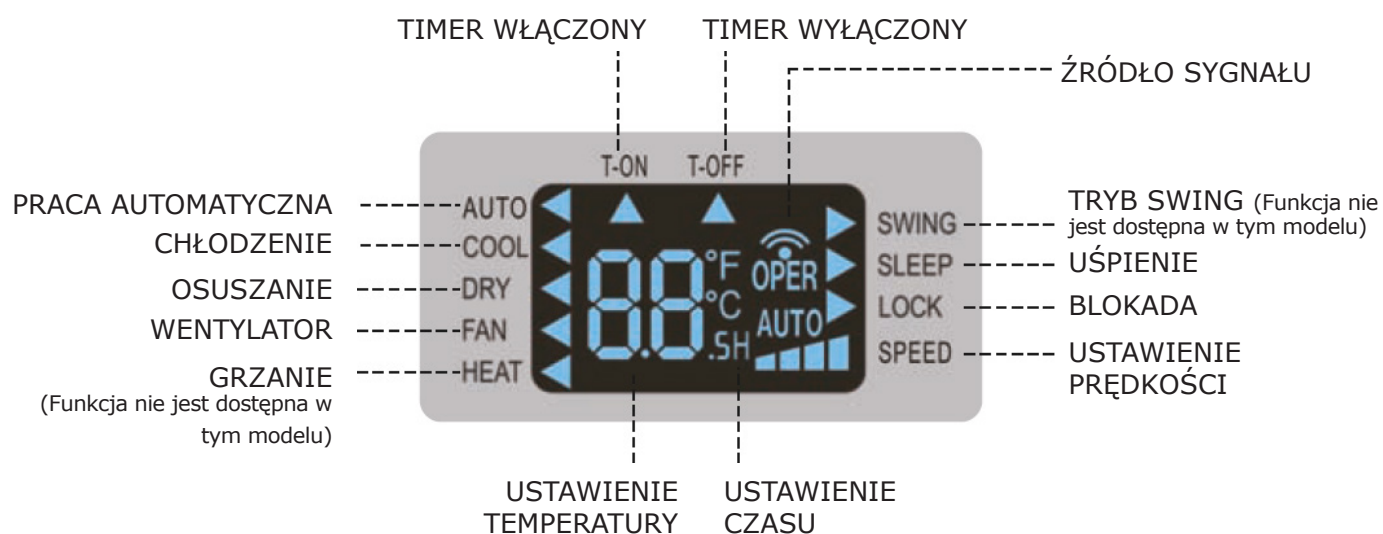

Wprowadzenie do obsługi pilota

Uwaga:

- Po podłączeniu do zasilania urządzenie wydaje charakterystyczny dźwięk. Następnie można korzystać z klimatyzatora przy użyciu pilota.
- W trybie ON po każdym naciśnięciu przycisku na pilocie, ikona wysyłania sygnału zabłyśnie jeden raz. Jeżeli klimatyzator wyda dźwięk, oznacza to, że sygnał został przez niego odebrany.
- W trybie OFF wyświetlacz pilota wskazuje ustawioną temperaturę. W trybie ON wyświetla się ikona odpowiedniej funkcji klimatyzatora.

1. Przycisk ON/OFF

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.

2. Przycisk MODE

Po naciśnięciu tego przycisku nazwy poszczególnych trybów będą się pojawiać według następującej kolejności: COOL→DRY→FAN→HEAT (ta funkcja jest dostępna jedynie dla pompy ciepła).

- Po wyborze trybu AUTO klimatyzator będzie pracował automatycznie, zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Temperatura nie może być ustawiana i nie będzie wyświetlana. Naciśnij przycisk "FAN" aby ustawić prędkość wentylatora.
- Aby ustawić żadaną temperaturę w trybie chłodzenia naciśnij + lub -. W celu ustawienia prędkości wentylatora naciśnij przycisk "FAN".
- Po wyborze trybu osuszania wentylator będzie pracował z niską prędkością. Prędkość wentylatora nie może być regulowana.
- Po wyborze trybu wentylatora urządzenie pracuje jedynie jako wentylator. Naciśnij przycisk "FAN" aby ustawić prędkość wentylatora.

3. Przycisk +/-

- Po każdym naciśnięciu przycisku "+" lub "-" nastawiona temperatura zmieni się o 1°C. Po przytrzymaniu przycisku powyżej 2 sekund temperatura będzie zmieniać się w sposób płynny.
- Przy ustawieniu TIMER ON, TIMER OFF lub Clock, naciśnij przycisk "+" lub "-" aby regulować czas. (Zobacz opis szczegółów dla przycisku TIMER)

4. Przycisk FAN

Naciśnij ten przycisk aby wybrać prędkość wentylatora w kolejności: (AUTO), pierwszy stopień (▴), drugi stopień (▴▴), trzeci stopień (▴▴▴), czwarty stopień (▴▴▴▴). (Ta funkcja nie jest dostępna dla klimatyzatora. Stopień czwarty jest taki sam jak, trzeci.)

Uwaga:

W trybie AUTO prędkości wentylatora klimatyzator dobiera odpowiednią prędkość wentylatora zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Prędkość wentylatora nie może być ustawiana w trybie osuszania.

6. Przycisk SLEEP

W trybach chłodzenia lub grzania naciśnij ten przycisk aby uruchomić funkcję uśpienia. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję uśpienia. Funkcja ta jest niedostępna w trybach FAN i AUTO.

7. Przycisk TIMER

- W trybie włączonego urządzenia naciśnij ten przycisk aby ustawić opcję TIMER OFF. "T-OFF" i "H" wyświetlą się na ekranie. Naciśnij + lub - aby ustawić czas trybu TIMER OFF. Po każdym naciśnięciu "+" lub "-" nastawiony czas zmienia się o 0,5h. Przytrzymanie tych przycisków powyżej 2 sekund spowoduje płynną zmianę nastawionego czasu. Naciśnij przycisk TIMER aby potwierdzić. Symbole "T-OFF" i "H" nie będą się więcej wyświetlać.
- W trybie wyłączzonego urządzenia naciśnij ten przycisk aby ustawić opcję TIMER ON. Procedura postępowania jest analogiczna jak w przypadku opcji TIMER OFF.

Anulowanie TIMER ON/TIMER OFF: Wybierz przycisk TIMER aby wyświetlić pozostały czas. Przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund aby anulować opcję TIMER.

Uwaga:

- Zakres nastawianego czasu: to 0.5-24h. Czas przerwy pomiędzy dwiema operacjami nie może przekroczyć 5 sekund. W przeciwnym razie wybrane ustawienia zostaną utracone.

Wprowadzenie do funkcji urządzenia

Podstawowe funkcje


1. Po podłączeniu zasilania, naciśnij przycisk  na zdalnym pilocie aby włączyć klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk  aby wybrać żądany tryb pracy: AUTO, COOL, DRY, FAN.
3. Naciśnij przycisk + lub - aby ustawić wymaganą temperaturę. (Temperatury nie można regulować w trakcie trybu auto).
4. Naciśnij przycisk  aby ustawić wymaganą prędkość wentylatora: auto, low, medium, high speed.

Pozostałe funkcje

- Funkcja blokady rodzicielskiej: naciśnij + i - jednocześnie. Wskaźnik blokady na pilocie będzie wskazywał ON. Od tego momentu pilot nie będzie wysyłał sygnału.
- Opcje wyświetlania temperatury: Aby zmienić jednostkę temperatury z °C na °F przytrzymaj jednocześnie przyciski - oraz MODE.

Wkładanie i wyjmowanie baterii do pilota

1. Naciśnij oznaczenie  na tylnej klapce pilota, jak pokazano na rysunku. Wyciągnij baterie zgodnie z kierunkiem strzałki.
2. Wymień 2 baterie (AAA 1.5 V). Upewnij się o zgodności biegunów + i -.
3. Umieść nowe baterie w pilocie.

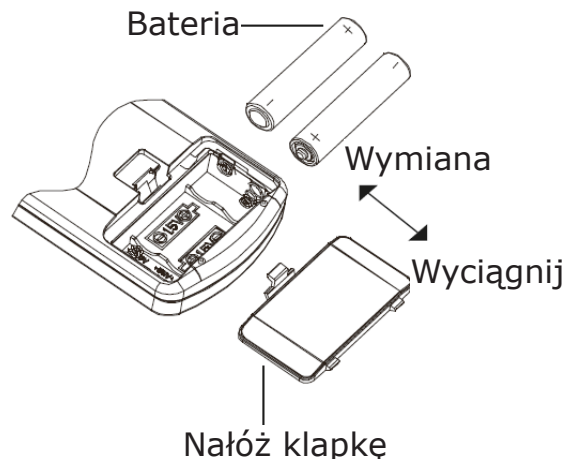


Uwaga:

- W czasie korzystania z pilota skieruj źródło sygnału w kierunku odbiornika sygnału na klimatyzatorze.
- Odległość pomiędzy pilotem a klimatyzatorem nie powinna przekroczyć 8m, należy unikać wszelkich przeszkód między nimi.
- Lampa fluorescencyjna lub telefon bezprzewodowy mogą łatwo zakłócić sygnał.
- Wymieniając baterie użyj dwóch nowych baterii tego samego typu.
- Jeśli nie korzystasz z pilota przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- Jeżeli wyświetlacz pilota jest jasny lub nic nie wyświetla, wymień baterie.

Schówek na pilot

Naciśnij przycisk  na schowku, jak pokazano na rysunku. Schówek otworzy się automatycznie. Umieść pilot wewnątrz i zamknij schówek.

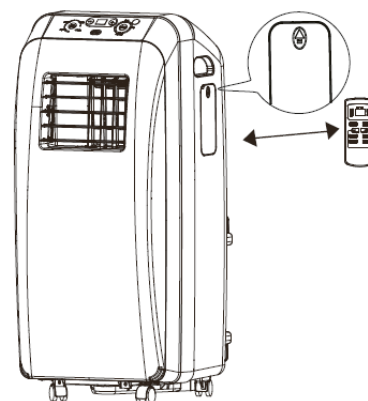

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie:

- Przed czyszczeniem klimatyzatora proszę wyłączyć urządzenie oraz odłączyć je od zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Proszę nie czyścić klimatyzatora wodą. Może ono spowodować porażenie prądem.
- Nie stosować lotnych płynów (takich jak gaz lub rozcieńczalnik). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia klimatyzatora.

Czystość obudowy i kratki

Czystość obudowy: W przypadku zakurzenia proszę używać ręcznika. Jeżeli obudowa jest silnie zanieczyszczona należy użyć środka czyszczącego.


Czyszczenie kratki: Użyj środka czyszczącego lub miękkiej szczotki.



Czyszczenie filtra


1. Wyjmowanie filtra

- a. Naciśnij zapięcie, jak pokazano na rysunku, wyciągnąć filtr 1
- b. Wyjąć filtr 2

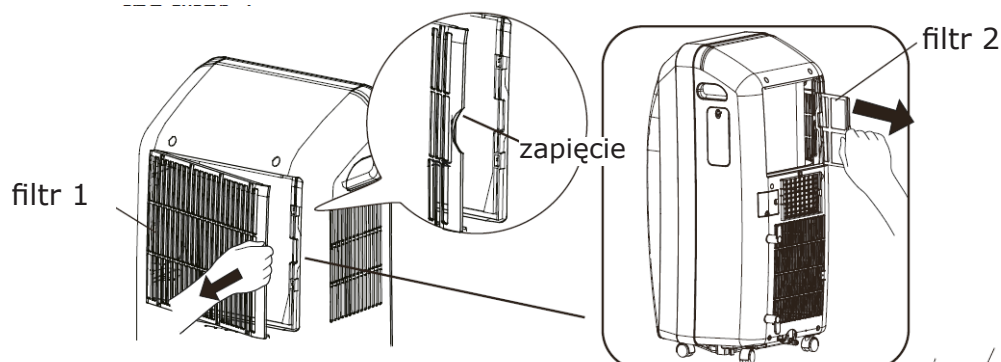

2. Czyszczenie filtra

Użyj odkurzacza lub wody aby wyczyścić filtr. Jeżeli filtr jest bardzo zanieczyszczony (np. przez smar), użyj ciepłej wody (40°) lub środka czyszczącego..

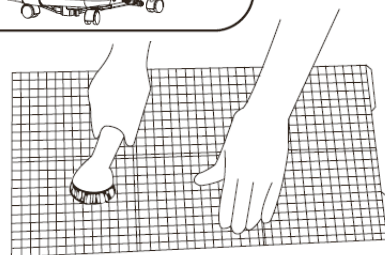

3. Montaż filtra

Po wyczyszczeniu i osuszeniu filtra należy ponownie zamontować filtr.

Uwaga:

- Filtr powinien być czyszczony co około 3 miesiące. Jeżeli w środowisku pracy urządzenia znajduje się spora ilość kurzu należy zwiększyć częstotliwość czyszczenia filtra.
- Nie należy suszyć filtra przez bezpośrednie działanie źródła ciepła (np. suszarką do włosów). Może to spowodować deformację filtra.

Rura do odprowadzania ciepła

Odłącz rurę od klimatyzatora, wyczyść i wysusz, a następnie zamontuj ponownie (więcej informacji na ten temat w instrukcji instalacji i demontażu rury do odprowadzania ciepła).

Kontrola przed sezonem użytkowym

1. Sprawdź drożność wlotu i wylotu powietrza
2. Sprawdź stan wtyczki zasilania
3. Sprawdź czystość filtra
4. Sprawdź, czy baterie znajdują się w pilocie
5. Sprawdź poprawne zamocowanie rury do odprowadzania ciepła, połączeń i mocowań.
6. Sprawdź, czy rura do odprowadzania ciepła nie jest uszkodzona.

Kontrola po sezonie użytkowym

1. Odłącz kabel zasilania
2. Wyczyść filtr i obudowę.
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia.
4. Usuń zgromadzoną wodę w obudowie.
5. Sprawdź, czy uchwyt jest sprawny. Jeżeli nie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Przechowywanie długoterminowe

Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, postępuj według następujących wytycznych:

- Upewnij się, że w obudowie nie zgromadziła się woda, oraz że rura odprowadzania ciepła jest odłączona
- Zwiń kabel zasilający. Wyczyść klimatyzator i zabezpiecz go przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.

Postępowanie z odpadami

- Wiele z materiałów nadaje się do ponownego użytku. Należy postępować z nimi zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Aby pozbyć się klimatyzatora proszę skontaktować się z lokalną jednostką za to odpowiedzialną.

Wykrywanie awarii

Przed skontaktowaniem się z lokalnym przedstawicielem lub wykwalifikowanym pracownikiem proszę najpierw zapoznać się z poniższą listą:

Opis problemu	Upewnij się	Rozwiązanie
Klimatyzator nie działa	Czy nie doszło do awarii zasilania?	Poczekaj na powrót zasilania
	Czy wtyczka jest umieszczona prawidłowo?	Włóż ponownie wtyczkę
	Czy wyłącznik nie załącza się samoczynnie lub doszło do spalenia bezpiecznika?	Skontaktuj się z fachowcem.
	Czy nie doszło do uszkodzenia przewodu?	Skontaktuj się z fachowcem.
	Czy urządzenie może być uruchomione ponownie?	Poczekaj na uzyskanie poprawnego napięcia.
Niedostateczne chłodzenie (grzanie)	Czy moc jest zbyt niska?	Poczekaj na uzyskanie poprawnego napięcia.
	Czy filtr jest zbyt zanieczyszczony?	Wyczyść filtr powietrza
	Czy ustawiona temperatura jest odpowiednia?	Ustaw temperaturę
	Czy drzwi i okna są zamknięte?	Zamknij drzwi i okna
Brak komunikacji pomiędzy pilotem i klimatyzatorem	Czy nie występują zakłócenia ciśnienia statycznego lub zakłócenia zasilania?	Wyciągnij wtyczkę i po ok. 3 min włóż ją ponownie.
	Czy pilot znajduje się w odpowiedniej odległości od klimatyzatora	Maksymalna odległość to 8 metrów, nie przekraczaj jej.
	Czy urządzenie nie jest blokowane przez przeszkody?	Usuń przeszkody
	Czy czułość pilota jest niska?	Sprawdź baterie w pilocie. Jeżeli to konieczne, wymień je na nowe
	Czy w pomieszczeniu znajduje się lampa fluorescencyjna?	• Przybliż pilot do klimatyzatora. • Wyłącz lampę i spróbuj ponownie.
Wentylator nie pracuje	Czy wlot lub wylot powietrza nie są zablokowane?	Usuń przeszkody.
	Czy w trybie grzania temperatura w pomieszczeniu nie osiąga ustawionej temperatury ?	Po osiągnięciu ustawionej temperatury wentylator przestaje pracować.
	Czy parownik odtajał? (należy wyjąć filtr)	To normalne zjawisko. Parownik odtaja. Po odtajaniu urządzenie wznowi pracę.
Ustawiona temperatura nie została osiągnięta.	Czy urządzenie nie pracuje w trybie auto?	W trybie auto nie można ustawiać temperatury.
	Czy wymagana temperatura nie wykracza poza zakres?	Zakres temperatury to 16°C-30°C.

Opis problemu	Upewnij się	Rozwiązanie
Czuć dziwny zapach	Czy w pomieszczeniu nie ma innego źródła zapachu?	Usuń źródło zapachu.
Słychać dziwny dźwięk w trakcie pracy urządzenia	Czy w pomieszczeniu nie ma innego urządzenia emitującego dźwięk?	Odłącz i podłącz wtyczkę ponownie. Następnie uruchom urządzenie.
Słychać dźwięk przepływu wody	Czy klimatyzator jest aktualnie włączony, czy wyłączony?	Wewnątrz urządzenia przepływa czynnik chłodniczy. Dźwięk jest zjawiskiem normalnym.
Słychać trzaski	Czy klimatyzator jest aktualnie włączony, czy wyłączony?	Dźwięk spowodowany jest rozszerzaniem i kurczeniem się materiału w wyniku zmiany temperatury.

Kod awarii

E5	Nadprądowe zabezpieczenie niskiego ciśnienia	Odłącz zasilanie i włącz urządzenie ponownie po 10 minutach. Jeżeli błąd "E5" pozostaje, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.
H8	Obudowa jest pełna wody.	1. Wylej wodę z obudowy. 2. Jeśli błąd nadal się wyświetla, skontaktuj się z fachowcem.
F1	Awaria czujnika temperatury otoczenia.	Proszę skontaktować się z serwisantem.
F2	Awaria czujnika temperatury parownika.	Proszę skontaktować się z serwisantem.
F0	1. Wyciek czynnika. 2. Blokada systemu.	Proszę odłączyć urządzenie od zasilania na ok. 30 min. Jeżeli awaria nie ustąpiła, proszę skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
H3	Ochrona przeciążenia sprężarki.	1. Upewnij się, czy urządzenie nie pracuje w zbyt wilgotnym środowisku oraz w temperaturze poniżej 35°C. 2. Upewnij się, czy parownik i skraplacz nie są przysłonięte, jeżeli tak, usuń przeszkodę (po odłączeniu zasilania). Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
E8	Błąd przeciążenia	
F4	Zewnętrzny czujnik temperatury jest uszkodzony	Proszę skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Uwaga

W przypadku wystąpienia poniższych zjawisk proszę wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania oraz niezwłocznie skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta.

- Kabel zasilający jest uszkodzony lub przegrzewa się.
- Dziwny dźwięk w czasie pracy urządzenia.
- Dziwny zapach.
- Wyciek wody.

Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Praca urządzenia po wystąpieniu powyższych zjawisk może doprowadzić do awarii, porażenia prądowego lub pożaru.



Instalacja

Wymagania dla połączeń elektrycznych

Środki ostrożności


1. Podczas instalacji urządzenia należy postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
2. Zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa należy stosować tylko sprawdzone źródła zasilania
3. Dla urządzeń z połączeniem Y instrukcja powinna zawierać odpowiednie informacje. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez wykwalifikowanego pracownika.
4. Prawidłowo podłączyć przewód fazowy, neutralny i uziemiający do gniazda.
5. Przed wszelkimi działaniami upewnić się, że urządzenie odłączone jest od zasilania. Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem pracy.
6. Klimatyzator jest urządzeniem elektrycznym pierwszej klasy. Musi ono być odpowiednio uziemione przez wykwalifikowanego pracownika. Należy zawsze upewniać się, czy uziemienie jest w dobrym stanie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądowego.
7. Żółto-zielony lub zielony przewód jest przewodem uziemiającym i nie może być wykorzystywany do innych celów.

Lista elementów

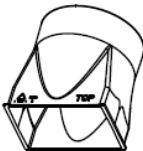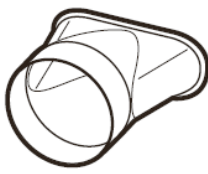
				 Rura wyrzutowa ciepła
Urządzenie	Złączka A	Złączka B	Przyłącze C	
				
Wkręt (3)	Gąbka A	Klips rury	Zatyczka gumowa	Uchwyt
				
Gąbka B (z klejem) (2)	Rurka do skroplin	Pilot	Baterie (2) (AAA 1.5V)	Instrukcja

Instalacja uchwyty przewodu zasilającego

- Montaż uchwyty na tyle urządzenia za pomocą śrub należy przeprowadzić jak na rysunku.

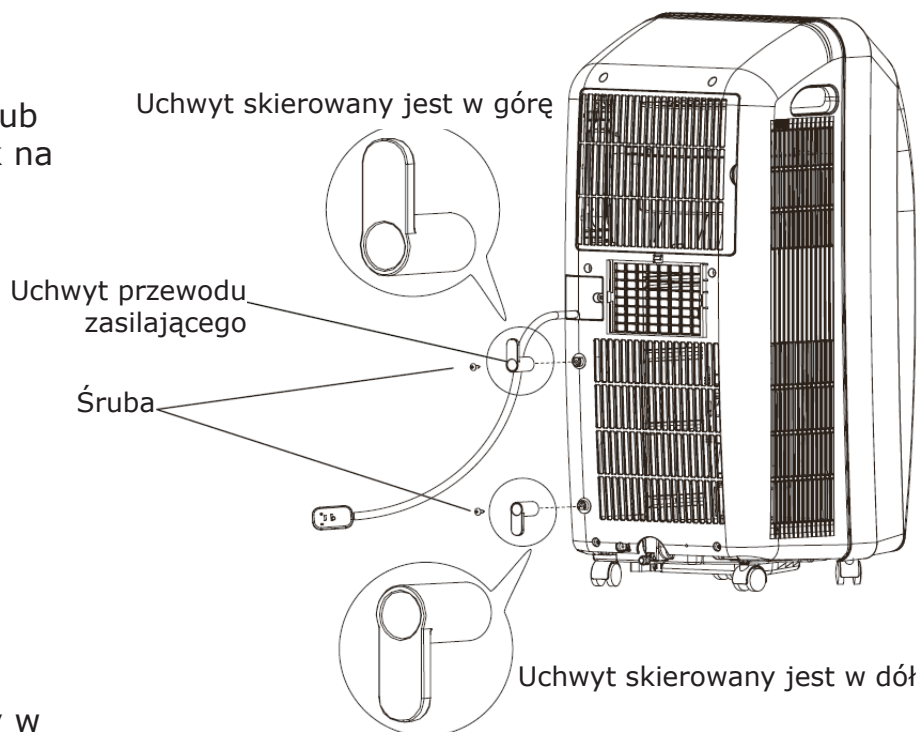

- Umieścić kabel zasilający w uchwycie.

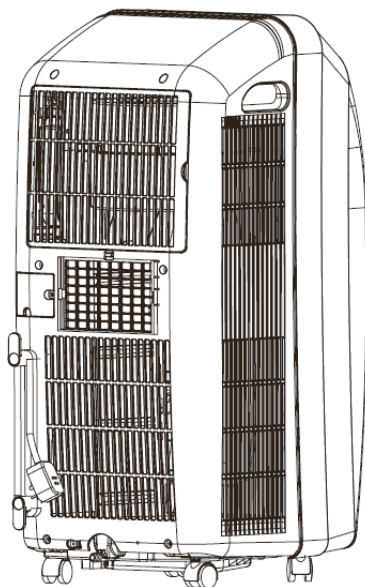


Montaż rurki do skroplin


Uwaga: Zamontuj rurkę do skroplin przed użytkowaniem klimatyzatora, w innym wypadku praca urządzenia może zostać zakłócona.

- W trybie chłodzenia lub osuszania skroplona woda będzie odprowadzana z urządzenia. W przypadku wysokiej temperatury otoczenia większość tej wody odparuje lub zostanie odprowadzona na zewnątrz. Jedynie niewielka jej ilość pozostanie w obudowie, zatem nie ma potrzeby częstego jej usuwania.


1. Wyciągnąć gumową zatyczkę z przyłącza.

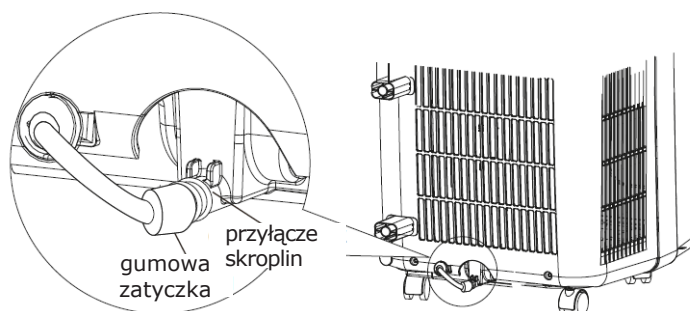

2. Umieścić klips rurki z tyłu, z prawej strony urządzenia w pobliżu przyłącza skroplin, za pomocą śruby.

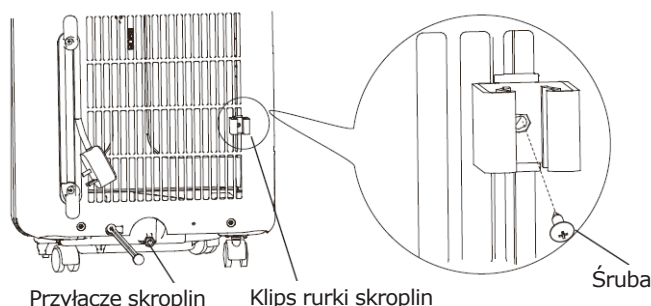

3. Umieścić rurkę w przyłączy, następnie skręcić połączenie. Całość ścisnąć obręczą.


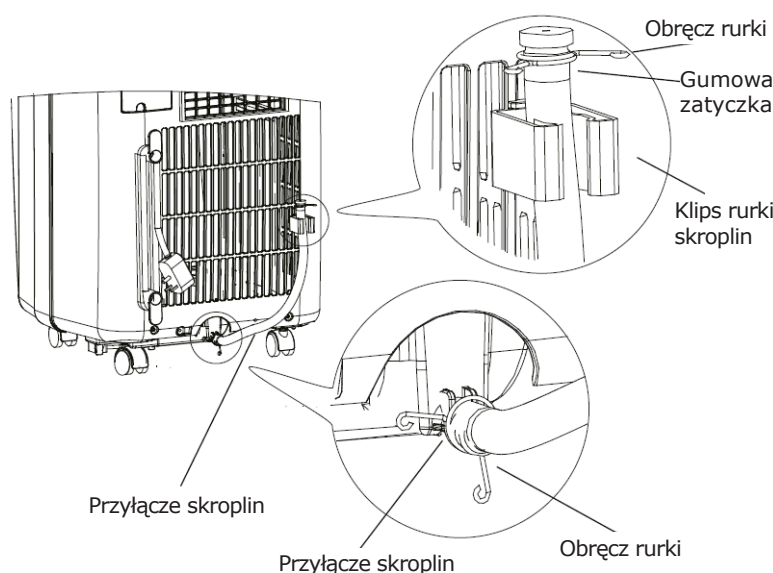


4. Umieścić gumową zatyczkę z przeciwnej strony rurki skroplin, całość ścisnąć obręczą. Rurkę umieścić w klipsie.

- Jeżeli ilość wody w urządzeniu będzie zbyt duża, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez odpowiedni dźwięk oraz kod H8, w celu usunięcia wody;
- Urządzenie należy przenieść w odpowiednie miejsce i opróżnić wodę. Nie przenosić urządzenia w pozycji poziomej;
- Wyjmij rurę z zacisku i wyciągnij gumową zatyczkę aby odprowadzić wodę;
- Umieść ponownie gumową zatyczkę w rurze i zamocuj rurę w zacisku;
- Urządzenie wznowi pracę po 3 minutach.


Montaż przewodu wyrzutowego ciepła

- Długość przewodu powinna wynosić od 50 do 150 cm. Zacela się użycie jak najkrótszego przewodu.
- Przewód powinien być zainstalowany w pozycji poziomej. Nie łączyć z innymi przewodami. Prawidłowy montaż zaprezentowano na rysunku

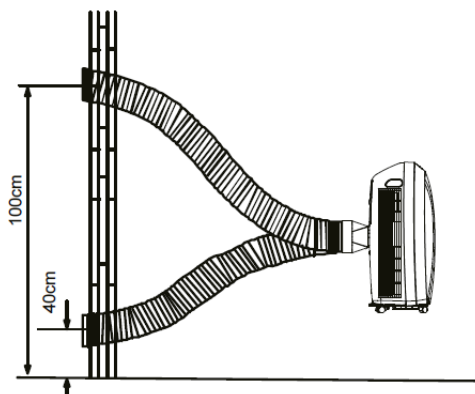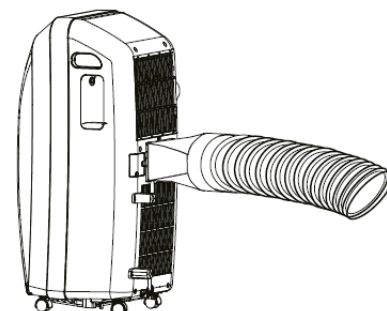



(jeżeli instalacja jest na ścianie, rura powinna znajdować się ok 40-100 cm nad poziomą)

Na rysunku przedstawiono niepoprawny montaż (jeżeli rura jest zbyt wygięta, może dojść do jej uszkodzenia).

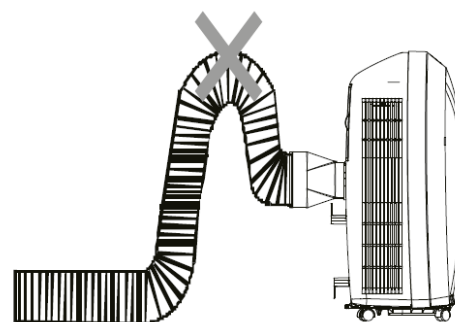


Montaż przewodu

1. Wkręć złączki A i B zgodnie z ruchem wskazówek zegara po obu stronach przewodu.
2. Wsuń złączkę A (stroną z napisem "TOP" w górę) w rowek, aż usłyszysz dźwięk.

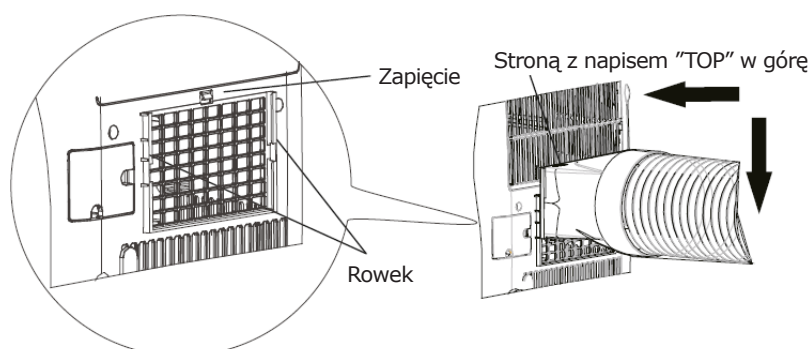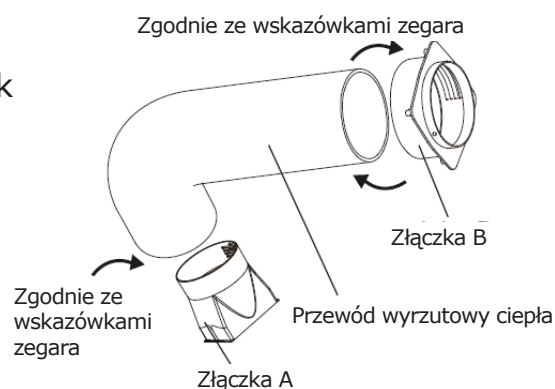

Wyciągnąć rurę wyrzutową oraz podłączyć zespół wyrzutowy w oknie. Zamknąć okno na ile to możliwe, tak, aby zespół wyrzutowy mógł być zamocowany jak pokazano poniżej.

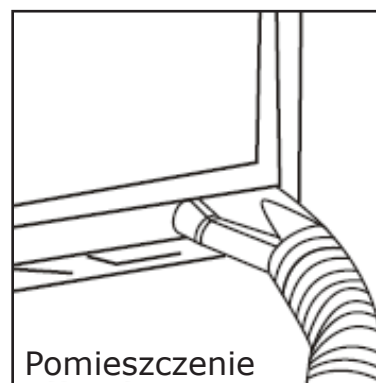

Test działania


Podłącz zasilanie i naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie.

Naciśnij przycisk "MODE" aby wybrać interesujący Cię tryb pracy, sprawdź czy urządzenia pracuje poprawnie.


Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 16°, urządzenie nie może pracować w trybie chłodzenia.

Demontaż przewodu

1. Wyjmowanie złączki B:
wyciągnij złączkę B z przyłącza C.

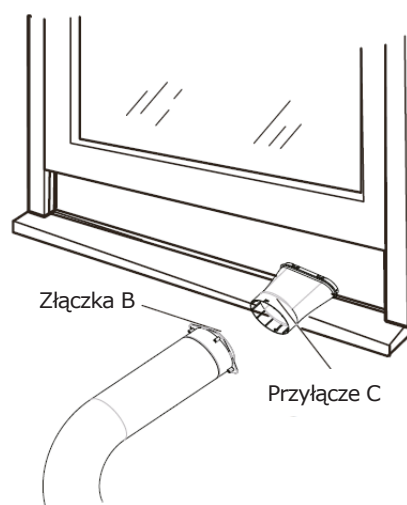


2. Wyjmowanie złączki A:
Naciśnij zapięcie i wyciągnij złączkę A.

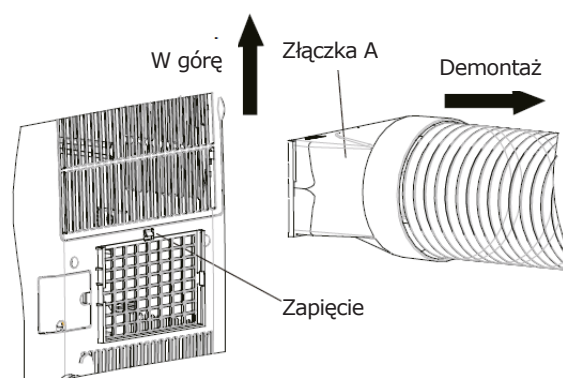

Schemat elektryczny

(tylko dla profesjonalistów)

Schemat elektryczny może ulec zmianie. Sprawdź aktualny model i jego właściwe okablowanie.

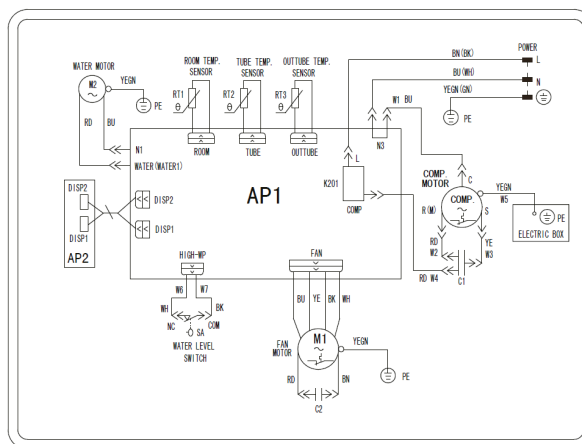

Dane techniczne

Model

KCC-2709AI

Zasilanie	V/Ph/Hz	230/1/50
Moc wejściowa (nominalna)	W	1010
Wydajność chłodnicza*	kW	2,7
Klasa energetyczna		A
Przepływ powietrza (niski / średni / wysoki)	m ³ h	180/200/230
Poziom hałasu (niski / średni / wysoki)	dB(A)	52/54/56
Zakres pracy	°C	16-30
Wymiary	mm	780x340x394
Waga	kg	27
Ilość czynnika chłodniczego R410A	g	570

Według EN14511-2011

* Wydajność chłodnicza i poziom hałasu dla temp zewn. 35°C / temp wewn 24°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcji i specyfikacji urządzenia bez uprzedzenia.