

SENSOR IR22A


2



2a



3

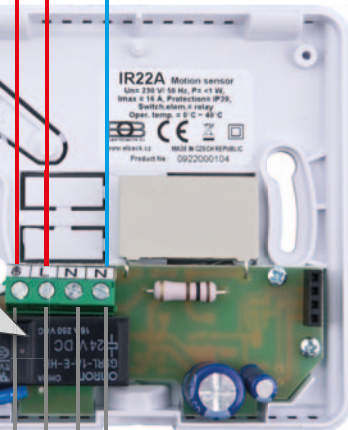

Przełącznik = 16A

4



4a



Czujnik ruchu na podczerwień IR22A

Czujnik ruchu służy do włączania oświetlenia. Dzięki zastosowaniu silnego elementu przełączającego (**przełącznik 16A**) może także włączać np. elektryczne ogrzewanie , nawiew w momencie wejścia do pomieszczenia.

Montaż:


1. Wybrać odpowiednie miejsce rys. **1**
2. Wyłączyć główne zasilanie.
3. Odkręcić śrubę łączącą i rozdzielić części rys. **2 2a**
4. Zamocować wkrętami tykną część do sufitu lub ściany.
5. Podłączyć przewody zasilające zgodnie ze schematem, rys. **3**
6. Włączyć zasilanie 230V AC.
7. Odkręcić przysłonę i dokonać regulacji parametrów, rys. **4 4a**

Umieszczenie


Mocować czujnik na ścianie lub stropie biorąc pod uwagę skuteczny zasięg – patrz wykres . Nie umieszczać w miejscach z dużym ruchem powietrza i dużą temperaturą.




przy skrętce
stosować
tulejki
zaciskowe

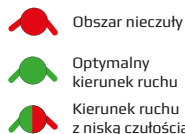

Montaż na stropie

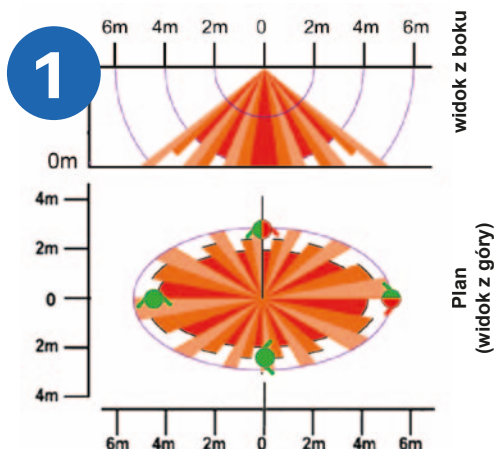

Montaż na ścianie

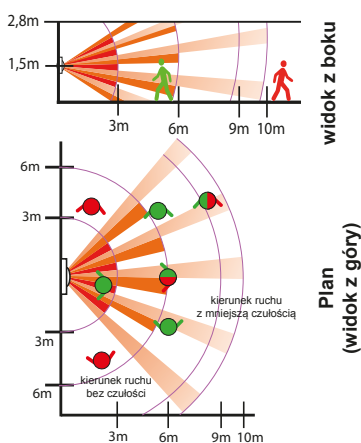

Techniczne parametry	
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	< 1 W
Czułość na światło	10 - 2000 Lux
Max. obciążenie	16 A
Zasięg	Ø 360°
Czas włączenia (światła)	5s - 10 min.
Promień ochrony	3 aż 10 m
Rodzaje obciążenia:	
Żarówka	2300 W
Światłówka nieskompensowana	max. 250 VA
Światłówka skompensowana (liniowa)	max. 4 x 58 W, C≤ 88 µF
Żarówka elektro oszczędna	max. 3 szt
Żarówka LED	max. 100 W lub 3 szt
Temperatura pracy	-20 °C aż 40 °C
Stopień ochrony	IP20

Montaż powinien być wykonywany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach ! Montaż prowadzić bez napięcia ! Gwarancja nie obejmuje przypadków wynikających z wadliwego montażu lub przekroczenia obciążeń prądu.

Gwarancja 2 lata.

W przypadku wadliwego produktu przesłać produkt na adres dystrybutora.

Dystrybutor: ELEKTROBOCK PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz

