

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. Sposób montażu i usuwania baterii zamieszczono w poniższej instrukcji.



08/2018

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



ORNO®

ELEKTRONICZNY WIZJER DO DRZWI Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA I CZUJNIKIEM RUCHU

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

OR-WIZ-1106



(PL) UWAGI / WSKAZÓWKI

Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

Uszkodzenia wynikające z błędnego podłączenia nie podlegają naprawie z tytułu gwarancji!

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Charakterystyka

Urządzenie do podglądu osoby odwiedzającej, stojącej bezpośrednio przed drzwiami, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (judasz). Szczególnie pomocny dla osób starszych, niskiego wzrostu oraz o słabym wzroku.

Zalety urządzenia:

- łatwy montaż i obsługa;
- szerokokątna kamera;
- kolorowy ekran LCD o przekątnej 4,3";
- funkcja nagrywania plików foto i video na kartę pamięci Micro SD (brak w zestawie);
- oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy;
- przycisk dzwonka z regulacją jego głośności;
- czujnik ruchu wbudowany w wizjer.

OŚWIETLLENIE NOCNE

- Produkt posiada diody IR, które umożliwiają użytkownikowi obserwowanie obrazu z zewnątrz w nocy lub w ciemnych obszarach.
- Ze względu na typ zastosowanych diod wszystkie obrazy wyświetlane na ekranie są czarno-białe.

FORMAT ZAPISANYCH ZDJĘĆ I WIEDO

- Zdjęcia są wykonywane w formacie JPEG, a filmy są zapisywane w formacie MP4. Użytkownicy mogą przeglądać i edytować wykonane zdjęcia i filmy na komputerze (wymagany czytnik kart pamięci).

ODTWARZANIE I KASOWANIE ZAPISANYCH ZDJĘĆ/VIDEO

- Zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu można odtwarzać i usuwać.
- Gdy ekran jest włączony, naciśnij "▲" i przytrzymaj, aż pojawi się ikona "▶", która wskazuje, że tryb odtwarzania jest włączony.
- Wybierz zdjęcie lub film, który chcesz odtworzyć za pomocą przycisku "▲ ▼".
- Jeżeli chcesz usunąć dane zdjęcie lub film, naciśnij przycisk menu na wybranym zdjęciu/nagranii i wybierz „usuń”.

INNE USTAWIENIA

- Aby sformatować kartę pamięci, wybierz opcję „usuń wszystko”.

UWAGA: Nie ma możliwości cofnięcia tego procesu, po jego zakończeniu wszystkie dane i operacje na tej karcie zostaną usunięte. Bądź ostrożny!

Dzwonek wywołania:

Użytkownicy mogą ustawić typ i głośność dzwonka do drzwi. Wybierz „Ustawienia dzwonka”, naciśnij przycisk menu, a następnie przycisk "▲", aby wybrać dzwonki do drzwi. Aby ustawić głośność dzwonka wybierz tryb: "Głośny" - głośność maksymalna; "Cichy" - 70% głośności maksymalnej; "OFF"- wyłączenie dzwonka i przejście w tryb DND (Do not disturb - Nie przeszkadzać).

Automatyczne nagrywanie:

W niektórych krajach i regionach obowiązują surowe przepisy zakazujące wykonywania zdjęć i nagrań wideo innych osób bez pozwolenia, więc użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcję. Naciśnij przycisk menu, aby wejść do menu "Auto-Photograph". Gdy tryb jest "włączony", wizjer automatycznie wykona zdjęcie po naciśnięciu dzwonka do drzwi.

Reset ustawień:

Jeśli wybierzesz opcję Reset do ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia zostaną zresetowane do pierwotnego stanu. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną usunięte. Bądź ostrożny!

Dane techniczne

Wyświetlacz: kolorowy 4,3" TFT

Kąt widzenia kamery: pion 85°, poziom 108°

Typ przetwornika kamery: CMOS, 0,3 Mega pixeli

Zasilanie: 4 baterie typ AA (w zestawie)

Karta pamięci: Micro SD, max 16 GB (*brak w zestawie*)

Zakres grubości drzwi: 38~110 mm


Średnica otworu: 14~26 mm

Wymiary wizjera (monitora) 139 x 80 x 19,8 mm (szer./wys./gł.)

Waga netto: 0,190 kg


Elementy wchodzące w skład zestawu:

1. Monitor wewnętrzny,
2. Śruba mocująca,
3. 4x bateria alkaiczna AA,
4. Ramka montażowa,
5. Kamera zewnętrzna (wizjer),
6. Tulejka montażowa,
7. Narzędzie montażowe.

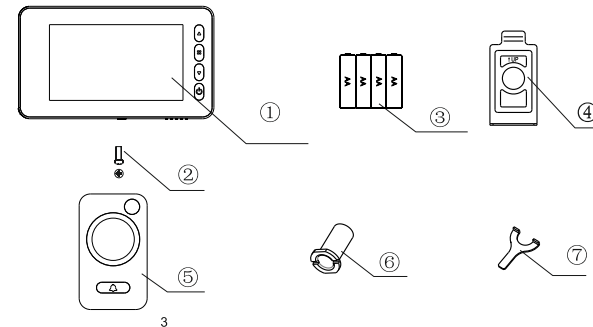


Instrukcja montażu

1. Wymontuj z drzwi obecny wizjer lub wywierć otwór o średnicy 14~26mm.
2. Odkręć tuleję montażową i oddziel od kamery zewnętrznej.
3. Od zewnętrznej strony drzwi włóż w otwór kamerę zewnętrzną i ostrożnie przeciągnij przewód taśmowy (rys. 1).
4. Przycisk dzwonnka powinien znajdować się poniżej aparatu i być ustawiony prostopadłe do linii horyzontu.
5. Napis „UP” na ramce montażowej powinien znajdować się nad oczkiem montażowym.
6. Zdejmij taśmę zabezpieczającą klej z ramki do montażu i dopasuj ją do końca obiektywu.
Przykręć tulejkę montażową do gwintu urządzenia i dokręć (rys. 2).
7. Podłącz przewód transmisji danych. Nadmiar przewodu umieść w rowku z tyłu monitora.
8. Zainstaluj w monitorze 4 baterie typu AA (w zestawie) pamiętając o prawidłowej polaryzacji.
9. Zamknij i zawieś monitor na ramce oraz przykręć śrubę w dolnej części ekranu (rys. 3).
10. Wciśnij na monitorze przycisk w celu sprawdzenia podglądu z kamery (rys. 4).




rys. 1

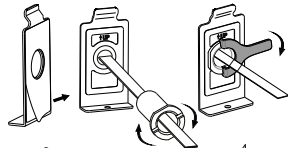


rys. 2

4

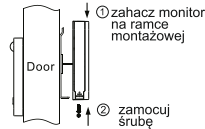

rys. 3

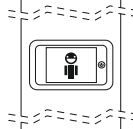

rys. 4

PODGLĄD OBRAZU Z ZEWNĄTRZ/ROBIENIE ZDJĘĆ LUB NAGRAŃ VIDEO

- Sprawdzając obraz z zewnątrz przy użyciu wizjera, możesz wykonywać zdjęcie lub nagrać film.
- Gdy ekran jest włączony, naciśnij "▼", aby zrobić zdjęcie.
- Aby nagrać film, naciśnij przycisk "▲" i przytrzymaj do momentu pojawienia się ikony "📹".
Aby rozpocząć nagrywanie filmów naciśnij "▼". Kolejne naciśnięcie przycisku "▼" zakończy nagrywanie filmu.

UWAGA: Filmy są nagrywane bez dźwięku.

USTAWIENIA CZUJNIKA RUCHU

- Wykrywanie ruchu jest WYŁĄCZONE jako ustawienie domyślne. Aby włączyć wykrywanie ruchu, ustaw przełącznik wykrywania ruchu w położenie WŁ.
- Zasięg działania czujnika ruchu wynosi około 0,5-1 m (w zależności od oświetlenia i temperatury otoczenia).
- Istnieje możliwość ustawienia trzech trybów pracy wykrywania ruchu:
 1. Tryb zdjęć - jedno zdjęcie zostanie wykonane po wzbudzeniu czujnika (ekran wyświetlacza nie zostanie włączony);
 2. 5-sekundowy tryb wideo - nagranie trwające 5 sekund zostanie wykonane po wzbudzeniu czujnika (ekran wyświetlacza uruchomi się automatycznie);
 3. 10-sekundowy tryb wideo - nagranie trwające 10 sekund zostanie wykonane po wzbudzeniu czujnika (ekran wyświetlacza uruchomi się automatycznie);
- Po zainstalowaniu nowych baterii czujnik ruchu dokonuje sprawdzenia i samoczynnie dostosowuje się przez 30 sekund. Nie będzie reagował w tym czasie.

UWAGA: Z uwagi na wysoki pobór mocy w trybie wykrywania ruchu, zaleca się użytkownikom uruchamianie tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

USTAWIANIE CZASU/DATY

- Datę i godzinę ustaw po zamontowaniu baterii.
- Naciśnij przycisk menu, ustaw klawisz wyboru na "Ustaw datę" i naciśnij przycisk menu.
- Po wejściu do menu, naciśnij ponownie przycisk menu, aby wybrać cyfrę, która ma zostać ustawiona, i użyj przycisku "▲ ▼" w celu modyfikacji daty.

USTAWIANIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA

- Produkt posiada opcję automatycznego wyłączania zasilania ustawianą przez użytkownika.
- W celu zmiany ustawień domyślnych, naciśnij przycisk "menu" i wybierz "automatyczne wyłączanie". Ponownie naciśnij przycisk "menu" i wybierz jedną z 4 opcji do wyboru:
10sek./15sek./20sek./NIGDY NIE.
- 15S jest trybem domyślnym.
- **Uwaga:** w trybie NIGDY NIE ekran pozostanie włączony do momentu ręcznego wyłączenia, a baterie szybko się wyczerpią.


WYWAŁANIE Z ZEWNĄTRZ

- Po naciśnięciu przycisku dzwonka w wizjerze, w monitorze rozlega się sygnał dźwiękowy.
- Jednocześnie ekran wewnętrzny wyświetli obraz z zewnątrz przez 15 sekund.
Później się wyłączy.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka aparat automatycznie zrobi zdjęcie, które zostanie przesłane i zapisane na karcie MicroSD. Nieobecni wówczas mieszkańcy mają możliwość sprawdzenia tożsamości odwiedzających lub wykorzystania tej informacji do celów bezpieczeństwa.

PODGLĄD OBRAZU Z ZEWNĄTRZ

- Naciśnij przycisk zasilania, obraz z zewnątrz zostanie wyświetlony na ekranie.
- Ekran wyłączy się automatycznie po 15 sekundach (ustawienie fabryczne) w przypadku braku innych czynności.
- Po włączeniu wizjera ponownie naciśnij przycisk zasilania, a urządzenie zostanie wyłączone.

Montaż i wymiana baterii

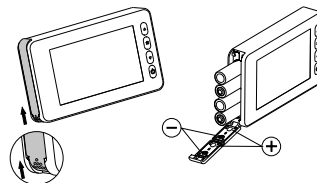

1. Przesuń pokrywę do góry odciągając ją na zewnątrz jak pokazano na schemacie obok.
2. Włóż baterie pamiętając o właściwej polaryzacji.
3. Zamknij pokrywę.

UWAGA: Należy stosować tylko baterie alkaliczne!

UWAGA:

NIE otwieraj/zamykaj pokrywy siłą, NIE odchylaj pokrywy w przeciwnym kierunku gdy jest otwarta aby uniknąć jej uszkodzenia. Gdy wskaźnik niskiego naładowania baterii jest włączony wymień baterię aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.


 **SPRAWNE BATERIE**

 **ROZŁADOWANE BATERIE**

Ikona baterii pokazuje stan zasilania. W trakcie rozładowywania się baterii paski na ikonie powinny znikać. Zdarza się jednak, że w przypadku niektórych baterii że ich stan zasilania jest niestabilny co jest normalne. Gdy baterie się wyczerpią ikona będzie pusta. Należy wtedy niezwłocznie wymienić baterie zapewniając urządzeniu prawidłowe zasilanie. Wszelkie zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

SPECYFIKACJA CZĘŚCI:

1. Przednia część monitora.


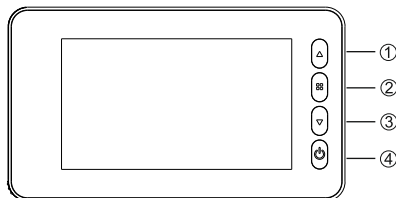


FUNKCJE PRZYCISKÓW



Numer przycisku	Funkcja podstawowa	Funkcja po przyciśnięciu	Funkcja po przyciśnięciu i przytrzymaniu
1	przesunięcie w górę	krótkie przyciśnięcie - wybór opcji	wyjście z trybu odtwarzania do głównego menu/zmiana trybu przechwytywania podczas podglądu
2	menu		
3	przesunięcie w dół	video/zdjęcie	odtwarzanie filmu w trybie video/zmiana trybu przechwytywania podczas podglądu
4	włącz/wyłącz		

2. Tylna część monitora.

5. Złącze przewodu transmisji danych.
6. Gniazdo na kartę MicroSD.
7. Włącznik czujnika ruchu.

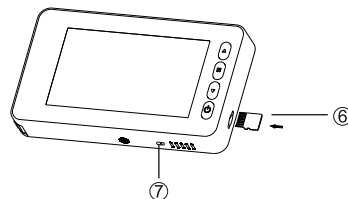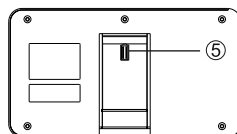


3. Kamera.

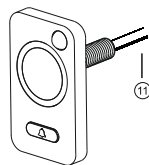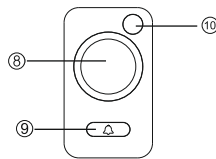

8. Kamera.
9. Przycisk dzwonka.
10. Czujnik ruchu.
11. Przewód transmisji danych.

INSTRUKCJA INTERFEJSU MENU:

Nr.	Ikona	Funkcja
1	ikony wyboru trybu	- tryb fotografowania - tryb video - tryb odtwarzania foto/video
2	włożona karta MicroSD	włożona karta MicroSD, rozpoznana przez system
3	status dzwonka do drzwi	tryb DND - nie przeszkadzać
4	zajęta pamięć	możliwość zapisu max. 99 999 zdjęć (w zależności od pojemności karty)
5	stan zasilania	- bateria naładowana - pozostało 70% baterii - bateria wyczerpuje się
6	data	pokazuje aktualną datę

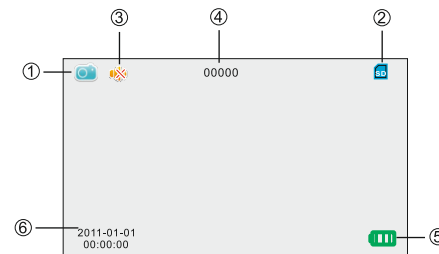

Działania

INSTALACJA KARTY PAMIĘCI

- Upewnij się, że wkładasz kartę w prawidłowy sposób. Kliknięcie oznacza, że karta jest zablokowana i prawidłowo włożona.
- Maksymalna pojemność karty pamięci kompatybilnej z niniejszym produktem to 16 GB.
- Aby wyjąć kartę lekko naciśnij na jej brzeg. Karta wysunie się, następnie wyjmij kartę.
- Kartę można zainstalować przy włączonym zasilaniu (hot plugging).