

Instrukcja obsługi

REGULATOR TEMPERATURY T73


Termostat przeznaczony do montażu podtynkowego (w puszcze).
Umożliwia regulację temperatury w zakresie od +5/+40°C.
Termostat stosujemy w systemach ogrzewania podłogowego.
Czujnik podłogowy jest w komplecie z regulatorem.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V
Pobór mocy: 5W
Zakres ustawień: 5°C/40°C
Histereza: $\pm 0,5K$
Temperatura otoczenia: -5°C/50°C
Stopień ochrony: IP20
Materiał obudowy: niepalny
Czujnik podłogowy: NTC 10k Ω (3m)



Wymiary:

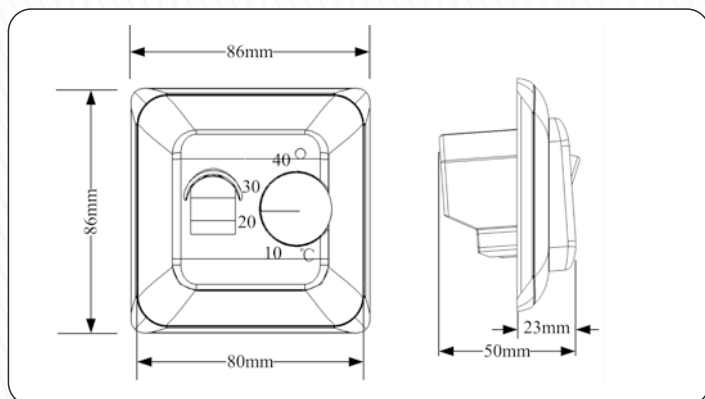


Montaż czujnika podłogowego:

Czujnik podłogowy powinien być umieszczony w rurce instalacyjnej, którą prowadzimy przewód od termostatu do podłogi. Czujnik powinien być umieszczony około 50cm w głąb powierzchni ogrzewanej. W razie konieczności przewód czujnika można przedłużyć do 50 m, za pomocą przewodu dwużyłowego. Przewód czujnika powinien być oddalony od innych przewodów napięciowych, które mogą spowodować zakłócenia w pracy czujnika.

Rożmieszczenie termostatu w pokoju

Termostat montujemy na ścianie ze swobodnym przepływem powietrza. Ponadto miejsce montażu nie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, oraz odpowiedniej odległości od i okien.

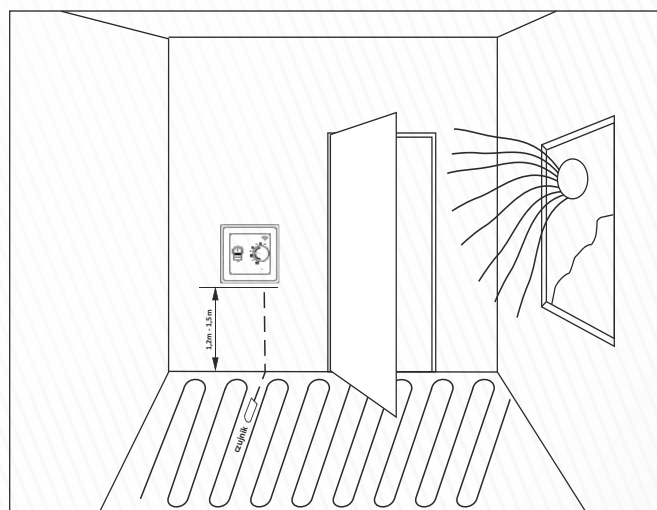


Temperatura i wartość czujnika podłogowego

Temperatura (°C)	Wartość (Ω)
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827



Ustawienia temperatury

Termostat posiada skalę regulacji w zakresie +5 / +40 °C. Dla ułatwienia kontroli działania termostatu wyposażony jest w diodę LED, które świeci na czerwono, gdy ogrzewanie jest włączone. Po włączeniu termostatu i wybraniu żądanej temperatury dioda LED będzie się świeciła do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu ogrzania podłogi.


- 1 Włącz/Wyłącz
I - włączono, o - wyłączono
- 2 Regulacja temperatury
- 3 Wskaźnik działania:
Czerwona lampka informuje o pracy urządzenia.

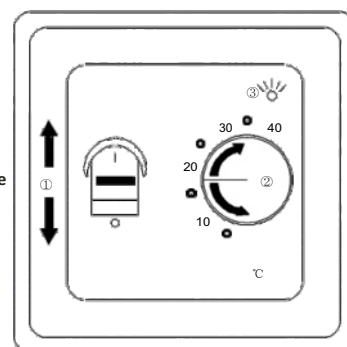


1

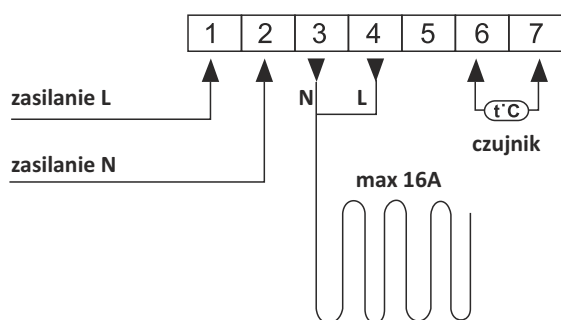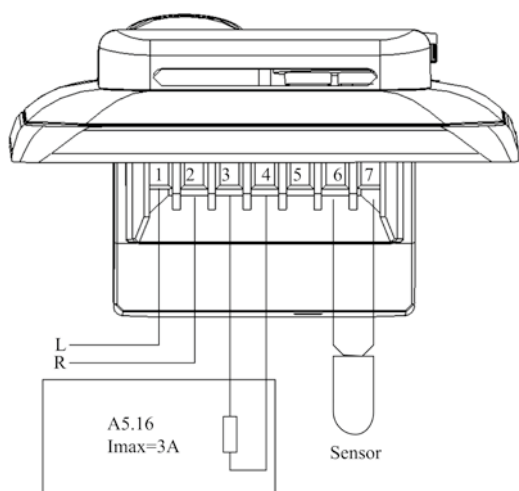


3

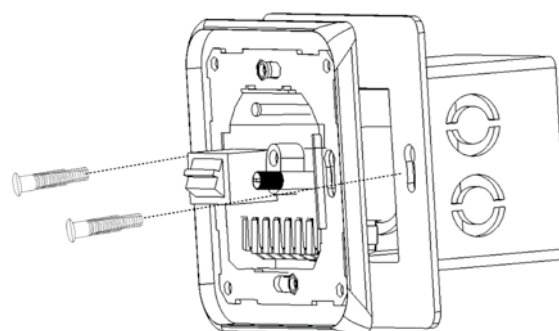

4

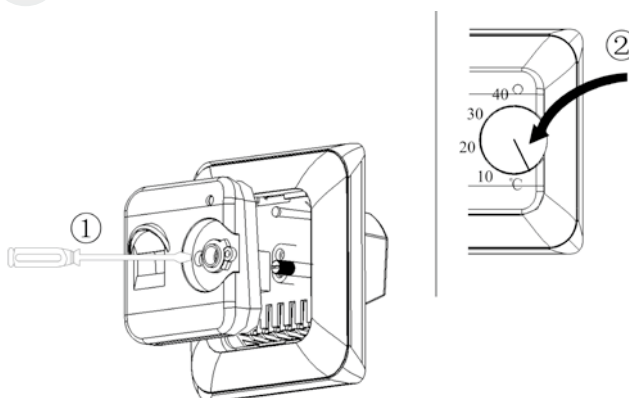

2

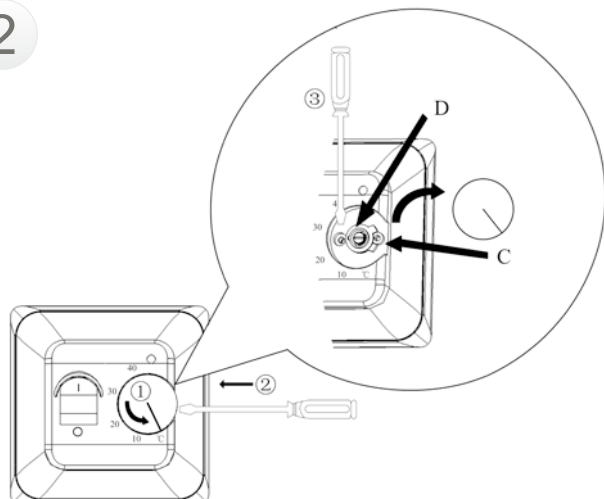

Części

