

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm²

od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm²

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm².

Z zestawem poprawnie współpracuje dowolny elektrozamek o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA. Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

OBSŁUGA

Naciśnięcie przycisku wywołania znajdującego się na kasecie zewnętrznej jest sygnalizowane dźwiękiem gongu w unifonie.

Po podniesieniu słuchawki możemy rozpocząć rozmowę i zdalnie otworzyć furtkę wciskając na unifonie przycisk otwarcia.

Domofon wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy wbudowany w panelu zewnętrznym, który pozwala na obsługę rygla za pomocą breloków dołączonych do zestawów. Istnieje możliwość dodania do 1000 szt. breloków USER CARD

Zestaw zawiera 3 rodzaje breloków zbliżeniowych:

Adding Card - karta programująca używana do zaprogramowania nowej karty

Delete Card - karta kasująca ważną kartę użytkownika

User Card - karta użytkownika do współpracy z panelem zewnętrznym

- dodanie nowego breloka USER CARD:

Do panela zewnętrznego (w strefę aktywności breloka) zbliż brelok ADDING CARD a następnie USER CARD. W celu potwierdzenia operacji ponownie zbliż w strefę aktywności brelok ADDING CARD. Do zestawu można dodać 1000 breloków.

- kasowanie dowolnego breloka USER CARD

Do panela zewnętrznego (w strefę aktywności breloka) zbliż brelok DELETE CARD a następnie USER CARD, który chcesz wykasować. W celu potwierdzenia operacji ponownie zbliż w strefę aktywności brelok DELETE CARD.

Jeżeli zgubisz kartę ADDING CARD lub DELETE CARD skontaktuj się z serwisem.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY KASETY ZEWNĘTRZNEJ

Napięcie zasilania	12V z modułu wewnętrznego
Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczeptu	12V prądu stałego
Rodzaj materiału	aluminium
Sposób montażu	podtynkowy
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -25°C do +50°C
Waga	0,46 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	110 x 140 x 35 mm
Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.)	100 x 130 x 18 mm

PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU

Napięcie zasilania	230V/50Hz AC
Rodzaj komunikacji	DUPLEX
Sygnal gongu	generowany elektronicznie
Warunki pracy w zakresie temperatur	od 0°C do +45°C
Waga	0,74 kg
Wymiary zewnętrzne	100 x 217 x 45 mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (brak w zestawie)

Przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem	do 30 m 4x0,5mm ² , do 100 m 4x0,8mm ²
Przewód łączący kasetę zewnętrzną z elektrozaczeptem	2x0,8mm ²

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

05/2020

ViRONE

ZESTAW DOMOFONOWY MAŁO MULTI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Model: DP-15



STOP!

Zanim przystąpisz do montażu
koniecznie przeczytaj
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
Uszkodzenia wynikające z błędnego
podłączenia
**NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE
Z TYTUŁU GWARANCJI!**



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl.

Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIE

Zabrania się dokonywania połączeń urządzeń będących pod napięciem!
Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

SKŁAD ZESTAWU



Unifon - 2 szt

Kasetka zewnętrzna

Ramka montażowa

Breloki zbliżeniowe 4 szt.

Śrubki montażowe

Instrukcja obsługi


CHARAKTERYSTYKA

Domofon DP-15 przeznaczony jest do montażu w budynkach dwurodzinnych.


Charakteryzuje go:

- aluminiowa obudowa kasety zewnętrznej z miejscem na nazwisko,
- montaż podtynkowy,
- unifony z wbudowanym zasilaczem i przewodem zasilającym,
- otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego 125 kHz,
- brak dodatkowego zasilania dla elektrozapetu

BUDOWA

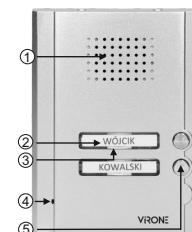

1. Głośnik
2. Miejsca na nazwiska
3. Strefa aktywności breloka zbliżeniowego
4. Mikrofon
5. Przyciski wywołania
6. Słuchawka
7. Przycisk otwierania drzwi/furtki
8. Przewód łączący słuchawkę z unifonem

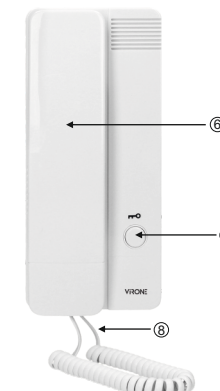


MONTAŻ




- Kasetka zewnętrzna fabrycznie przystosowana jest do montażu podtynkowego. Właściwe jej umiejscowienie decyduje o komforcie użytkowania.
1. Zdejmij tylną osłonę kasety odkręcając śruby mocujące.
 2. Przez otwory znajdujące się w tylnej osłonie odznacz na ścianie miejsca na kołki montażowe a następnie wywierć trzy otwory i umieść w nich kołki rozporowe.
 3. Zamocuj kasetę zewnętrzną do osłony.
 4. Przykręć śruby.
 5. Wyjmij plaketkę na nazwisko naciskając ją lekko.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

1. Audio
2. Masa
3. Elektrozapet
4. ID

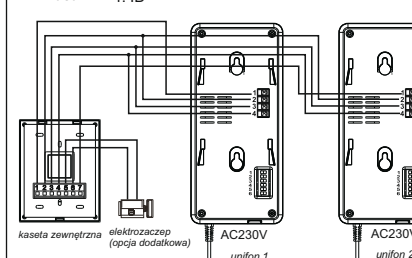

W wypadku wystąpienia problemów z podłączeniem elektrozapetu (różne czasy działania) należy zastosować diodę zgodnie ze schematem:

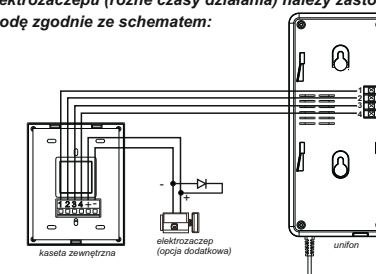

rys. 2