

OR-ZS-808, OR-ZS-809

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134

43-190 Mikołów

tel. 32 43 43 110

(PL) Instrukcja obsługi i montażu

(PL) WAŻNE!

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
3. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
6. Nie dokonuj samodzielnych napraw.



Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

08/2017

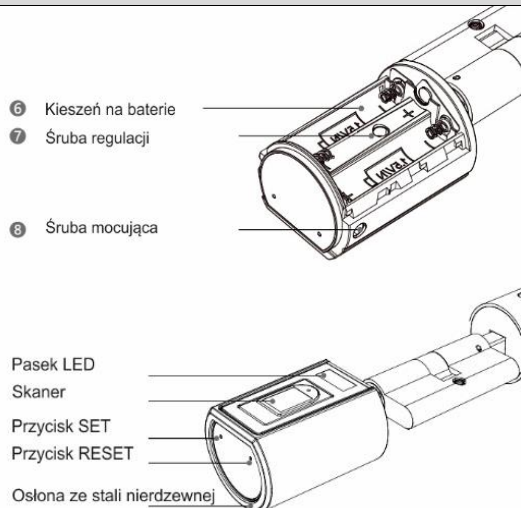
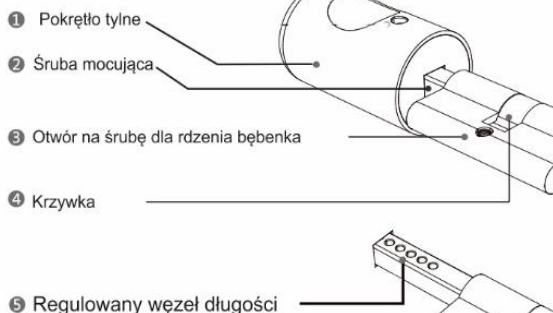
OPIS URZĄDZENIA I ZASTOSOWANIE

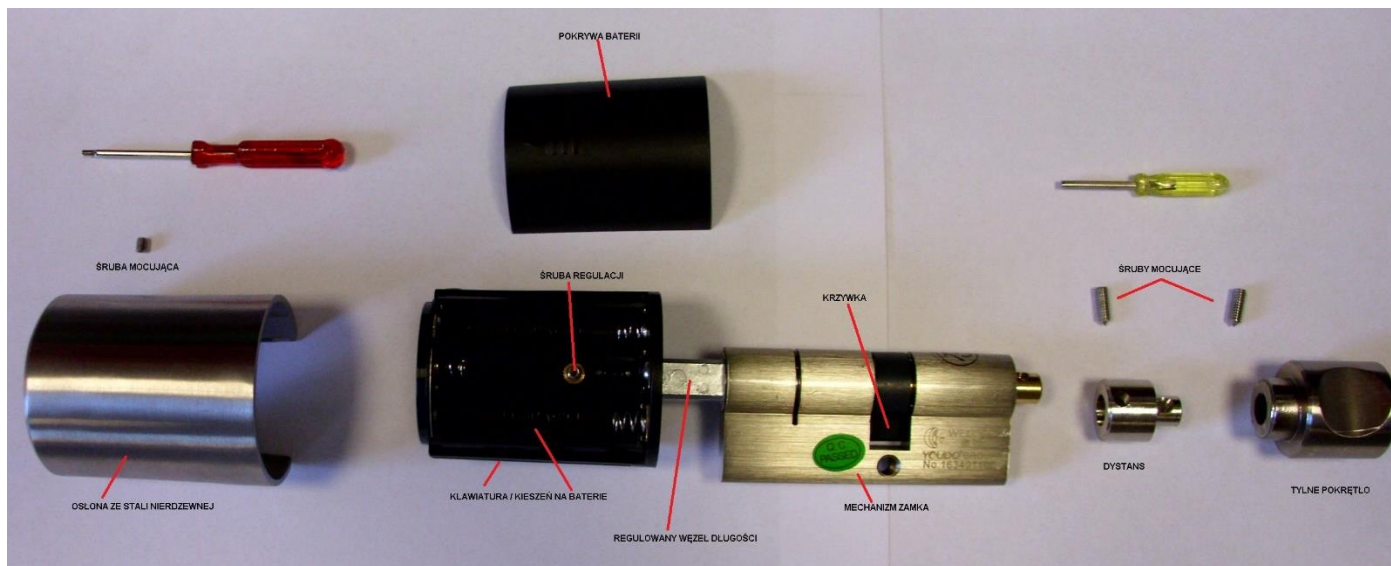
Nowoczesny, bateryjny zamek elektromechaniczny z czytnikiem linii papilarnych przeznaczony do montażu w miejsce standardowej wkładki zamka. Doskonała alternatywa dla standardowego klucza lub zamka szyfrowego. Zamek posiada bardzo wysokie cechy bezpieczeństwa, porównywalne do wkładki bębnekowej jak np. zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia i rozwierceniem. Unikalna budowa, łatwy montaż i instalacja bez konieczności wiercenia i prowadzenia przewodów umożliwia bezproblemowe dopasowywanie do większości standardowych drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych o grubości od 55 do 110 mm bez konieczności ich wymiany lub przeróbki. Elegancki design stali nierdzewnej sprawia iż zamek pasuje do każdego wnętrza. Posiada sygnalizację słabych baterii.

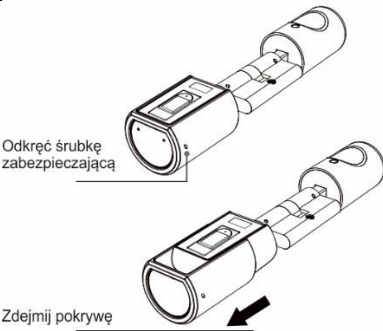
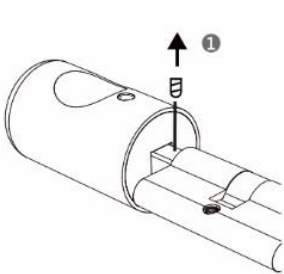
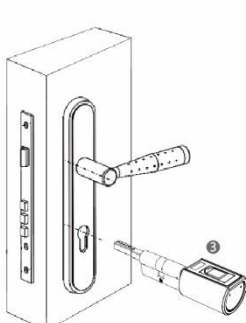
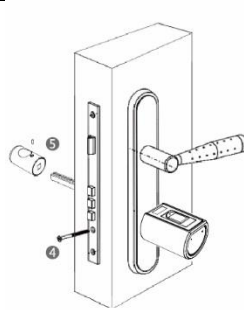
DANE TECHNICZNE

zasilanie	3xAAA (brak w zestawie)
zabezpieczenie elektrostatyczne:	15 000 V
wytrzymałość mechanizmu na nacisk:	10 milionów cykli otwierania
zasada otwierania:	odcisk linii papilarnych, odcisk linii papilarnych
regulowany czas otwarcia drzwi:	5 - 15 sek.
prąd roboczy/spoczynkowy:	< 135 mA/<10 µA
ilość honorowanych odcisków palców:	999
wkładka asymetryczna:	30 x 40 mm
temperatura pracy:	od -40°C do +80°C
materiał bębinka:	mosiądz
ilość obsługiwanych pilotów:	8 szt
stopień ochrony	IP20
waga netto	0,44 kg

BUDOWA ZAMKA





INSTALACJA			
Instalacja baterii	Instalacja urządzenia		
 Odkręć śrubę zabezpieczającą Zdejmij pokrywę			
Pamiętaj o zachowaniu prawidłowej polaryzacji podczas montażu baterii.	1. Odkręć śrubę zabezpieczającą w tylnym pokrętle 2. Zdejmij pokrętło 3. Odkręć śrubę mocującą 4. Zdejmij osłonę i pokrywę baterii 5. Odkręć śrubę regulacji 6. Włóż do otworu w drzwiach 7. Wyreguluj 8. Przykręć śrubę regulacyjną 9. Zamontuj tylne pokrętło, baterie i osłonę		
OBSŁUGA			
Otwarcie odciskiem palca: Nacisnąć Przy ustawieniu fabrycznym drzwi można otworzyć każdym palcem lub pilotem zdalnego sterowania. Czas otwarcia potrwa 5-15 s, a potem nastąpi automatyczne zamknięcie. Opis ustawiania: Ustawianie: Kliknąć w przycisk SET, wymaga skończenia w ciągu 2 sekund 1.Dodawania administratora po raz pierwszy Naciśnij przycisk SET dwa razy (2x); system automatycznie przejdzie w tryb rejestracji; następnie odczytać trzy razy odcisk palca; dodanie odcisku palca administratora zakończyło się pomyślnie. Tylko 3 administratorów ma pozwolenie na ustawianie innych zwykłych użytkowników; nie ma potrzeby weryfikowania administratora przy ustawianiu pierwszego administratora, ale trzeba zweryfikować odcisk palca administratora dla dodania pozostałych użytkowników. 2.Dodawanie odcisku palca zwykłego użytkownika Nacisnąć przycisk „SET” trzy razy (3x); na ekranie pojawi się ADD User (dodaj użytkownika); następnie trzeba zweryfikować odcisk palca pierwszego administratora, który jest zapisany w systemie. Po pomyślnej weryfikacji odcisku palca administratora należy rozpocząć rejestrację odcisków palców użytkowników. Można dodać kolejno kilku użytkowników (zwykli użytkownicy: 996, administratorzy: 3). 3.Usuwanie odcisku palca jednego użytkownika Krótko nacisnąć przycisk „SET” cztery razy (4x), następnie zweryfikować odcisk palca administratora; wtedy system pokaże DEL FP 04 - masz 2 sekundy na naciśnięcie palca użytkownika 04, który ma być usunięty; na ekranie pojawi się DEL FP 04. Przyciskiem „SET” można wybrać numer odcisku, natomiast przyciskiem  zatwierdzamy, który odcisk ma zostać usunięty. Można usunąć kilka odcisków palców, ale nie można usunąć odcisku palca administratora. 4.Usunięcie wszystkich zwykłych użytkowników odcisków palców Krótko nacisnąć przycisk „SET” pięć razy (5x), aż na ekranie pojawi się „Clear All Users FPs”; zweryfikować odcisk palca administratora; wtedy system usunie odciski palców wszystkich użytkowników i poda komunikat: „All user FR deleted” (Wszyscy użytkownicy usunięci)			

(Nr ID 4-999)

5. Usunięcie wszystkich odcisków palców

Krótko nacisnąć przycisk „SET” sześć razy (6x), zweryfikować odcisk palca administratora; system usunie odciski palców wszystkich użytkowników (włącznie z odciskami palców administratorów)

6. Dodanie pilota zdalnego sterowania

Nacisnąć krótko przycisk „SET” siedem razy (7x), zweryfikować odcisk palca administratora, w ciągu 30 sekund nacisnąć dowolny klawisz pilota, a pilot zostanie pomyślnie dodany. Można dodać najwyżej osiem pilotów zdalnego sterowania.

7. Usuwanie pilota zdalnego sterowania

Nacisnąć krótko przycisk „SET” osiem razy (8x), zweryfikować odcisk palca administratora. System usunie wszystkie zalogowane piloty.

8. Ustawianie języka

Nacisnąć krótko przycisk „SET” dziewięć razy (9x), zweryfikować odcisk palca administratora

9. Ustawianie czasu otwarcia

Krótko nacisnąć przycisk „SET” 10 razy, zweryfikować odcisk palca administratora; naciśnięcie przycisku „SET” jeden raz doda 1 sekundę, pokazaną na ekranie (tzn. jeżeli przycisk „SET” zostanie naciśnięty dwa razy, czas wyniesie $2 + 8 = 10$ sekund). Domyślne ustawienie fabryczne czasu otwarcia wynosi 8 sekund.

10. Przywracanie ustawień fabrycznych

Nacisnąć krótko przycisk „SET” jedenaście razy (11x), zweryfikować odcisk palca administratora.