


Zetacool

Instrukcja obsługi

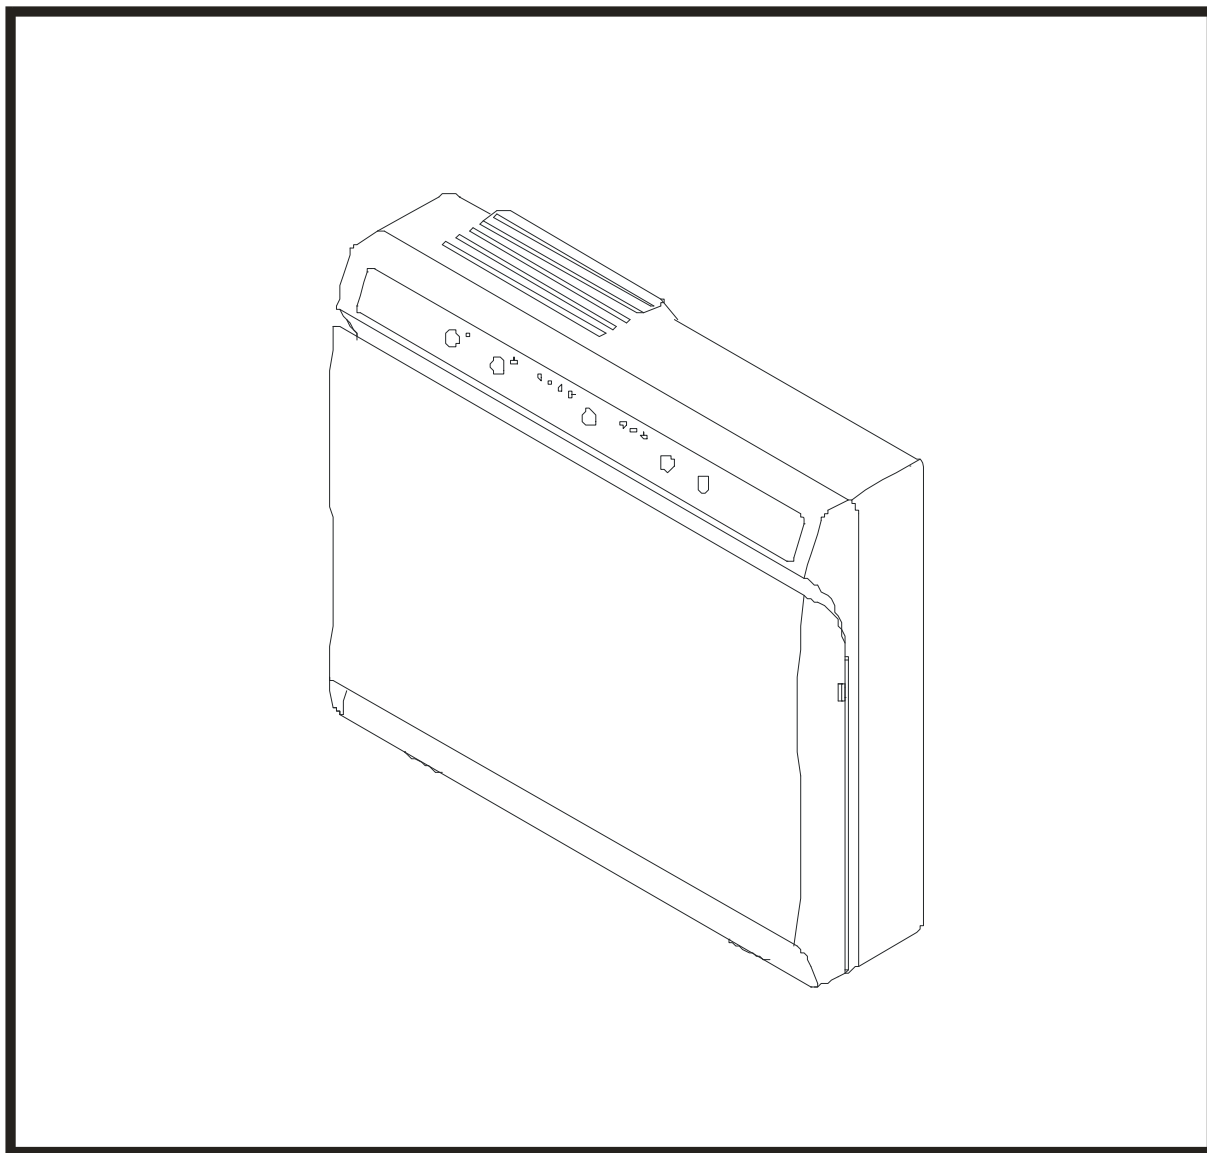

Oczyszczacz powietrza model TACR-M260UV

Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza Zetacool. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Spis treści

Informacje bezpieczeństwa

1. Opis zawartości
2. Instrukcja obsługi
3. Działanie
4. Instalacja
5. Środki bezpieczeństwa
6. Wymiana filtra
7. Czyszczenie i eksploatacja
8. Możliwe problemy
9. Dane techniczne

Środki zapobiegawcze

Jeżeli urządzenie przestało działać należy wyłączyć prąd i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lokalnym dystrybutorem urządzenia po potwierdzeniu integralności jednostki z zasilaniem elektrycznym. Urządzenie posiada gwarancję przez okres 24 miesięcy od daty zakupu (bez wymiany filtra).


Informacje bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem pracy należy:


1. sprawdzić napięcie (230V).
2. sprawdzić bezpiecznik (max 3 Amp).
3. nie usuwać wtyczki do włączania lub wyłączania urządzenia.
4. wyjąć wtyczkę przed otwarciem górnego panelu urządzenia lub przed przemieszczeniem jednostki.
5. nigdy nie dotykać twardymi przedmiotami miejsc wlotu i wylotu powietrza.
6. nie zanurzać w wodzie.
7. nie rozpylać środków owadobójczych lub innych łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia.
8. nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
9. pamiętać o bezpieczeństwie dzieci jeżeli urządzenie stoi w pobliżu ich przebywania.
10. oczyszczacz nie może stać w miejscach wąskich lub ciasnych.
11. jeżeli kabel od wtyczki jest uszkodzony musi zostać natychmiast wymieniony.

1. Opis zawartości

Przód:

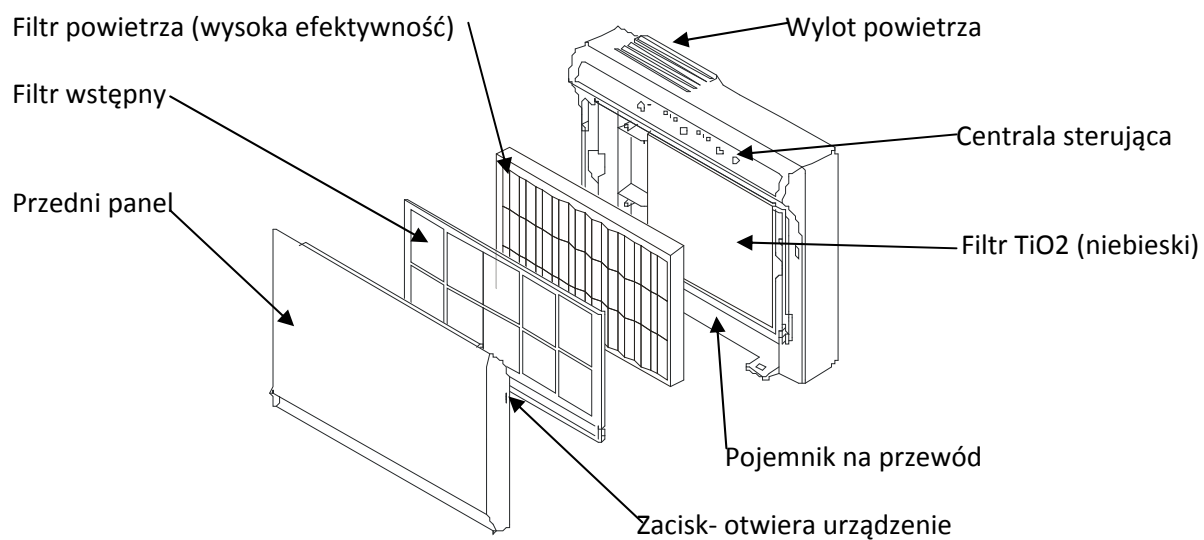

Tył:

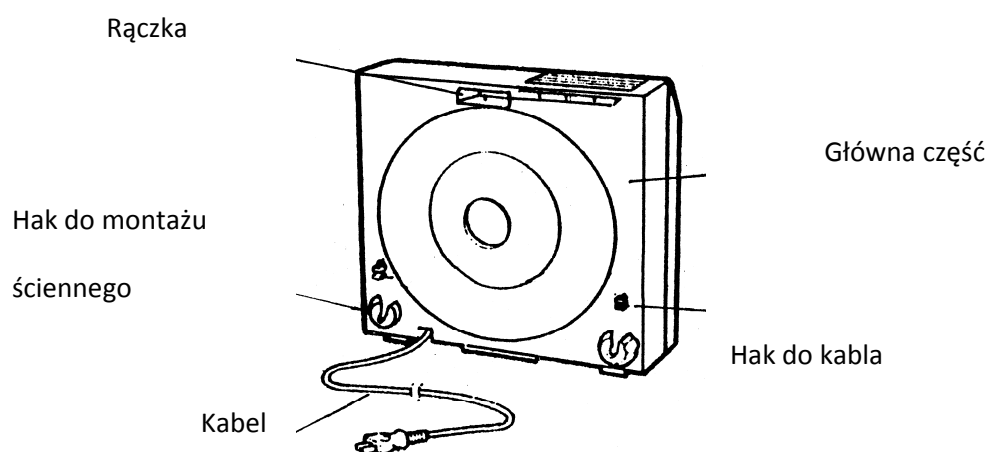

W zestawie:

Instrukcja wymiany filtra o zaawansowanej efektywności

Dwie gąbki przeciw wibracjom



Dwie drewniane śruby



2. Instrukcja obsługi

Należy:

- Nacisnąć na zaczepy po obu stronach urządzenia na przednim panelu obiema rękami
Odchylić delikatnie i zdjąć przedni panel
- Wyjąć kabel zasilający
- Rozwinąć kabel
- Zdjąć z filtra plastikową torebkę i umieścić filtr z powrotem na miejscu
Generalnie ważność zaawansowanego filtra wynosi około roku.
Biały filtr powinien przylegać do przedniego panelu, natomiast filtr węglowy do tylnej obudowy.
- Upewnić się czy dwa haki znajdujące się na spodzie urządzenia są zamknięte w dwa zaczepy na spodzie.
Zamknąć tylni panel.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.

1. Działanie



Przycisk SPEED/ON

- Po wciśnięciu tego przycisku urządzenie rozpocznie pracę.
- Prędkość wentylatora może być zmieniana podczas pracy urządzenia.
Prędkość wentylatora może być ustawiana w trybach: Niska (L)- Średnia (M)- Wysoka (H), za każdym razem po wciśnięciu tego przycisku.
- Podczas pierwszego uruchomienia na 2 sekundy włączy się tryb Średni (M), później urządzenie automatycznie przełączy się na tryb Niski (L).
- Jeżeli przycisk jest naciśnięty dwa razy to zostanie ustawiony tryb Średni (M) i oczyszczacz będzie kontynuował pracę w tym trybie.

Przycisk TIMER

- Urządzenie może być ustawione w trybie 1, 2, 4 i 8 godzinnym i wyłączy się automatycznie po upływie tego czasu. Oczyszczacz posiada bardzo niski pobór energii przy wysokiej wydajności, dlatego polecane jest aby używać go w pracy ciągłej.
- Gdy nie zostanie wybrany żaden tryb urządzenie rozpocznie pracę ciągłą.
- Oczyszczacz będzie pokazywał pozostały czas pracy.


Przycisk KEY

- Należy nacisnąć ten przycisk, aby odizolować zasilanie do jednostki wewnętrznej.
- Jeżeli urządzenie nie będzie pracowało przez jakiś czas należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przycisk ANION/UV


1. Po naciśnięciu tego przycisku zaczną wydzielać się cząsteczki anionów, które odświeżą powietrze i zredukują efekt zmęczenia.
2. UV/TiO₂ pomogą zredukować infekcje poprzez zwalczanie bakterii z powietrza.

Instalacja

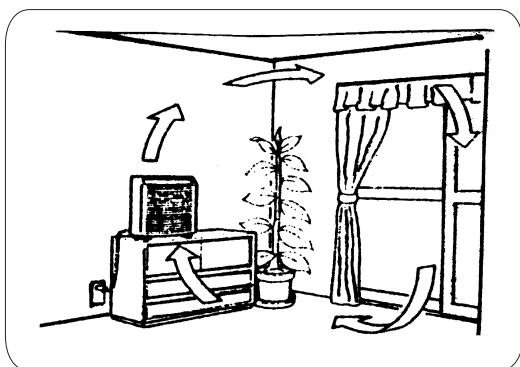

Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni, na odpowiednio przygotowanym do tego stole czy szafce lub na podłodze.

Montaż ścienny








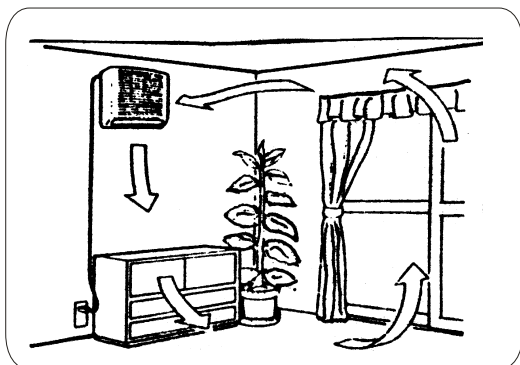


Należy przymocować oczyszczacz do ściany używając odpowiednich kołków lub śrub.

1. Przymocować 2 drewniane śrubki lub dwa stalowe gwoździe zgodnie z rysunkiem poniżej
2. Wcisnąć 2 gąbeczki, które zapobiegą nadmiernej wibracji urządzenia, w dwa przeciwległe rogi urządzenia.
3. Wcisnąć kabel zasilający w hak i umieścić z powrotem do schowka.

Środki bezpieczeństwa

W celu zachowania bezpieczeństwa należy:

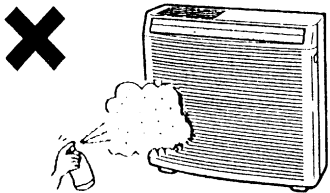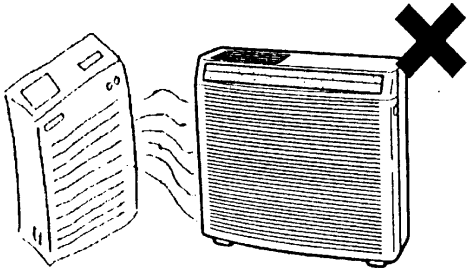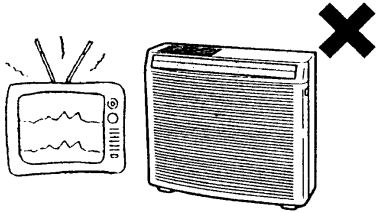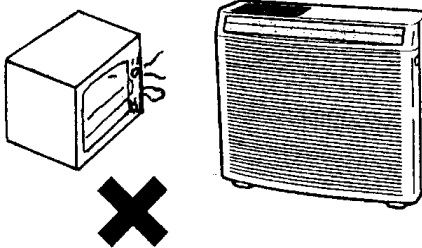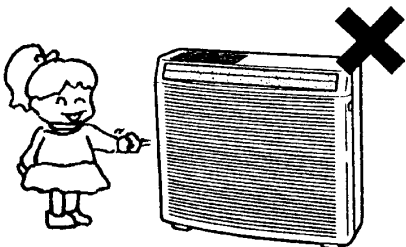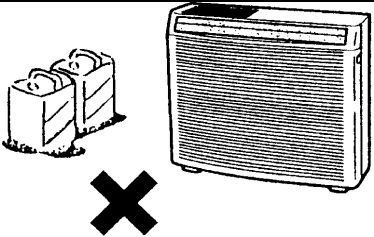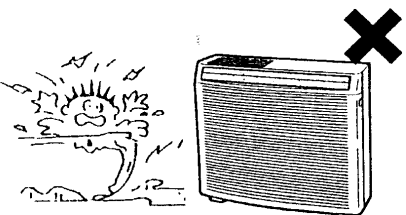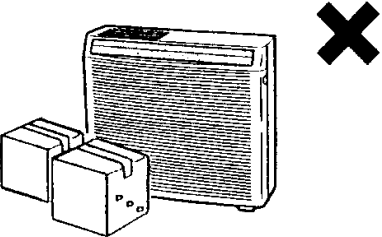Nie dopuścić aby cząsteczki środka łatwopalnego dostały się do urządzenia. 	Nie wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. 
Zainstalować oczyszczacz przynajmniej 1 m od telewizora, klimatyzatora czy komputera. 	Nie stawiać urządzenia przy wentylatorze lub mikrofalówce. 
Nie wkładać palców do otworów wlotu lub wylotu powietrza. 	 Aby przedłużyć żywotność jednostki nie należy używać do jej czyszczenia detergentów lub innych eterycznych płynów do czyszczenia.
Nie używać urządzenia w zawilgoconych pomieszczeniach. 	Nie zastawiać wlotu i wylotu powietrza. 

Wymiana filtra

Zaawansowany, wysoko wydajny filtr

1. Filtr jest używany powszechnie w różnorodnych laboratoriach, np. przy badaniach medycznych i różnorodnych produkcjach, które wymagają absolutnie czystego środowiska. Zaaplikowanie tej technologii pozwoliło na ulepszanie powietrza w domach, biurach itd.
2. Zaawansowany filtr jest uznawany za najlepszy filtr powietrza (HEPA), który może usunąć 99,97 % szkodliwych mikro cząsteczek.


Wymiana filtra

1. Częstotliwość wymiany filtra zależy od jego zużycia, jednak zaleca się wymieniać go po około 12 miesiącach.
2. Należy bezzwłocznie wymienić filtr jeżeli dojdzie do tych problemów:
 - a. Prędkość powietrza przy wylocie jest zdecydowanie niższa podczas gdy poziom głośności urządzenia wzrasta.
 - b. Powierzchnia zaawansowanego filtra zmienia kolor.
3. Proszę wrócić do „Instrukcji obsługi” w celu wymiany filtra.
 - a. Należy zdjąć plastikową obudowę przed wymianą.
 - b. Nie należy używać ponownie starych filtrów.
 - c. W tylnej części znajduje się filtr węglowy, który pochłania zapachy.

Czyszczenie i eksploatacja

Czyszczenie urządzenia


Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Należy użyć wilgotnej szmatki lub neutralnego detergentu. Nie należy włączać urządzenia przed jego całkowitym wyschnięciem.

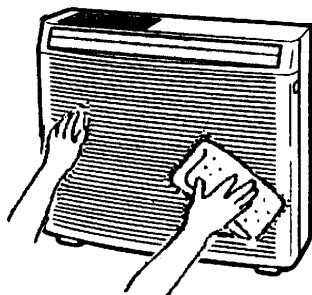

Uwaga! Nie należy używać szorstkich materiałów podczas czyszczenia, mogą zniszczyć obudowę!


Czyszczenie wlotu powietrza

Wlot należy czyścić suchą szmatką lub odkurzaczem.

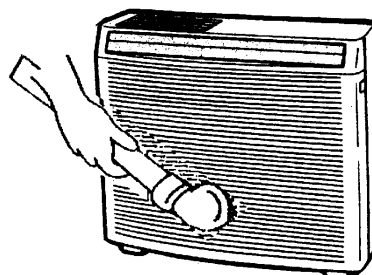

Czyszczenie filtrów

1. Efekt wentylacji pogarsza, gdy filtry są silnie zanieczyszczone. Należy je czyścić raz na miesiąc.
2. Wskazane jest aby czyścić filtry odkurzaczem.
3. Należy zdemontować filtry zgodnie z „Instrukcją obsługi”.

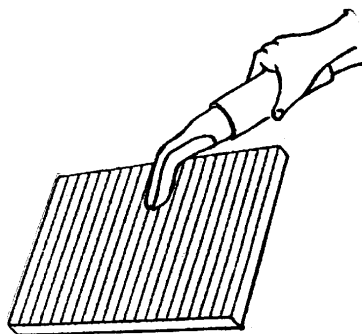

Możliwe problemy

Jeżeli wystąpią następujące problemy należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

1. Spalił się bezpiecznik.
2. Do środka urządzenia dostały się inne materiały i spowodowały uszkodzenie jednego lub wielu części.
3. Przewód lub wtyczka są przegrzane.

Status	Możliwe rozwiązania
Nie włącza się	Należy sprawdzić czy wtyczka jest włożona do gniazdka.
Przycisk ON/OFF nie działa	Bezpiecznik mógł się spalić (max 3 Amp)? Należy sprawdzić zasilanie.
Zwolniony przepływ powietrza	1. Filtr jest silnie zanieczyszczony. 2. Wylot powietrza ma ograniczony przepływ.
Nie działa pilot zdalnego sterowania	Wymienić baterie.

Serwis

W razie jakichkolwiek problemów należy odwiedzić najbliższy serwis.

Gwarancja

Oczyszczacz posiada 24 miesięczną gwarancję. Gwarancja jest nieważna, jeżeli uszczelka jest zużyta, urządzenie zostało zdemontowane (były używane inne filtry niż HEPA), jeżeli widać ingerencję wewnątrz, a także jeżeli oczyszczacz został upuszczony i/lub zniszczony w jakikolwiek inny sposób.

Specyfikacja

Model	TACR-M260UV
Źródło zasilania	AC 230V 50 Hz
Pobór mocy (W)	40W (max 3 Amp)
Cyrkulacja powietrza (m3/h)	168
Poziom głośności (najwyższa głośność)	< 45 dB
Max. Powierzchnia (m)	40
Waga netto (kg)	4,8
Wymiary (WxWxD) mm	396x466x166
Timer (godziny)	1 2 4 8

Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów.



Producent: Zetacool Limited 416-418 London Road, Isleworth, Middlesex TW7 5XB

Tel: 08454 500050 Fax: 01737 644250

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich -6/14

Importer : **UNI-LUX Sp. z o.o.**, tel.(22) 395 60 70, fax (22) 396 60 79, [www: uni-lux.pl](http://www.uni-lux.pl)