


Dzwonek bezprzewodowy

- Zestaw dzwonkowy odbiornik oraz 2 nadajniki
- Odbiornik zasilany 230 V a nadajnik baterią 12 V
- Kodowany sygnał radiowy na 433,22MHz
- Zasięg do 100 m na zewnątrz
- Zasięg do 20 m w zabudowie
- Dźwięk – trój tonowy gong
- Nadajniki fabrycznie dokodowane do odbiornika
- Optyczna sygnalizacja wysłania sygnału
- Możliwość dokupienia przycisku
- Baterie 12 V w zestawie
- Regulacja głośności


BZ11-12



Zasięg w bloku

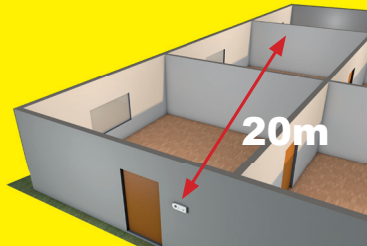

Zasięg w domu

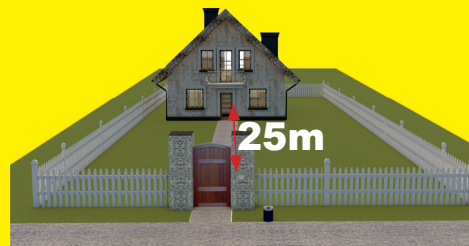

ODBIORNIK	
Zasilanie	230V / 50Hz
Pobór	< 1.5 VA
Dźwięk	GONG
Głośność	<- 86 dBm
Tem.pracy	10°C do 50°C

NADAJNIK	
Zasilanie	12V alkal. L1028 23A
Moc sygnału	< 200 µW
Frekwencja	433,92 MHz
Stopień ochrony	IP 42
Żywotność baterii	cca 1.5 roku
Tem.pracy	-10°C do 40°C



Dystrybutor:
Elektrobok PL s.r.o.
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
E-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz/pl



Bezprzewodowy dzwonek sieciowy

BZ11-12

DŹWIĘK
GONG – TRÓJ
TONOWY

ZASIĘG
WEWNĄTRZ BUDYNKU
20 m

NA ZEWNĄTRZ
100 m

ZASILANIE
230 VAC

KLASIK

Bateria 12 V
w nadajniku



Oświadczenie o zgodności CE

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. tímto prohlašujeme, že výrobek BFirma Elektrobok CZ s.r.o. oświadcza, że produkt BZ11 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/ES. Data: 01.02.2015 na www.elbock.cz/pl



Zkonstruowano i wyprodukowano w Czeskiej Republice

MONTAŻ DZWONKA

Nadajnik z odbiornikiem jest fabrycznie dokodowany aby działał dzwonek należy zdjąć ochronny papier z baterii


1. Podłączyć odbiornik do elektrycznej sieci 230 V AC



2. Przy pomocy płaskiego przedmiotu odzielić przód od tyłu (moneta, śrubokręt)



3. Usunąć zabezpieczający papier

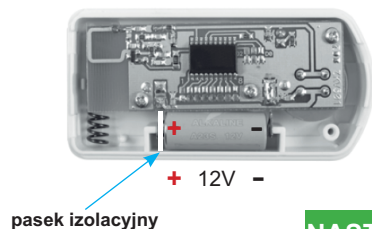

4. Połączyć przód z tyłem



NASTAWIENIE KODU


Jeżeli chcemy dokodować kolejny przycisk należy postępować jak poniżej :

1. Kod umieszczony jest na nalepce tylnej ścianki odbiornika.

2. Dla typu dzwonka, gdzie kod zaczyna się literą D należy usunąć skuwkę DO (patrz rys.2).


3. Do zakodowania użyć wszystkie 6 suwaków.

Obraz nadajnika (1:1) do kodowania

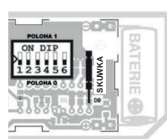


rys.1

Dla kodów B i C skuwka pozostaje wpięta

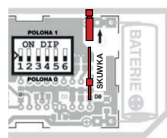

rys.2

Dla kodu D skuwkę należy usunąć



Odcłączona skuwka DO

Zalecenie :
Proponujemy dokupienie ochronnego daszka




Można dokupić uniwersalny przycisk typ NT-BCD



Odbiornik





1
0

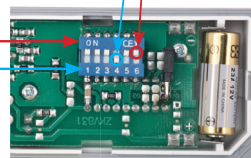


Nadajnik

ZALECANE UMIESZCZENIE

Na zasięg bezprzewodowych urządzeń ma decydujące znaczenie to przez jaki materiał mają przechodzić fale radiowe. Biorąc to pod uwagę tak ściany ceglane jak i płyty kartonowe nie są dużą barierą dla sygnału natomiast stropy żelbetonowe ograniczają w dużym stopniu zasięg dzwonka. W praktyce w zabudowie zasięg będzie zawsze mniejszy niż na wolnej przestrzeni

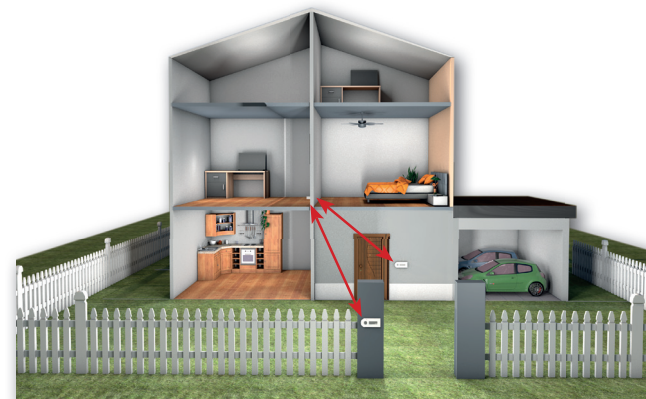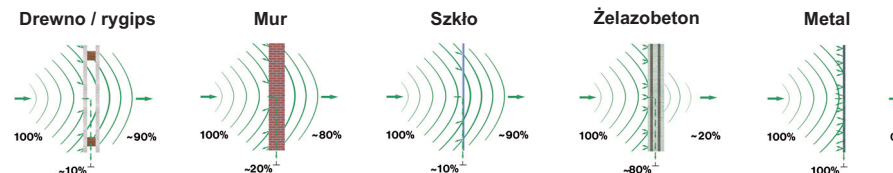

Nadajnik (przycisk) nie można montować na metalowym podkładzie oraz w bliskiej odległości od np. dużych elementów metalowych, strumieni elektromagnetycznych. Skraca to lub całkowicie pozbawia zasięgu dzwonka.

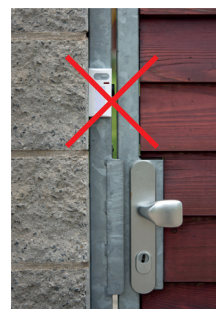

Metalowa rama plotu



Skrzynka pocztowa



Furtka bramki



Metalowe drzwi