

BT725 WiFi

SZYBKI START DO DZIAŁANIA

- KONFIGURACJA TERMOSTATU Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM -

Ten przewodnik pokaże:

- Zainstalowanie termostatu
- Konfigurowanie termostatu w sieci Wi-Fi
- Łatwa konfiguracja za pomocą smartfona



Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz wszystkie narzędzia i uprawnienia do zamontowania (patrz montaż) i czy posiadasz:

- router WiFi
- prawidłowy adres e-mail
- smartfon




Montaż

LED	SYGNAŁY LED NA ODBIORNIKU
	świeci przez 4 sekundy po włączeniu wyjścia
	miga przez 4 sekundy, gdy wyjście jest wyłączone
	świeci, gdy podłączony jest komputer (PC) lub urządzenie mobilne
	1) miga nieregularnie podczas komunikacji z komputerem (przy wymianie danych) 2) miga przez 1/2 sekundy = TRYB PRZECIW ZAMARZANIU
	świeci, gdy zdalna komunikacja odbywa się za pośrednictwem serwera
	1) 3,5 sekundy świeci i pół sekundy przerwy w trybie PUNKT DOSTĘPU (AP) i nie komunikuje się zdalnie za pośrednictwem serwera 2) 3,5 sekundy przerwy i pół sekundy świeci, gdy jest w PUNKCIE DOSTĘPU (AP) 3) miga, gdy moduł WiFi jest uszkodzony
	świeci podczas przesyłania danych między odbiornikiem i nadajnikiem
	miga podczas awarii transmisji lub jeśli nadajnik nie jest w komunikacji z nadajnikiem (czujnikiem temperatury)

Suwak funkcji:
AUT - działa zgodnie z programem
ZAP - stale włączony VYP - trwale wyłączony




SCHEMAT PODŁĄCZENIA ODBIORKNIKA:

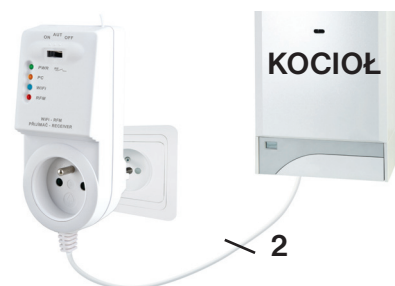


! W przypadku awarii sygnału między odbiornikiem a nadajnikiem na czas dłuższy niż 8 godzin, przejdź odbiornik do trybu przeciw zamrożeniowego (8 min WYŁ. i 2 min. ON).


MONTAŻ NADAJNIKA:

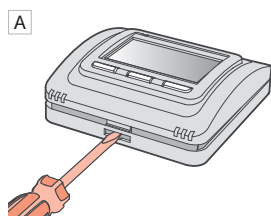

Otwórz przednią pokrywę nadajnika.

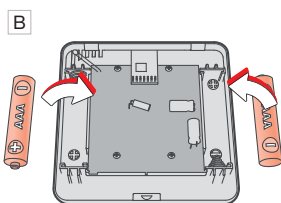

Włóż 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V.

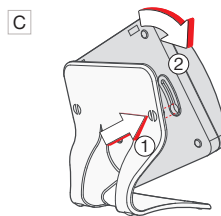

Wsuń termostat na stojak i zabezpiecz go obracając.

! Unikaj miejsc takich jak: parapet, telewizor, komputer lub urządzenia z gorącym lub zimnym promieniowaniem.

! Zawsze używaj tylko 2 baterii 1,5 V, typ AAA! (nie używaj akumulatorów).

! Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z niebezpiecznymi odpadami!

Zamontuj termostat w odpowiednim miejscu, gdzie bezpośredni przepływ ciepła nie wpłynie na jego działanie, np. z grzejnika, światła słoneczne i inne zakłócające wpływy. Unikaj także montażu na zewnętrznej ścianie. Wysokość montażu powinna wynosić ok. 1,5 m nad ziemią. Umieść termostat w tak zwanym pokoju referencyjnym, np. salon (w zależności od temperatury w tym pomieszczeniu przełączanie źródła ciepła).

Instalacja może być wykonywana tylko przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę! Instalacja musi być przeprowadzona bez napięcia!



Konfiguracja

1. POBIERZ APLIKACJĘ NA TELEFON KOMÓRKOWY

Aktualna wersja dla WIN10 znajduje się w sklepie Microsoft pod tytułem: EOB PT-WiFi

<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab>

Najnowszą wersję na Androida znajdziesz w Google Play pod tytułem: EOB PT-WiFi

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI

Najnowszą wersję na iOS znajdziesz na App Store pod tytułem: EOB PT-WiFi

<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8>



EOB PT-WiFi_win10




EOB PT-WiFi_android




EOB PT-WiFi_iOS

2. ROZPOCZNIJ APLIKACJĘ



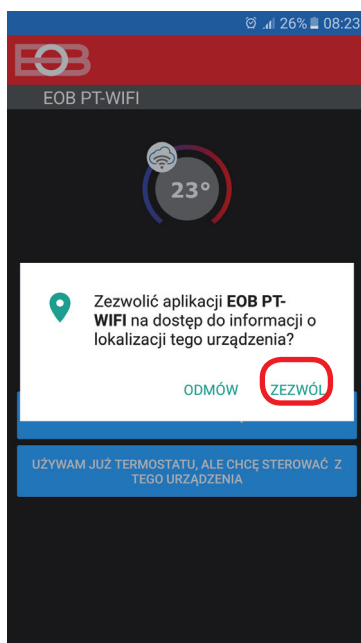


Wybierz ZEZWÓL,
wymagane dla
automatycznego
wykrywania sieci
WiFi

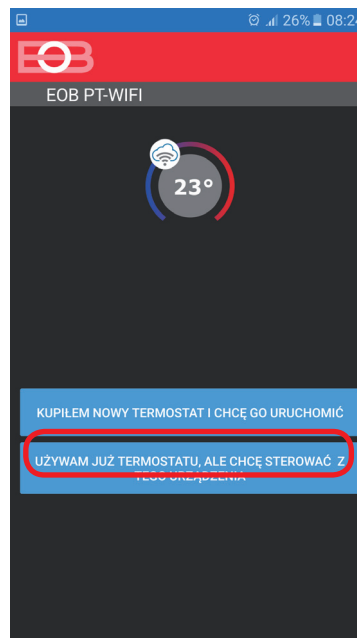


Upewnij się, że
masz termostat
zamontowany i
zasilany!


3. USTAW TERMOSTAT PRZY POMOCY WiFi

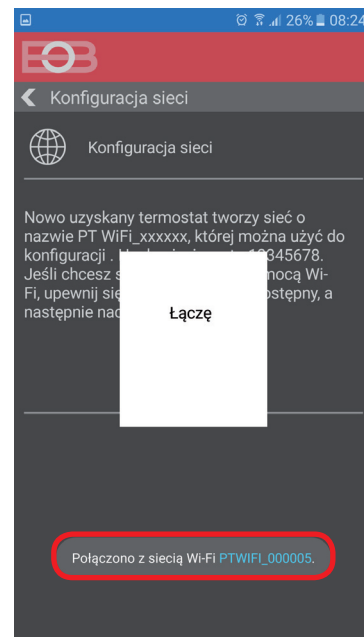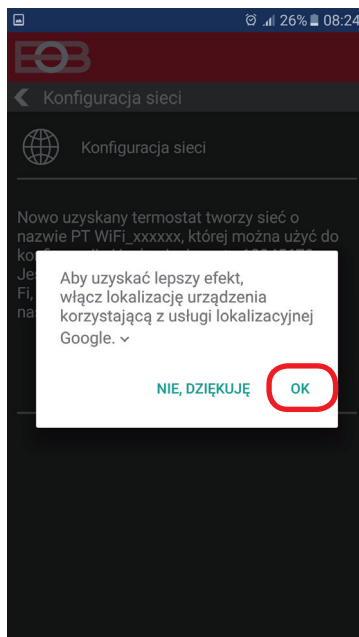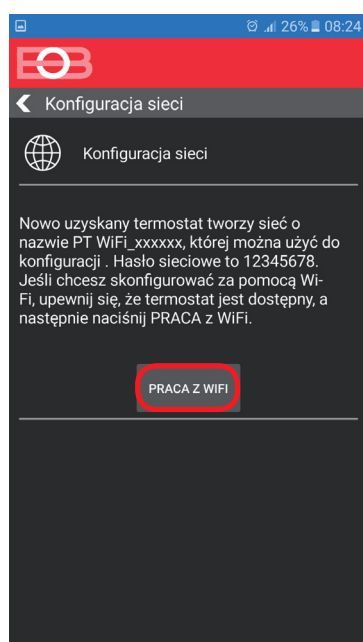

4. WYBIERZ SIEĆ I WPROWADŹ HASŁO SIECI

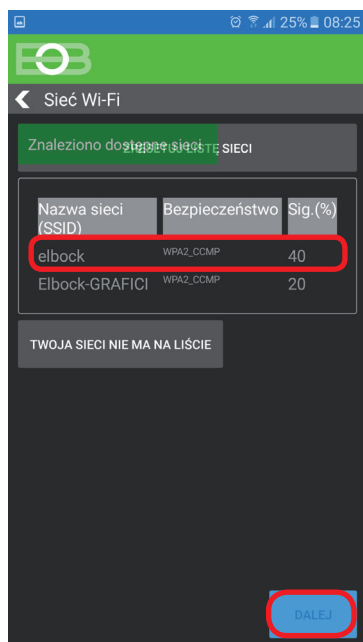

Jeśli twoja sieć nie pojawia się na liście, kliknij na przycisk: **TWOJEJ SIECI NIE MA NA LIŚCIE** i kontynuuj dalej zgodnie z instrukcją.

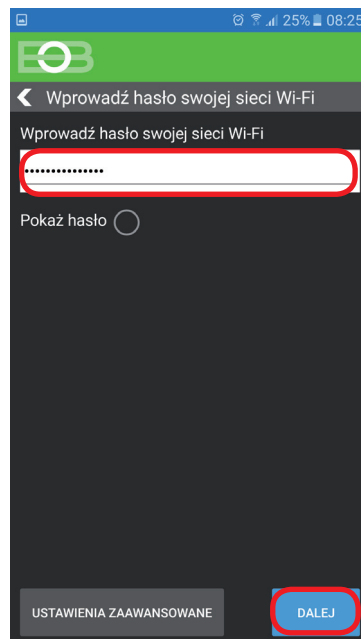

Wprowadź poprawne hasło z wybranej sieci. Zalecamy oglądanie hasła.



! OSTRZEŻENIE:

Jeśli wpiszesz złe hasło lub nazwę sieci, termostat nie łączy się i muszą zostać wprowadzone ustawienia fabryczne i powtórzona konfiguracja!



Jak zresetować termostat:
- na ODBIORNIKU naciśnij PRZYCIŚNIK FUNKCYJNY na tylnej części na około 5 sekund, mruzną wszystkie diody LED, a tym samym odbiornik zresetowany.

Usunięta zostaje cała konfiguracja sieci WiFi, ale nadajnik nie potrzeba ponownie parować z odbiornikiem!

4. UTWÓRZ KONTO NA SERWERZE ELEKTROBOCK CZ

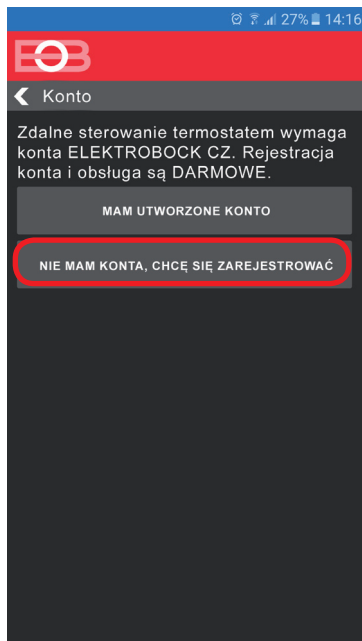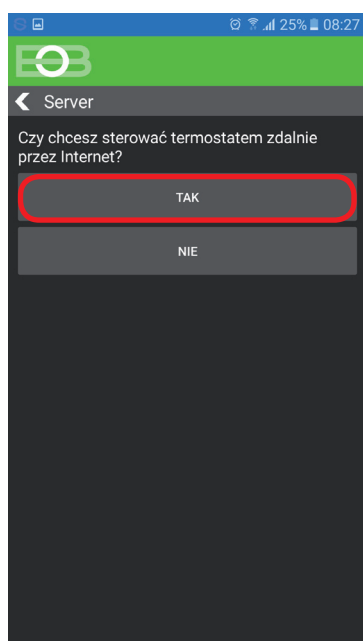


Polecamy wprowadzić hasło, co nie jest przywiązane do twojego konta e-mail. Służyć ma tylko aby połączyć się z kontem na ELEKTROBOCK CZ.

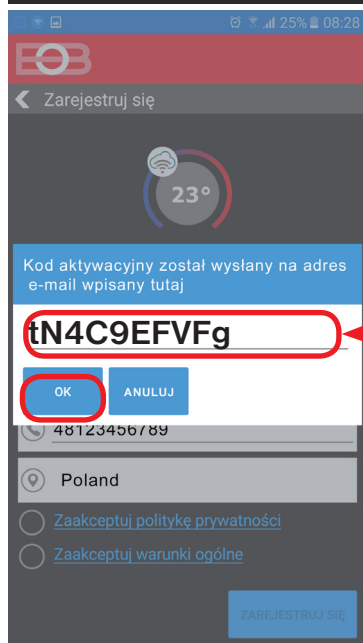
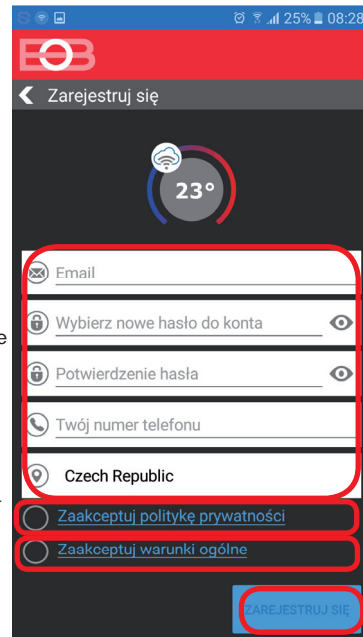


Zaznacz ten kod w pocście i skopiuj go. Wstaw do aplikacji i naciśnij przycisk OK.

Jeśli do ciebie pocztą nie dotarła, sprawdź ponownie adres e-mail. Sprawdź czy nie ma jej w SPAM!

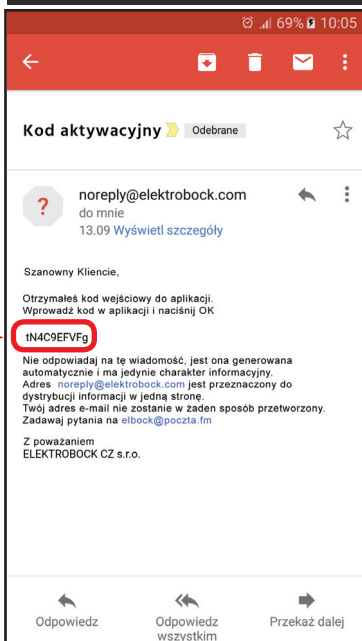


Po tym termostat automatycznie łączy się z aplikacją zobaczysz obecne dane z termostatu.

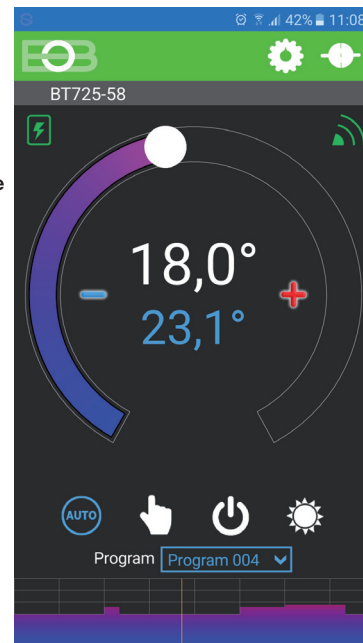



Sterowanie

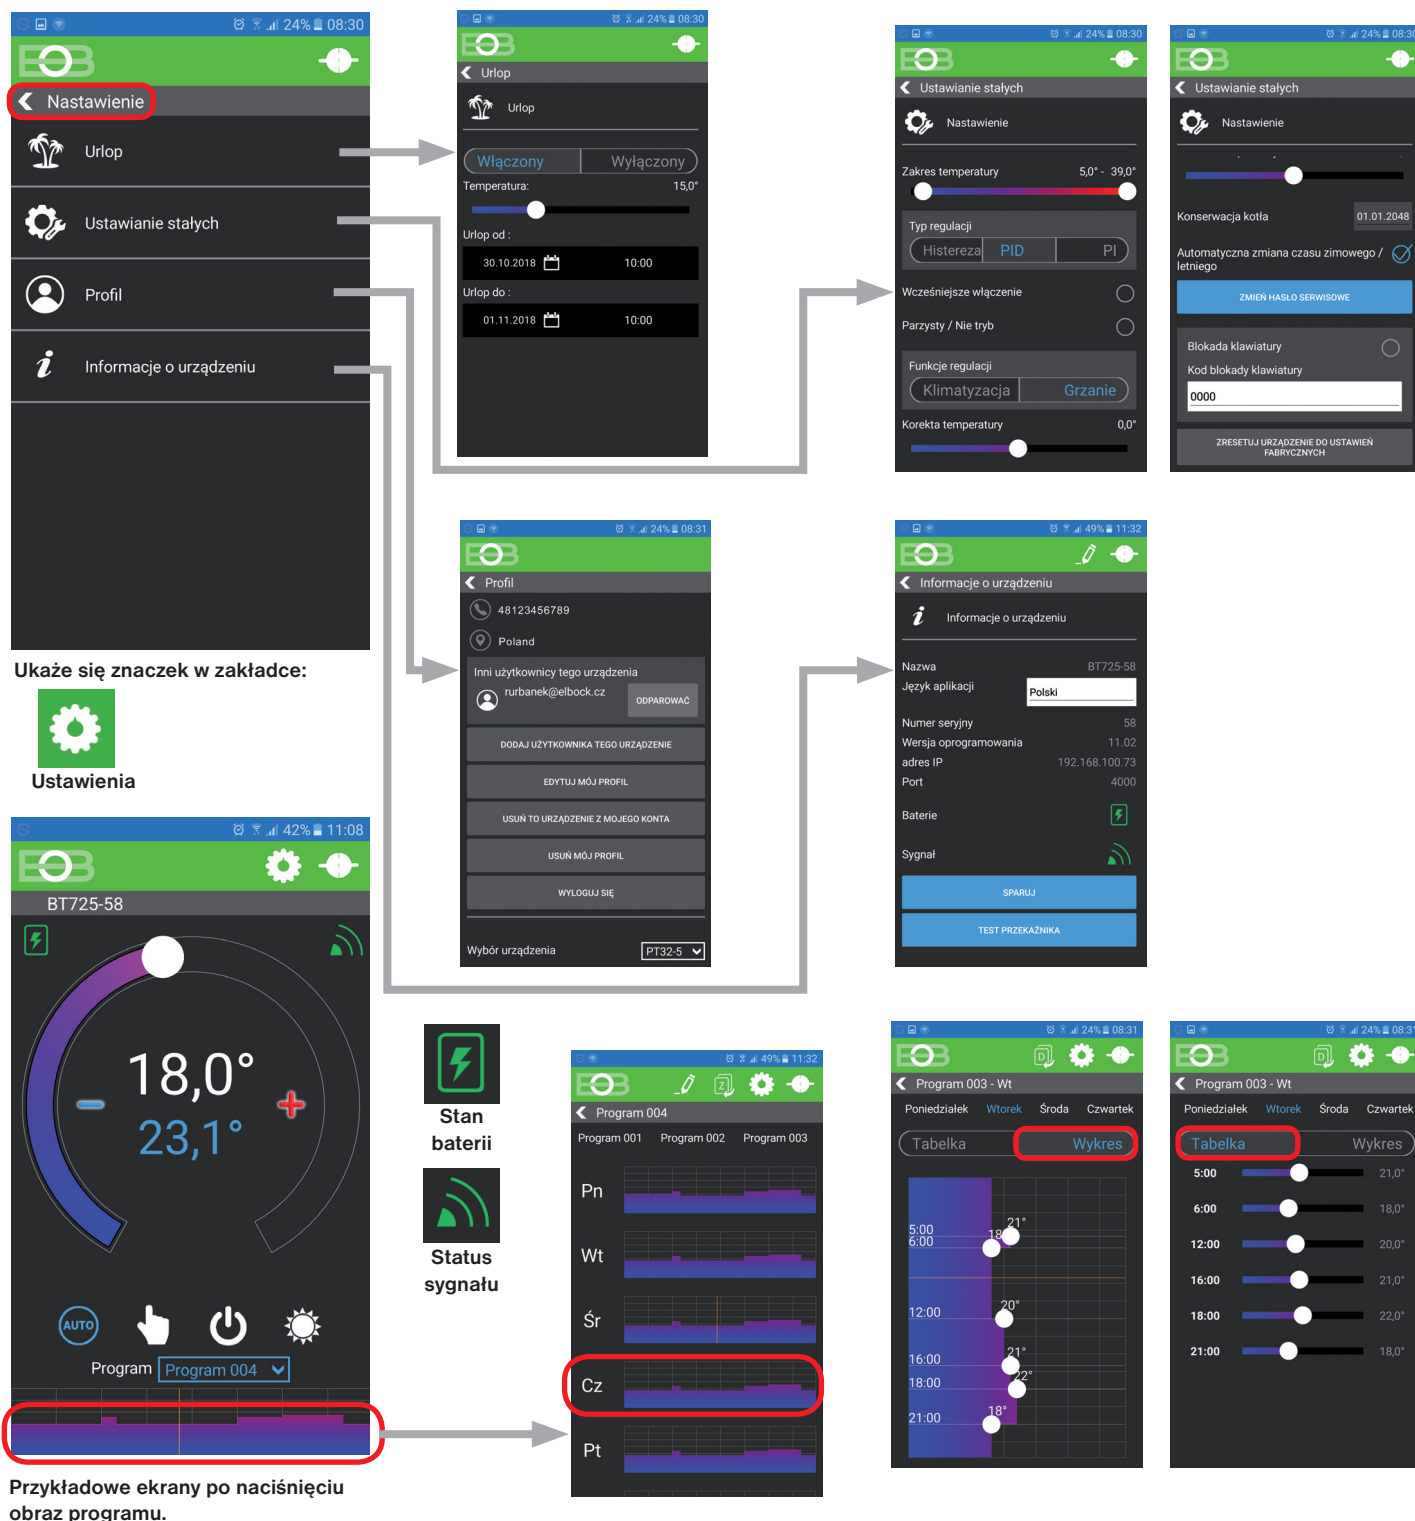

OSTRZEŻENIE:

Ten krótki przewodnik po aplikacji został opracowany dla telefonu komórkowego Samsunga, dla innych typów telefonów mogą to być inne ekrany a pasek sterowania (podmenu) różni się!

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące BT725 WiFi i EOB PT-WiFi, odwiedź www.elbock.cz



Dystrybutor: Elektrobok PL

ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

www.elbock.cz